


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152066/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Focus 2 Trend	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152066/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	931	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152066/01.

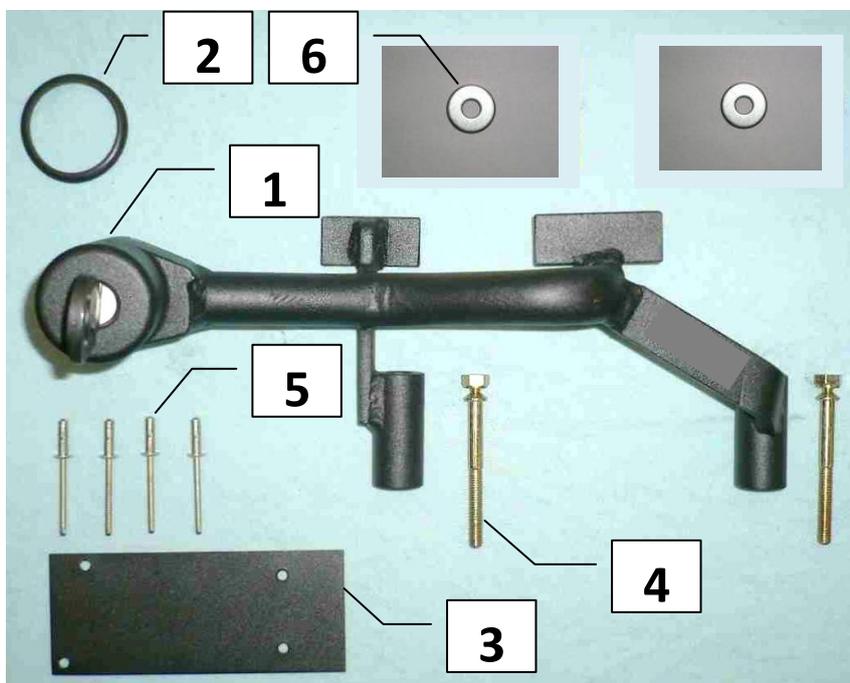

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-931	Замок МПУ	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	KR-931	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	2
5	ZK-04	Заклёпка	4
6	SH-06	Шайба ф6	2



1

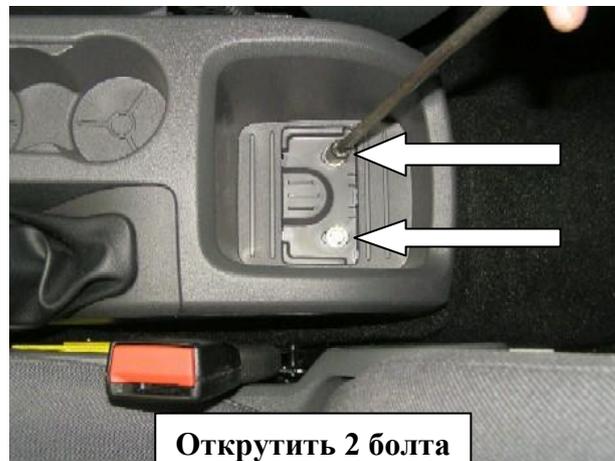

2



3



4



5



6




7



8



9

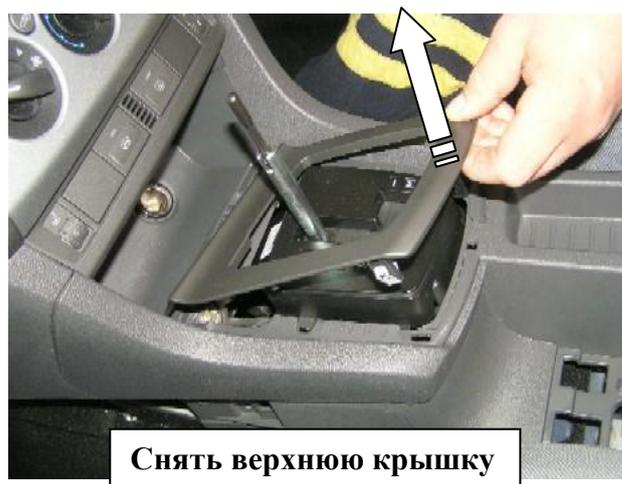

10




11




12

Удалить мешающий пластик селектора

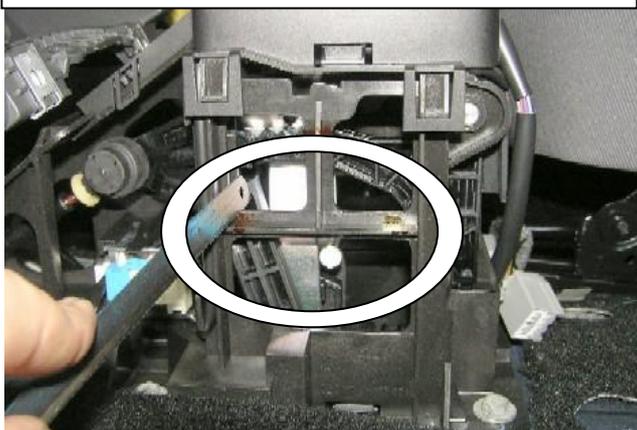


13

Открутить 2 болта

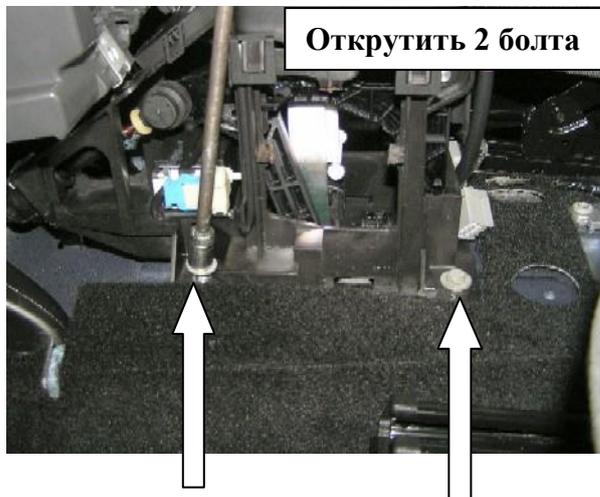

14

Удалить мешающие рёбра жёсткости

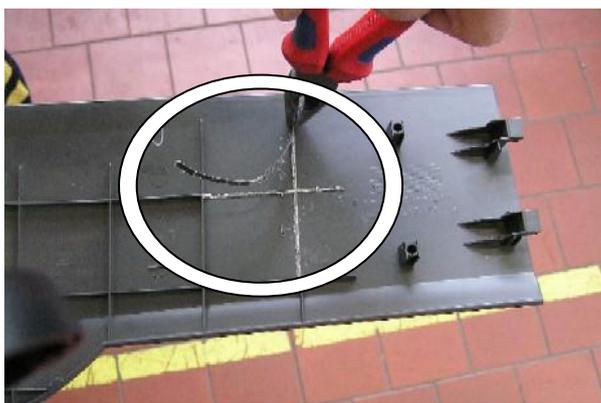


15

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в боковой крышке отверстие под корпус замка




16

Расширить отверстие

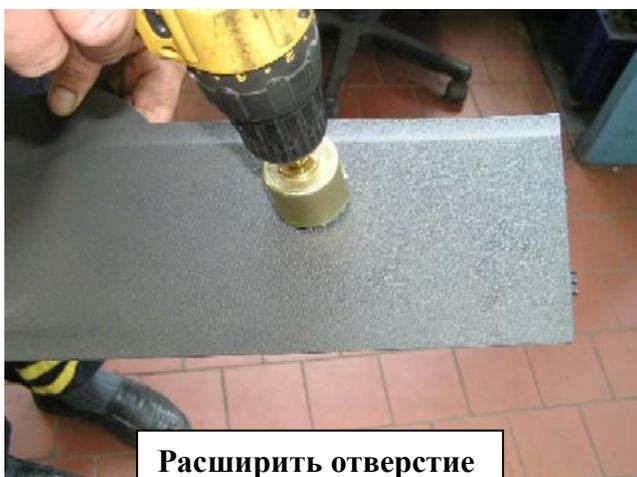


17

Просверлить отверстия в селекторе, используя пластину защиты как шаблон

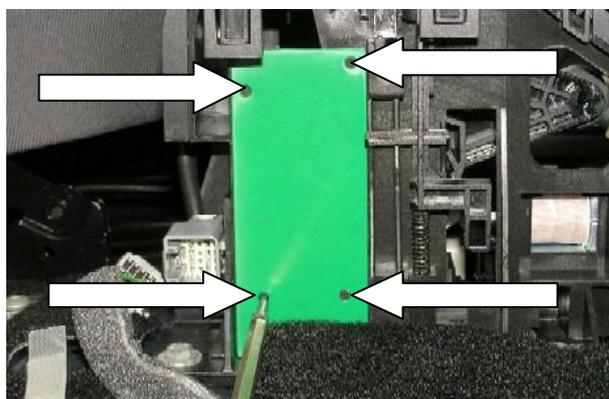

18

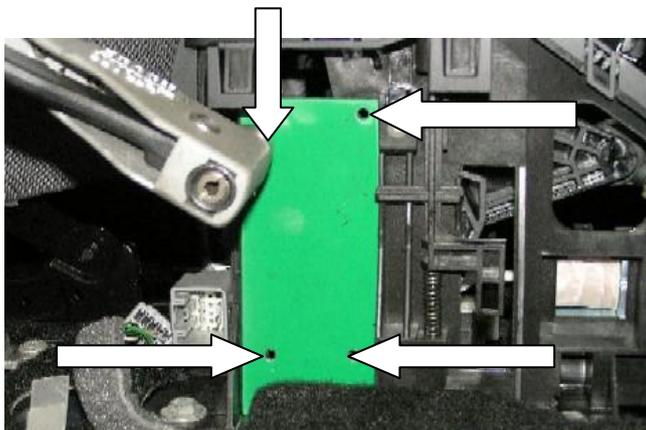

Зафиксировать пластину защиты на селекторе, используя заклёпки и клёпальник

19



Установить замок

20



21

Удалить мешающий пластик консоли



22



Установить консоль на место

23