


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152093/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Matrix	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2001	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152093/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	878	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152093/01.

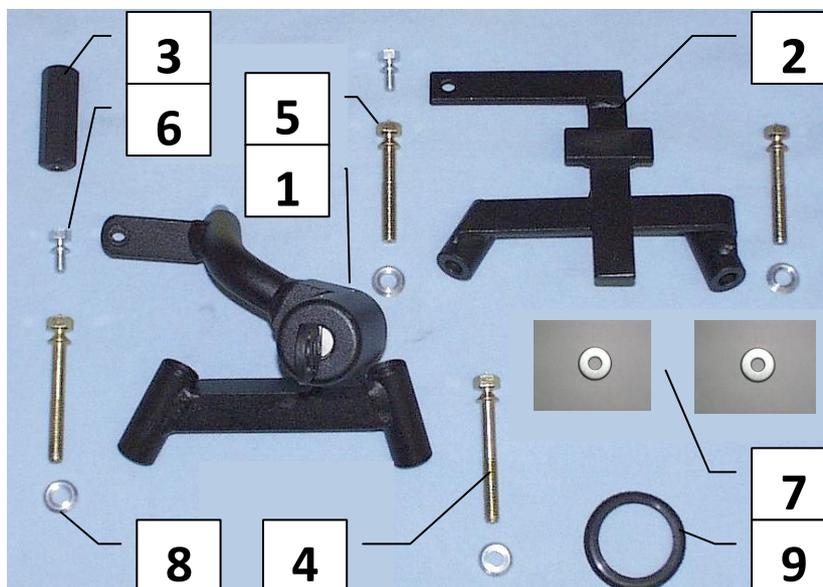

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-878	Замок МПУ	1
2	KR-878	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-M6-17-878-55	Столбик шестигранный 55x17xM6	1
4	BS-G-N-T-08060	Болт срывной M8x60	2
5	BS-G-N-T-08050	Болт срывной M8x50	2
6	BS-G-N-T-06010	Болт срывной M6x10	2
7	SH-06	Шайба ф6	2
8	SH-08	Шайба ф8	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять верхнюю крышку

1




Снять верхнюю панель

2

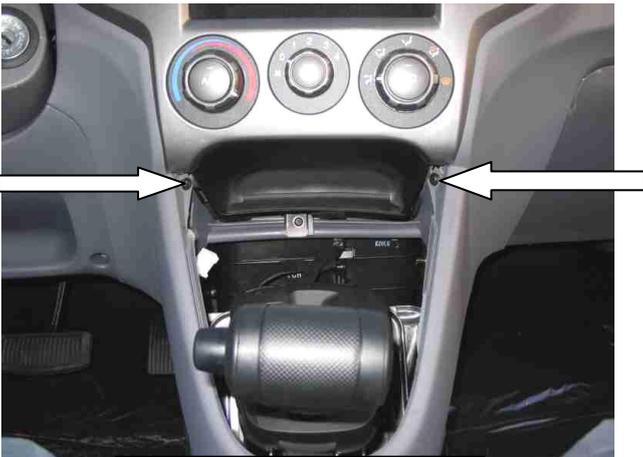

Открутить 2 самореза

3

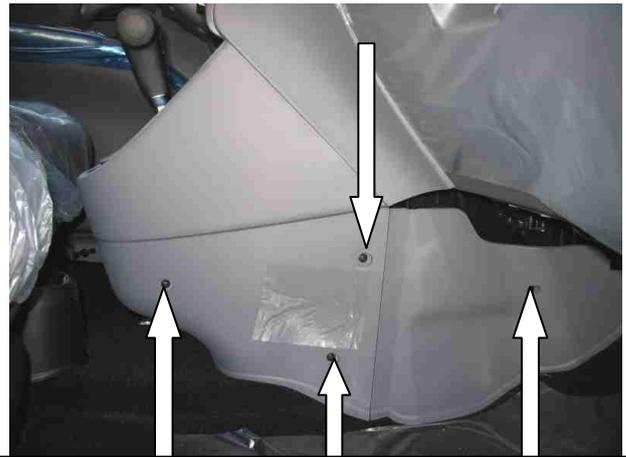

Открутить 4 самореза с каждой стороны

4



Снять боковые крышки с обеих сторон

5




Снять консоль

6




Открутить 3 штатных болта селектора

7

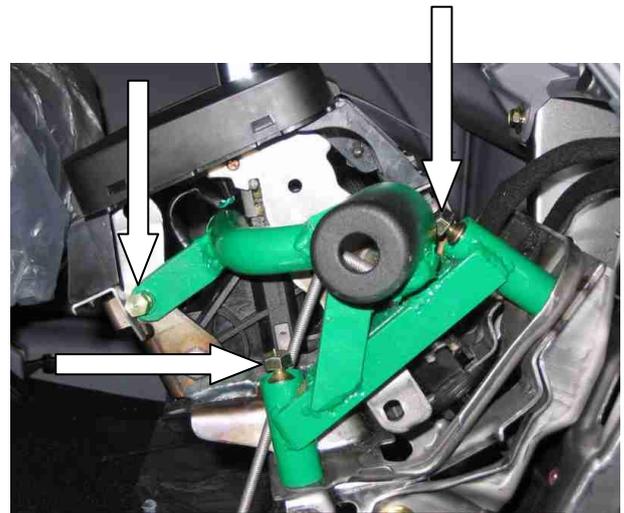

Установить замок на селектор,
закрутить 3 срывных болта

8

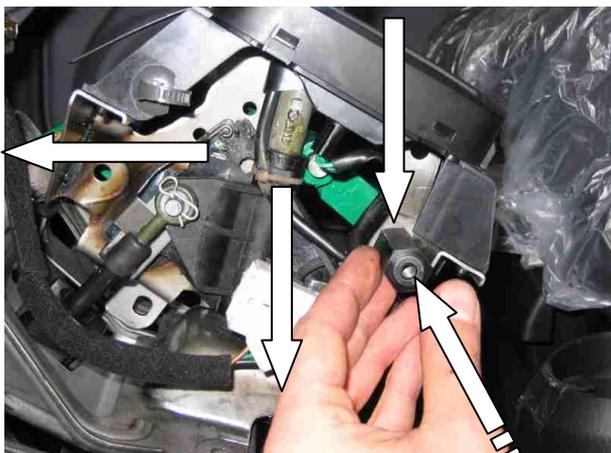

Открутить 2 штатных болта и 1 штатную гайку селектора, установить шестигранный столбик на шпильку

9



Установить защиту, закрутить 3 срывных болта

10



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

11



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

12