


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152115/01.

Марка а/м	Honda
Модель а/м	Jazz
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2011
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152115/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1303
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152115/01.

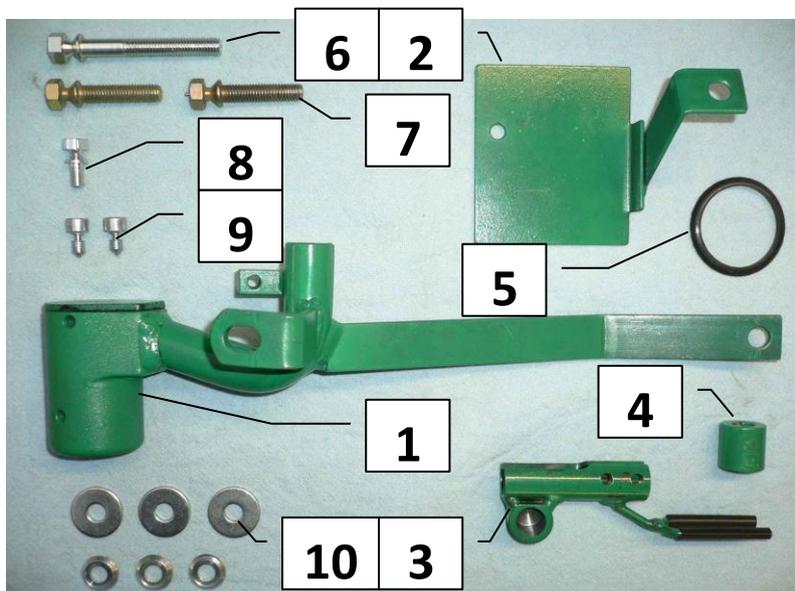

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1303	Замок МПУ	1
2	KR-1303	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1303	Хомут МПУ	1
4	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	2
7	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
8	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
9	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
10	SH-08	Шайба ф8	6



Снять декоративную прокладку

1



Открутить саморез

2



Открутить саморезы с обеих сторон

3



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

4



Снять крышку

5




Снять консоль

6



Разметить отверстие в селекторе под трубу замка

7

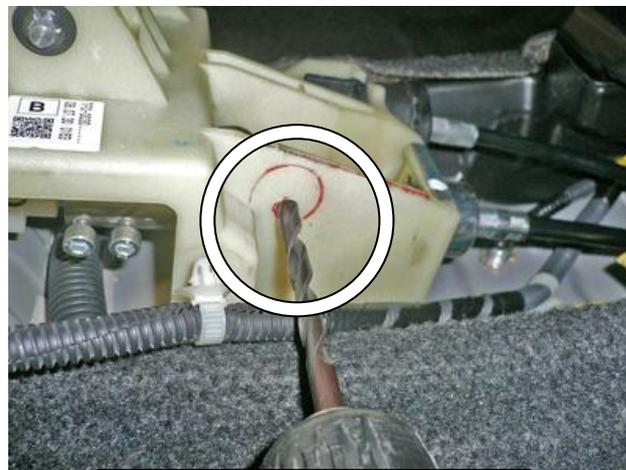

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

8




Расширить отверстие до 22 мм.

9




Открутить 2 штатных болта селектора

10

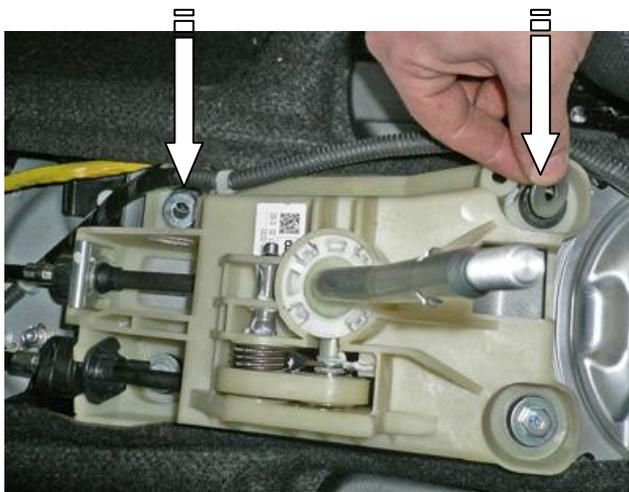


Подложить шайбы

11

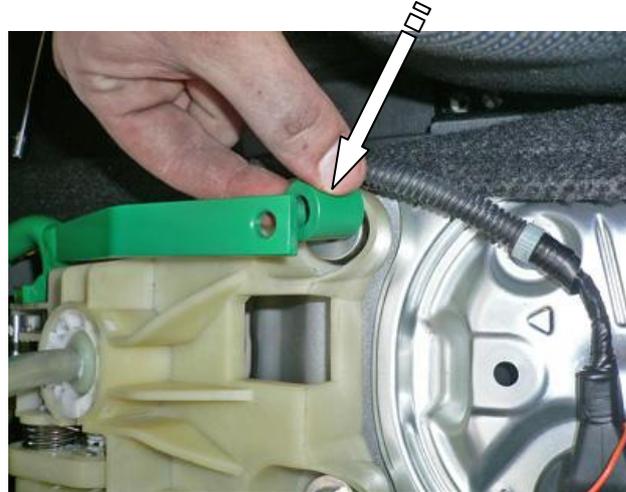

Подставить столбик

12

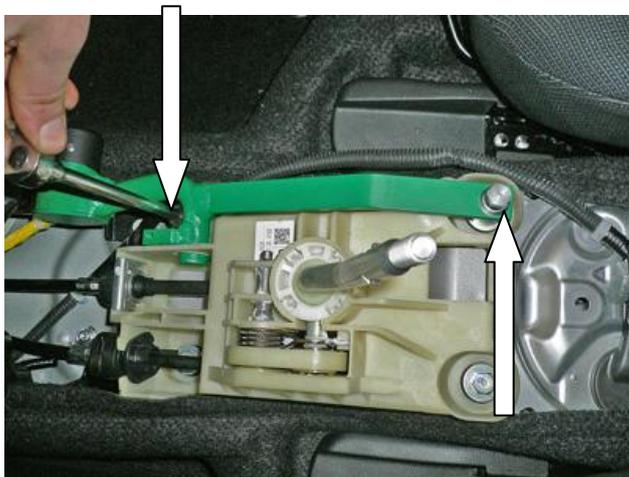

Установить замок лапкой на столбик трубой в отверстие, закрутить 2 срывных болта

13



Установить хомут на тягу

14



Зафиксировать хомут 2 винтами (не срывать!!!)

15




16




Снять тягу

17

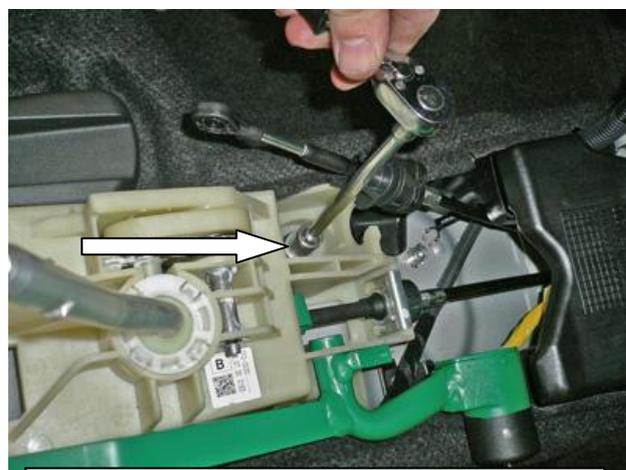

Открутить штатный болт селектора

18

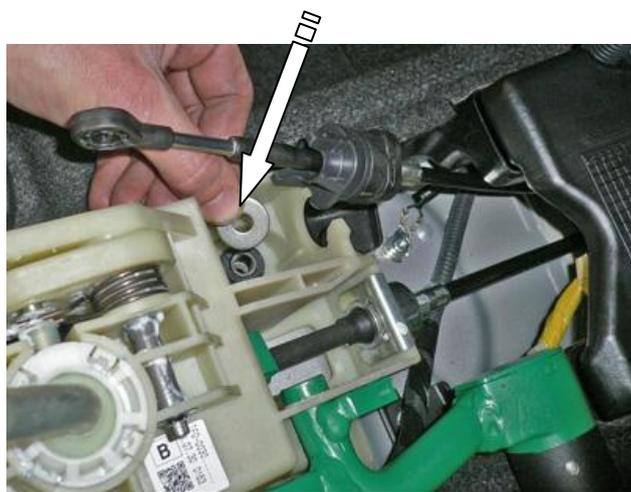

Подложить шайбу




Закрутить срывной болт, зафиксировав защиту на замке



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

23

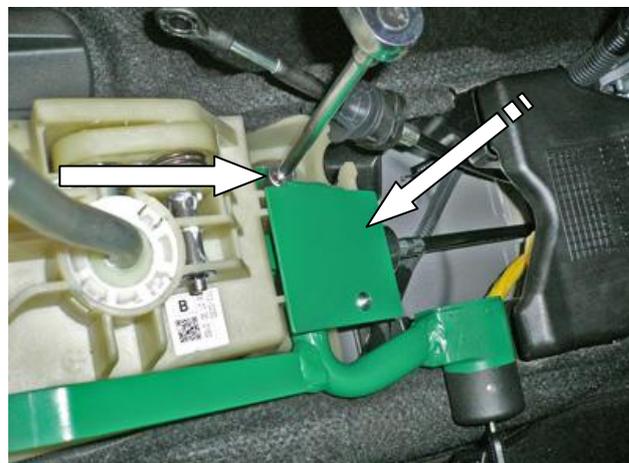

19

Установить защиту тяги, закрутить срывной болт, вернуть снятую тягу на место

20



21

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

22



Наметить точку сверления

24



Просверлить отверстие

25



Расширить отверстие

26



Установить консоль на место

27