


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152126.

Марка а/м	Acura	
Модель а/м	TLX	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	2,4	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152126	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2303	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152126.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2303	Замок МПУ	1
2	HO-2303	Хомут МПУ	1
3	ZA-2303	Защита МПУ	1
4	KR-2303	Кронштейн МПУ	1
5	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	2
6	BSCNT-06040	Болт срывной М6х40	1
7	BSCNT-06070	Болт срывной М6х70	1
8	GS-08	Гайка срывная М8	1
9	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	1
10	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	4
11	ИТ 40.015-01	Проставка Ø20хØ10 без цековки	1
12	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	1
13	MA-30	Декоративная манжета	1

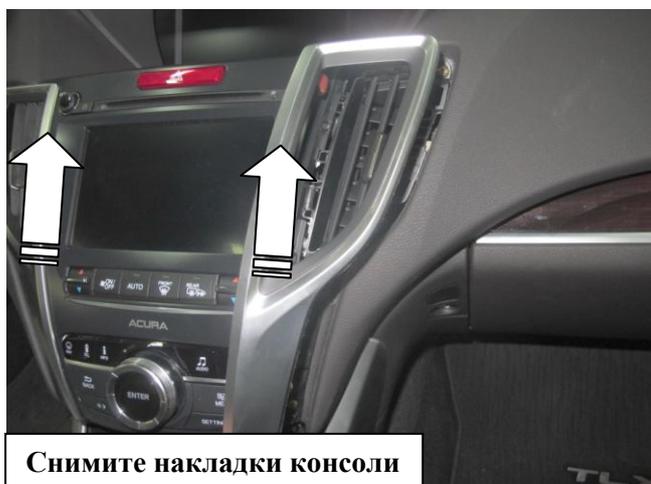

Снимите накладку консоли

1

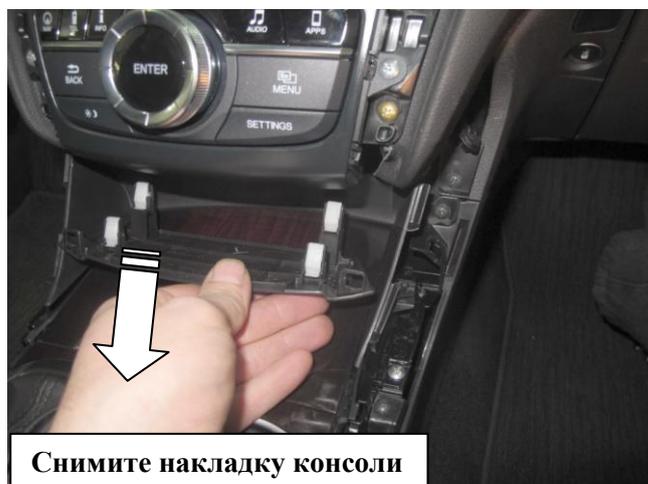


Снимите накладку консоли

2




Снимите накладку консоли

3

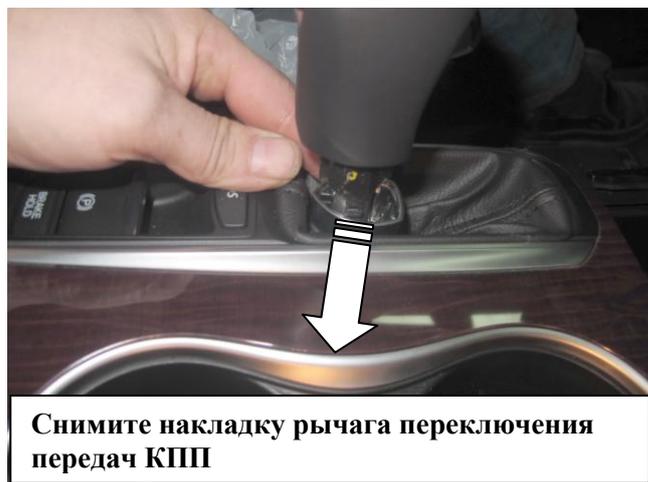

Снимите накладку рычага переключения передач КПП

4

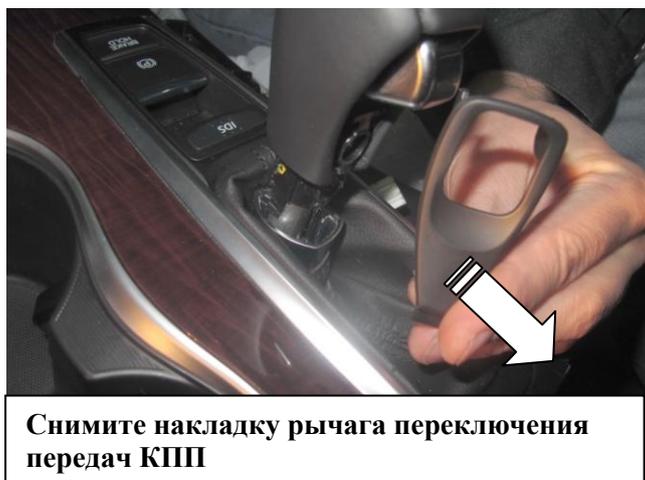

Снимите накладку рычага переключения передач КПП

5



Открутите винты крепления рукоятки рычага переключения передач КПП

6




Снимите рукоятку рычага переключения передач КПП

7



Снимите накладку консоли

8

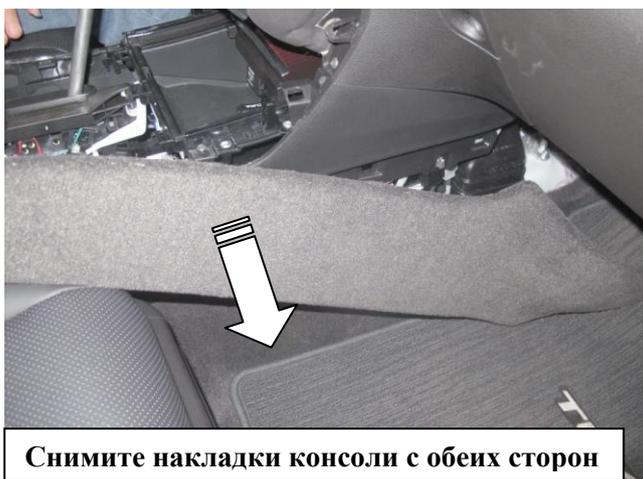

Снимите накладки консоли с обеих сторон

9



Открутите винты крепления консоли с обеих сторон

10



Снимите накладку консоли

11



Открутите винты крепления консоли

12



Открутите винты крепления консоли

13



Снимите консоль

14



Открутите гайку крепления тяги к рычагу переключения передач КПП. Установите шайбу (поз. 12) на точку крепления тяги к рычагу переключения передач КПП

15



Установите хомут (поз. 2), закрепив гайкой (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

16




Открутите передний правый болт крепления селектора

17



Установите деталь (поз. 11)

18

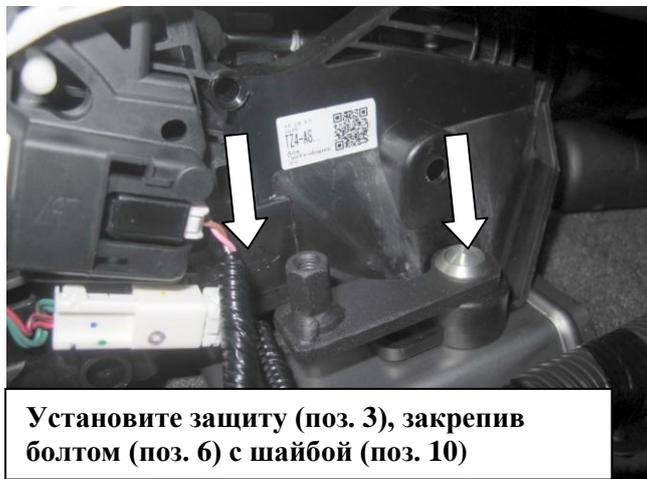

Установите защиту (поз. 3), закрепив болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 10)

19



Открутите штатный болт

20



Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам и разметьте место сверления отверстия в селекторе

21



Просверлите отверстие $\varnothing 22$ мм в стенке селектора

22



Удалите ребро селектора

23



Установите замок (поз. 1), закрепив заднюю точку крепления болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 10)

24



Закрепите переднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 10)

25



Открутите передний левый болт крепления селектора

26



Установите кронштейн (поз. 4), закрепив болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 10)

27



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

28



Подрежьте ребро консоли в месте выхода корпуса замка

29



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

30



**Проверьте работоспособность замка,
сорвите крепеж, соберите консоль**

31