


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152138/01.

Марка а/м	Volkswagen
Модель а/м	Multivan, Caravelle
Страна производства а/м	Германия
Год начала производства а/м	2005
Год окончания производства а/м	2009; 2010
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор 2005-2009
Артикул МПУ "Fortus"	152138/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	822
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152138 /01.

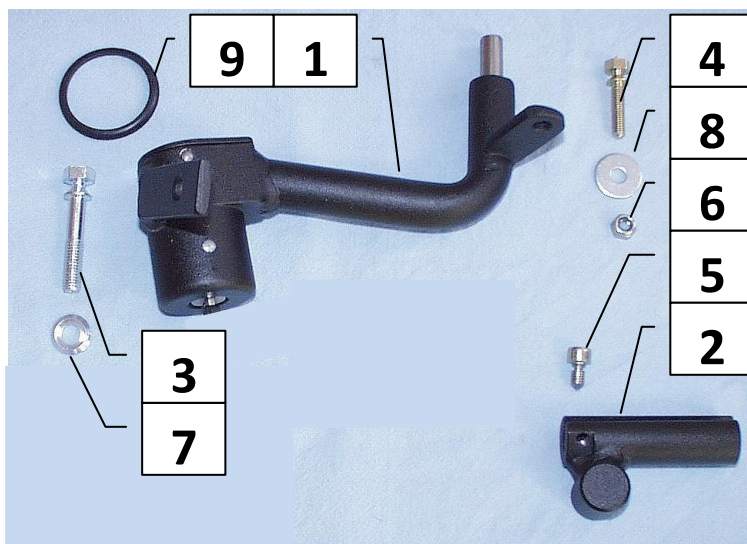

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-822	Замок МПУ	1
2	HO-822	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
4	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	1
5	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
6	G-06	Гайка несрывная М6	1
7	SH-06	Шайба ф6	1
8	SH-08	Шайба ф8	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1





7



8



9



10




11



12



Открутить болт

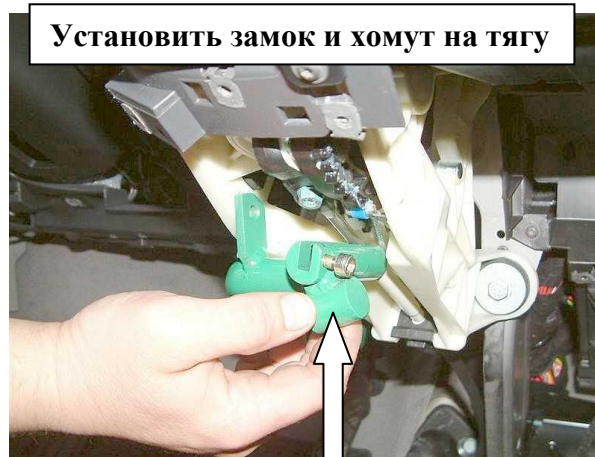


Установить замок и хомут на тягу

13

14



Просверлить отверстие в селекторе
сквозь отверстие в лапке замка

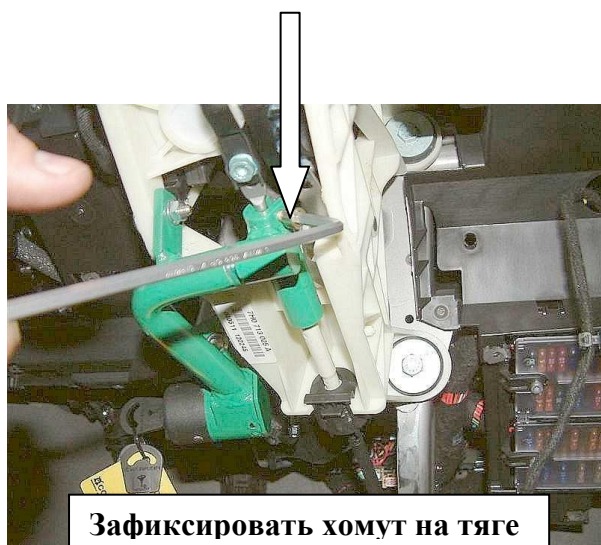

Зафиксировать хомут на тяге

15

152138/01

Закрутить болт, используя гайку с другой стороны



Закрутить болт


16



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

17

18

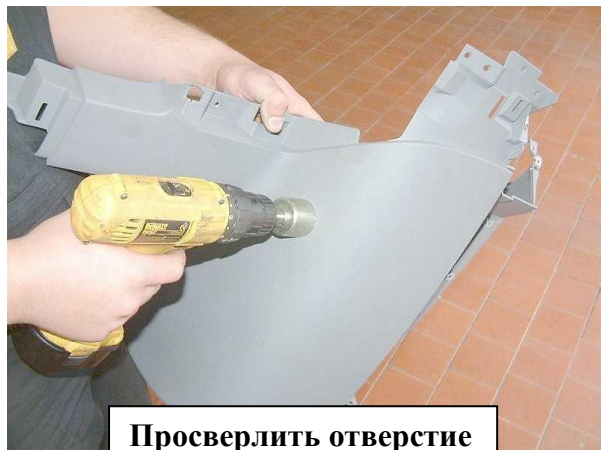

Просверлить отверстие

19



Установить консоль на место

20