


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152162/02.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Tiida	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152162/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1186	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152162/02.

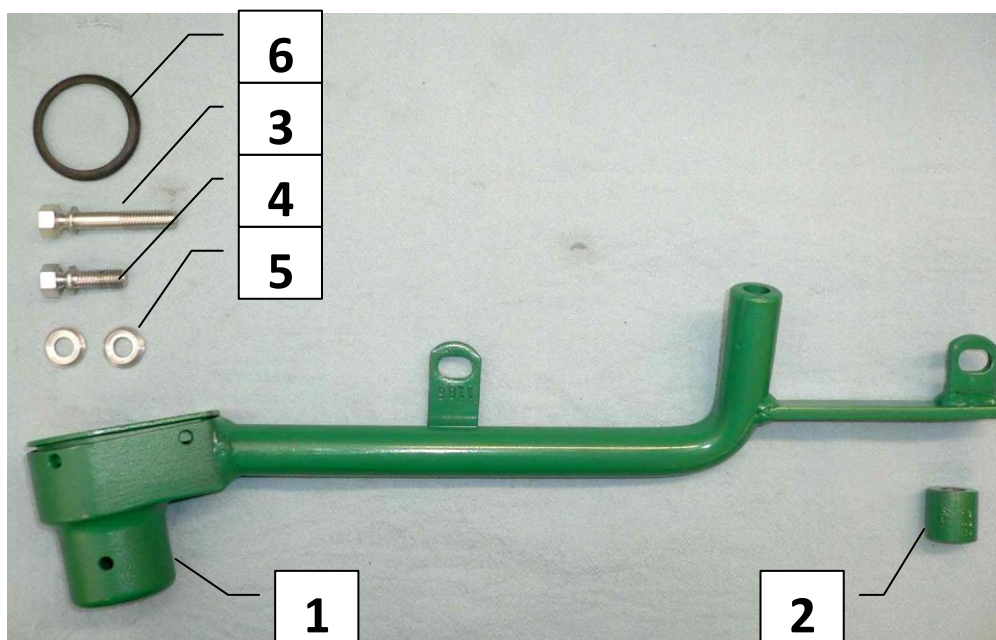

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1186	Замок МПУ	1
2	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
3	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
4	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
5	SH-08	Шайба ф8	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух

1



Снять крышку

2



Снять крышку

3



Снять крышку

4



Снять крышку

5



Снять крышку

6



Открутить саморезы с обеих сторон

7




Снять боковые крышки с обеих сторон

8



Открутить саморезы с обеих сторон

9

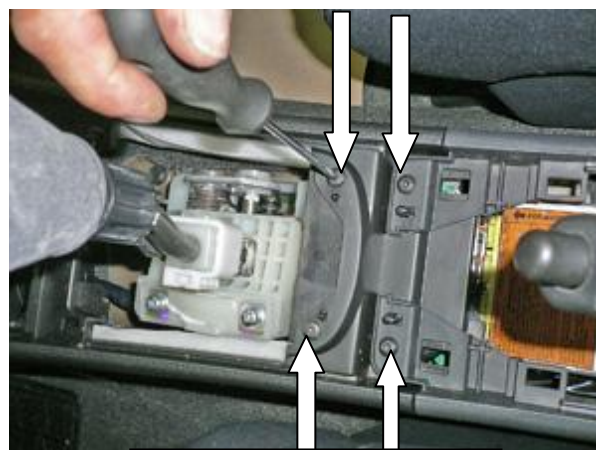

Открутить 4 самореза

10




Снять заднюю крышку

11



Открутить 2 самореза

12

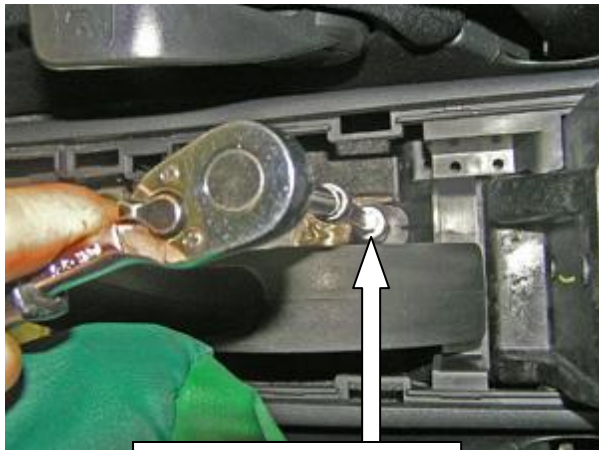

Открутить саморез

13



Снять заднюю консоль

14



Снять переднюю консоль



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка


15

16



Открутить 2 болта

17

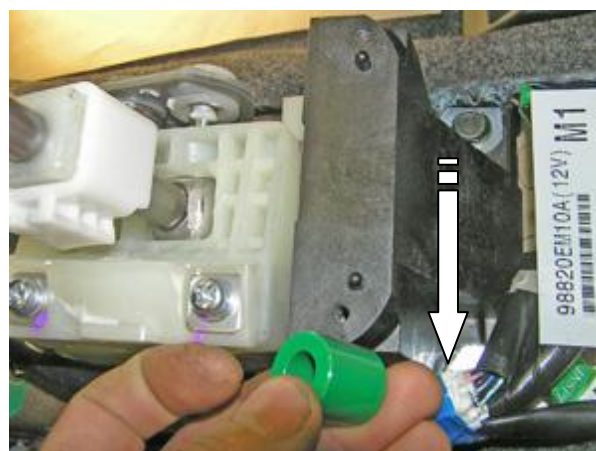

Установить столбик 20 мм.

18



Установить замок, закрутить 2 болта

19



Собрать консоль, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

20



Просверлить отверстие

21



Расширить отверстие

22



Установить боковую крышку на место

23