



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152199/02.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Kyron	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152199/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1191	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152199/02.

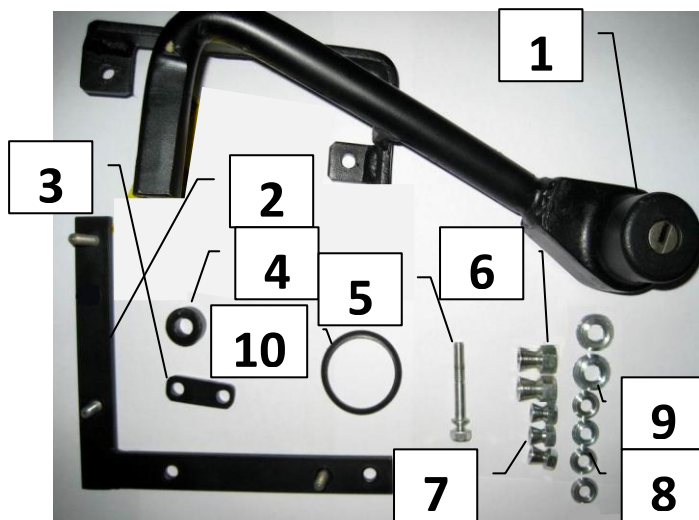

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1191	Замок МПУ	1
2	KR-1191.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1191.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
6	GS-08	Гайка срывная М8	2
7	GS-06	Гайка срывная М6	3
8	SH-06	Шайба ф6	4
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1

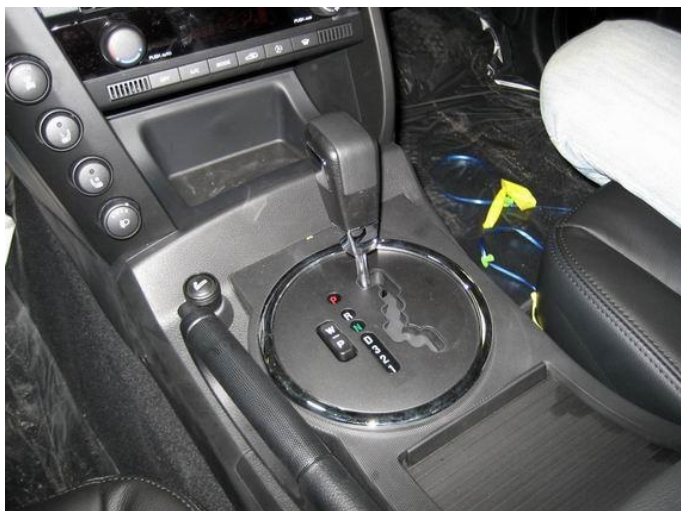

1



Открутить 2 самореза

2



Вынуть клипсы с обеих сторон

3



Открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять крышку

5




Открутить 2 самореза

6



7

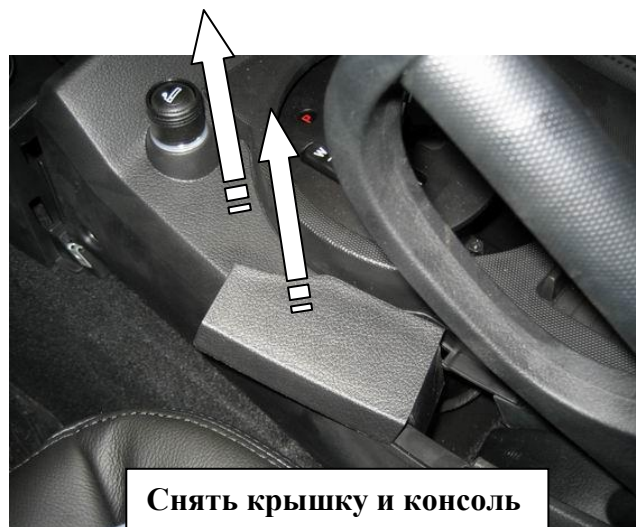

8



9



10



11



12




Просверлить в селекторе отверстие под трубу замка

13



Ø 40
Сверлить аккуратно, чтобы не задеть провода

14

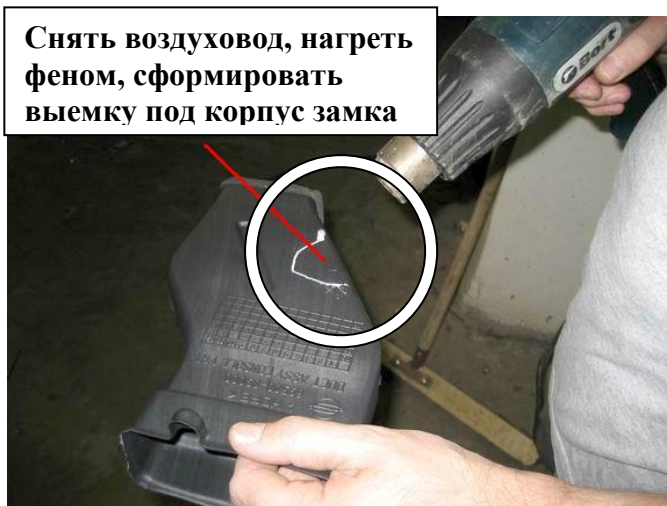

Снять воздуховод, нагреть феном, сформировать выемку под корпус замка

15



Установить замок на пластину-переходник, закрутить 2 гайки

16



Установить воздуховод на место

17



Открутить болт, подложить столбик, установить пластину на столбик и шпильку, закрутить болт и гайку

18



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

19