


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152237/04.

|  |                |
|--|----------------|
| Марка а/м  | Hyundai        |
| Модель а/м   | Sonata         |
| Страна производства а/м  | Корея          |
| Год начала производства а/м                                    | 2010           |
| Год окончания производства а/м                                 | →              |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | седан          |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель |
| Объем двигателя а/м  | -              |
| Тип КПП а/м  | типтроник      |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | -              |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -              |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -              |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152237/04      |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 2034           |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -              |



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152237/04.

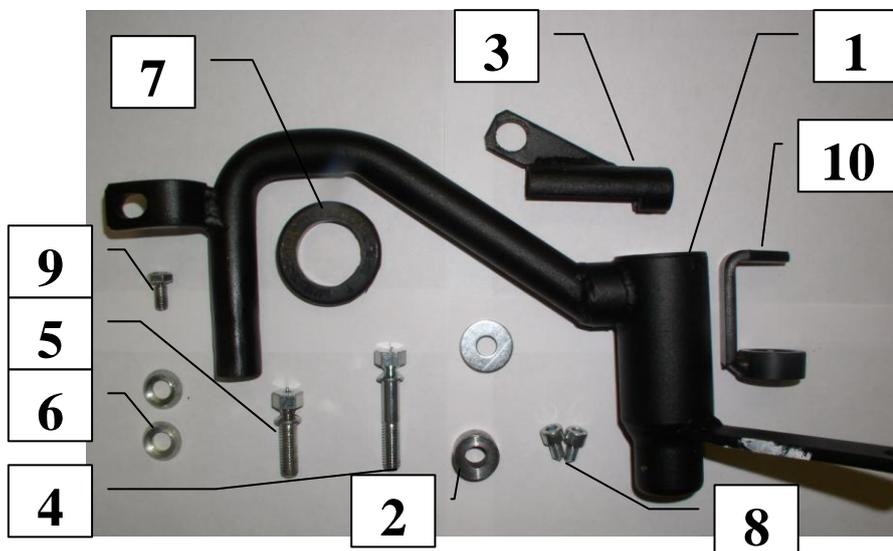

| п/п | Артикул        | Наименование                  | Кол-во |
|-----|----------------|-------------------------------|--------|
| 1   | F-КО-103-2034  | Замок МПУ                     | 1      |
| 2   | ST-C-2034-13   | Столбик цилиндрический 13 мм. | 1      |
| 3   | HO-2034        | Хомут МПУ                     | 1      |
| 4   | BS-G-N-T-08040 | Болт срывной М8х40            | 1      |
| 5   | BS-G-N-T-08030 | Болт срывной М8х30            | 1      |
| 6   | SH-08          | Шайба ф8                      | 3      |
| 7   | MA-30          | Декоративная манжета          | 1      |
| 8   | BS-C-V-F-0608  | Болт внутренний срывной М6х08 | 2      |
| 9   | BS-C-V-T-06010 | Болт внутренний срывной М6х10 | 1      |
| 10  | ZA-2034        | Защита МПУ                    | 1      |




1



2

Снять рукоятку рычага переключения передач

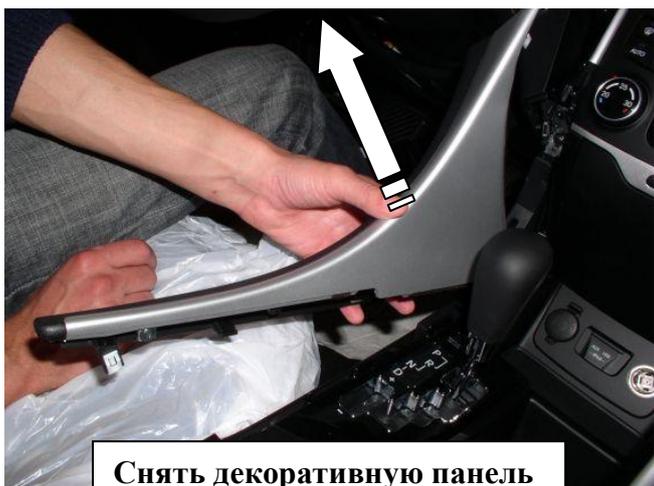

Снять декоративную панель

3




Снять декоративную панель

4



Снять боковую крышку

5

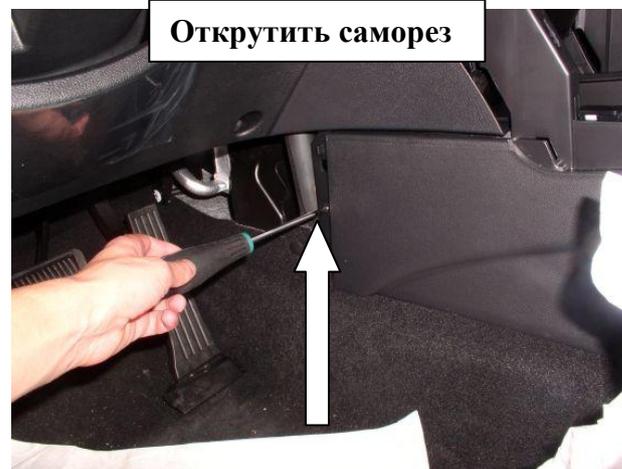

Открутить саморез


6



7



8

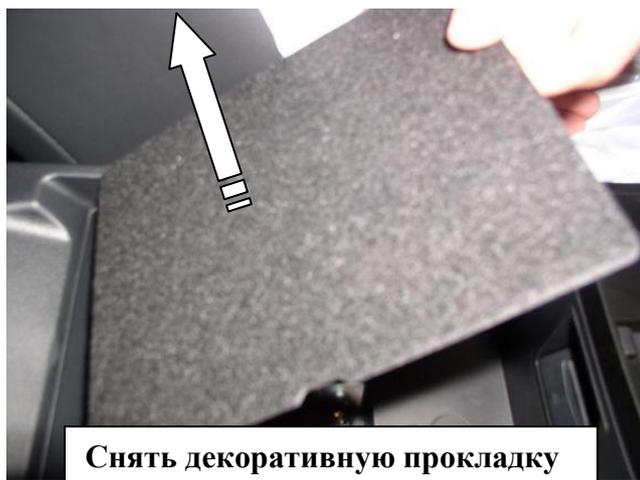

9



10



11



12




Снять консоль

13



Открутить 2 самореза

14

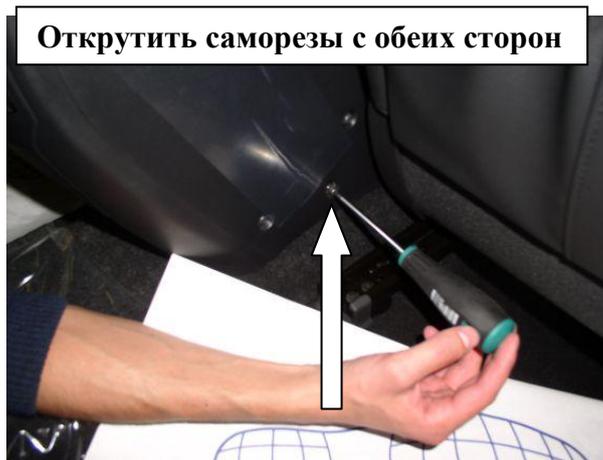

Открутить саморезы с обеих сторон

15




Снять подлокотник

16



Снять консоль

17

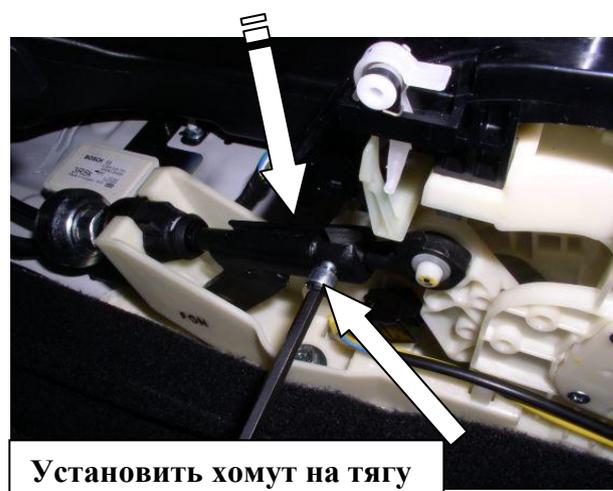

Установить хомут на тягу


18



19




20

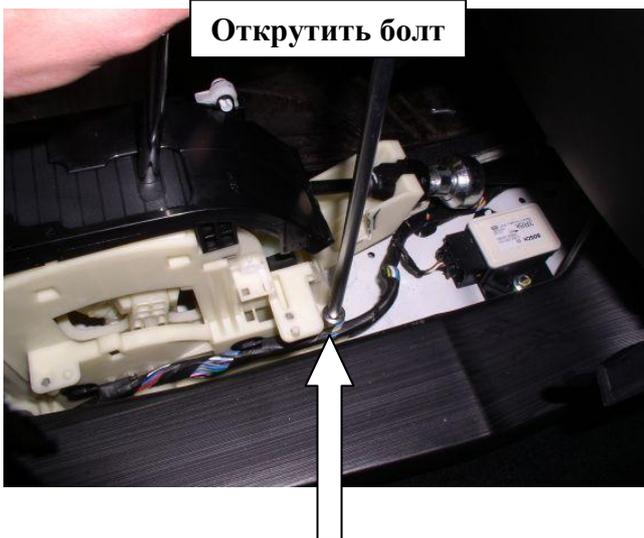

21




22

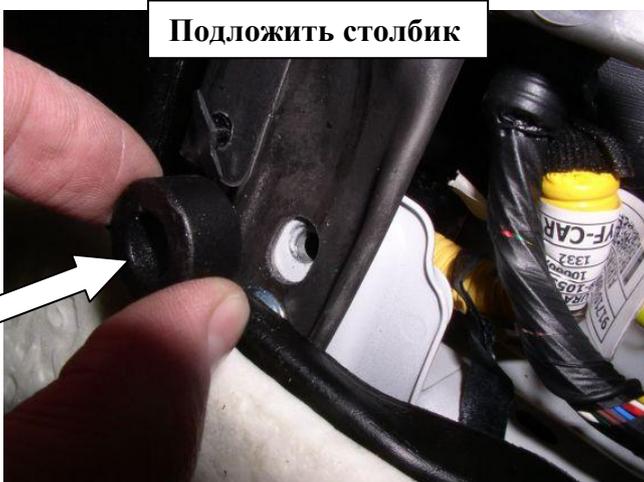

23



24

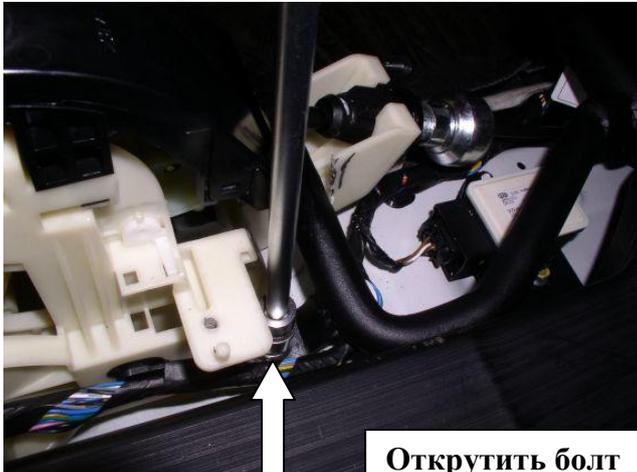

Открутить болт

25

Разметить, используя разметочный шаблон,  
и просверлить в консоли отверстие под  
корпус замка, установить консоль на место



27



Удалить мешающую звукоизоляцию

26