


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152245/02.


Марка а/м	Ford
Модель а/м	Mondeo
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2007
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152245/02
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1195
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152245/02.

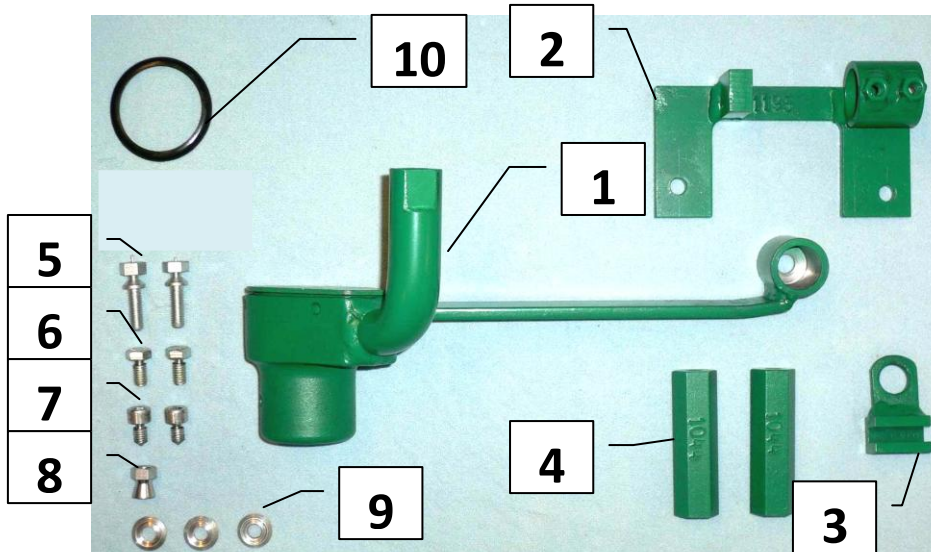

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1195	Замок МПУ	1
2	KR-1195	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1118	Хомут МПУ	1
4	ST-G-17-M6-1195-63	Столбик шестигранный 63x17xM6	2
5	BS-G-N-T-06018	Болт срывной M6x18	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной M6x08	2
8	GS-06	Гайка срывная M6	1
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1

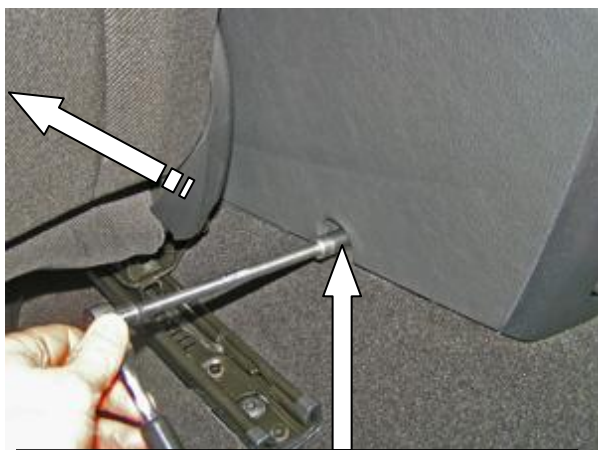

Сдвинуть передние кресла вперёд,
открутить саморезы с обеих сторон

1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

2



Снять декоративную крышку

3




Снять верхнюю панель

4



Вынуть клипсы с обеих сторон

5

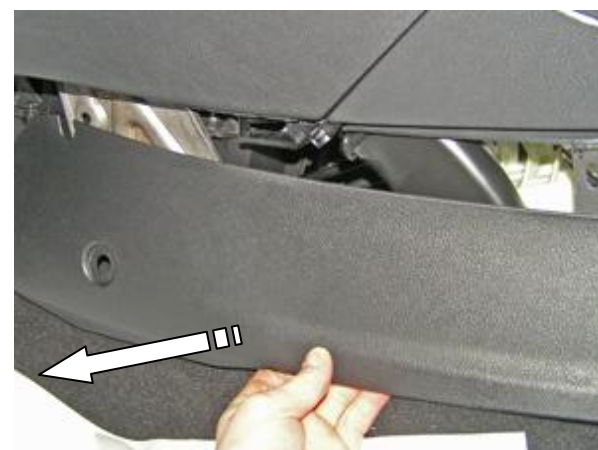

Снять боковые крышки с обеих сторон

6



Открутить 2 самореза

7



Открутить саморезы с обеих сторон

8




Снять декоративный чехол
рычага стояночного тормоза

9




Снять консоль

10

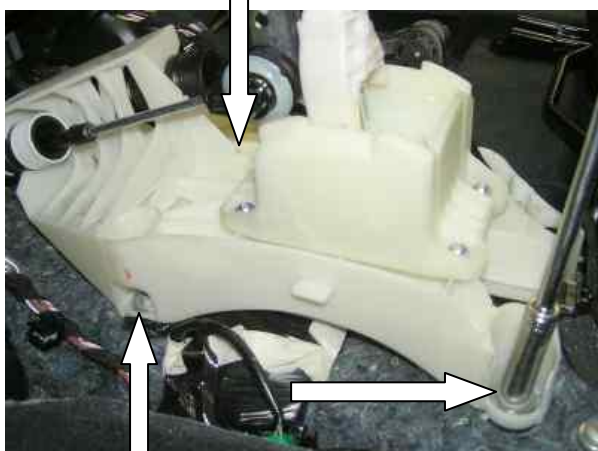

Открутить 3 штатные гайки селектора

11

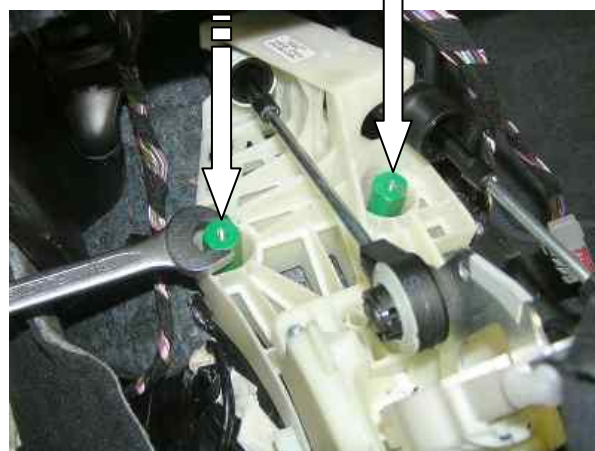

Установить шестигранные
столбики на шпильки

12




Удалить мешающий установке замка пластик консоли



Зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна замка 2 винтами




152245/02

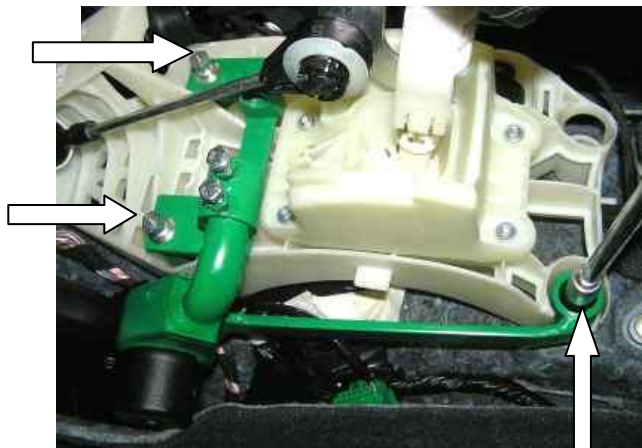

13

Установить кронштейн замка на столбики и замок лапкой на шпильку и трубой в кольцо кронштейна, зафиксировать 2 срывными болтами и срывной гайкой

14

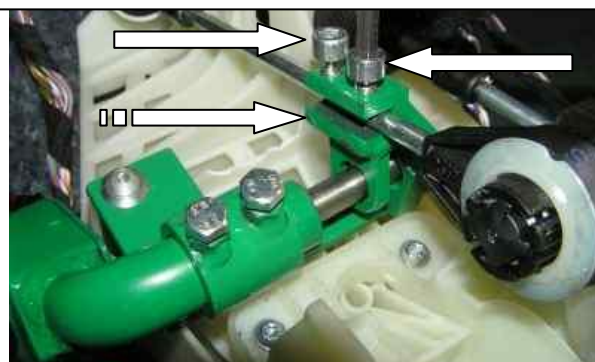

15

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

16



17

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

18



Удалить пластик консоли, мешающий замку, установить консоль на место

19



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

20



Просверлить отверстие

21



Расширить отверстие

22



Установить боковую крышку на место