


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152298.

Марка а/м	Ssang Yong	
Модель а/м	Rexton	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152298	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2285	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152298.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2285	Замок МПУ	1
2	HO-2285	Хомут МПУ	1
3	ST-C-40-U	Столбик цилиндрический высотой 40 мм	1
4	BSCNT-06065	Болт срывной М6х65	1
5	BSCNT-08025	Болт срывной М8х25	2
6	GS-08	Гайка срывная М8	2
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1

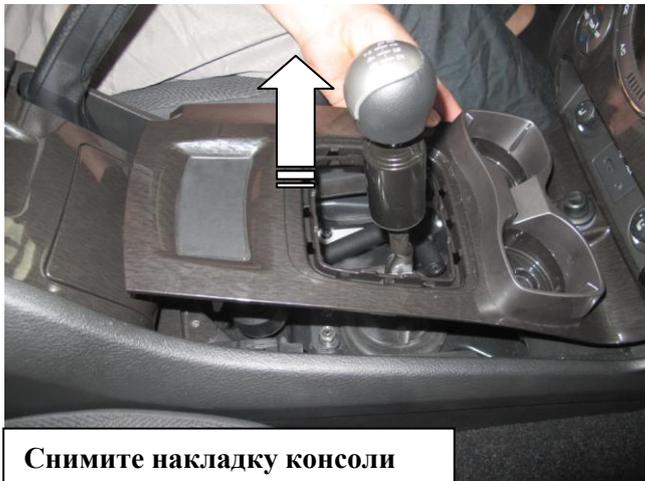

Снимите накладку консоли

1



Открутите две гайки и один болт крепления селектора

2



Установите деталь (поз. 3)

3



Установите замок (поз. 1) закрепив двумя гайками (поз. 6) с шайбами (поз. 8) и болтом (поз. 4) с шайбой (поз. 7)

4



Открутите два болта крепления рычага переключения передач КПП

5



Установите хомут (поз. 2) закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 8)

6



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

7



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

8



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

9