


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152327.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Venga	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152327	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2066	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152327.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2066	Замок МПУ	1
2	HO-2066	Хомут МПУ	1
3	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
4	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	BS-C-N-T-08060	Болт срывной М8х60	2
6	G-06	Гайка М6	1
7	SHV-08	Шайба ф8 защитная	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1

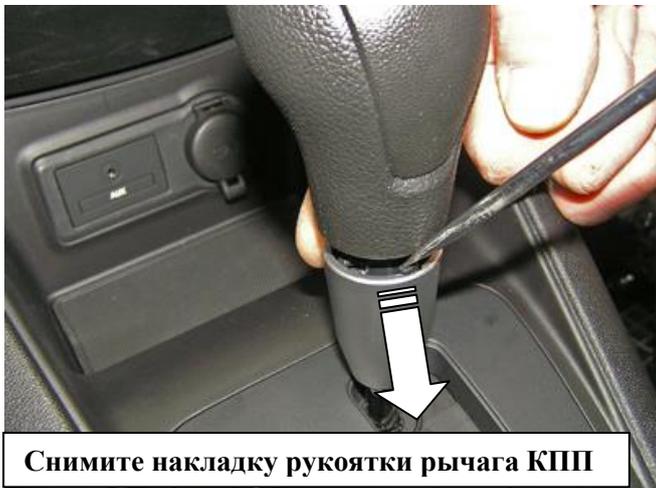

1



2

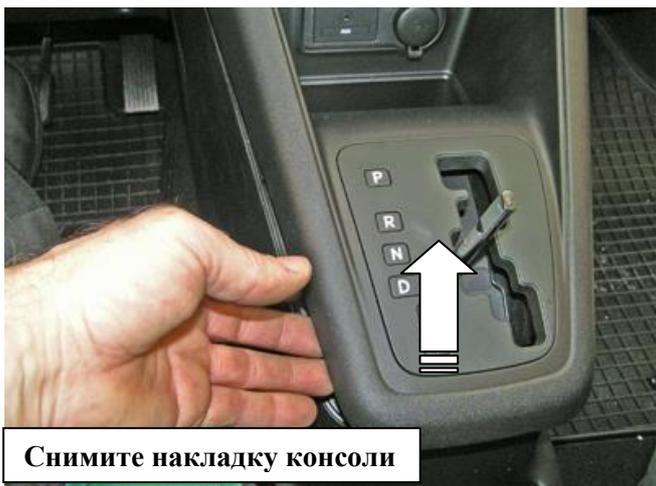


3



4



5

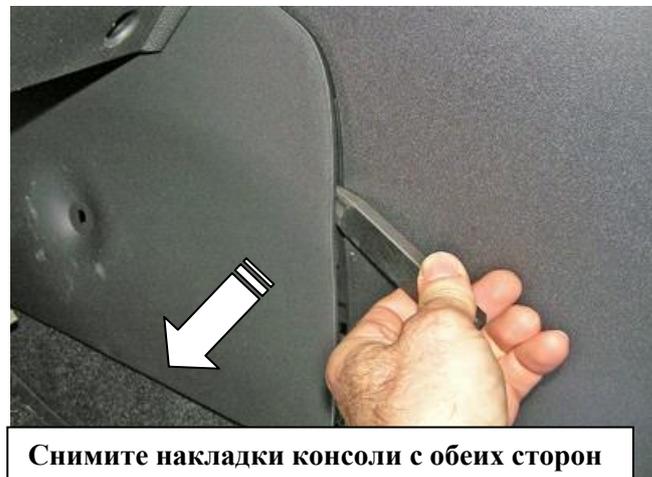

6



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

7




Снимите накладку консоли

8



Открутите болт крепления консоли

9

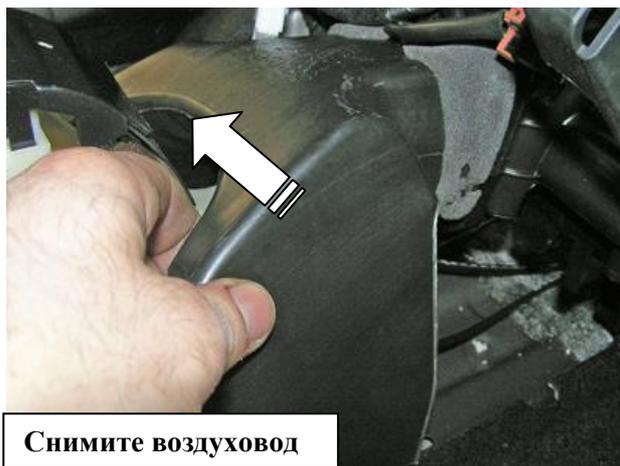

Снимите воздуховод

10




Снимите консоль

11



Открутите два болта крепления селектора

12

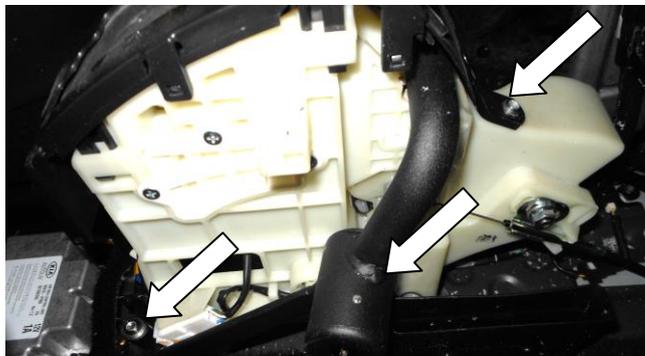

Установите замок (поз. 1) и закрепите болтами (поз.5) с шайбами (поз. 7) и болтом (поз. 4) с гайкой (поз. 6) предварительно просверлив отверстие ф 7мм в стенке селектора

13



Установите хомут (поз. 2) и закрепите болтом (поз. 3)

14



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

15



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

16



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17