


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»152328.

Марка а/м	Infiniti	
Модель а/м	FX	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	2013	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152328	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1280A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152328.

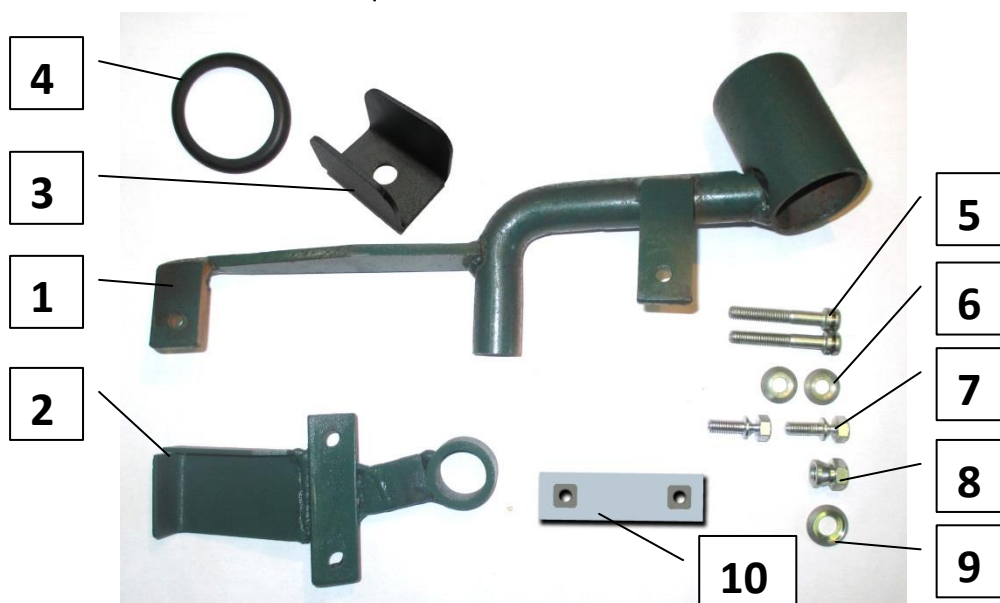


п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Кронштейн	1
3	Пластина	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х40	2
6	Шайба защитная 6	2
7	Болт срывной М6х15	2
8	Гайка срывная М8	1
9	Шайба защитная 8	1
10	Хомут	1




Отсоедините кожаный чехол рычага КПП

1

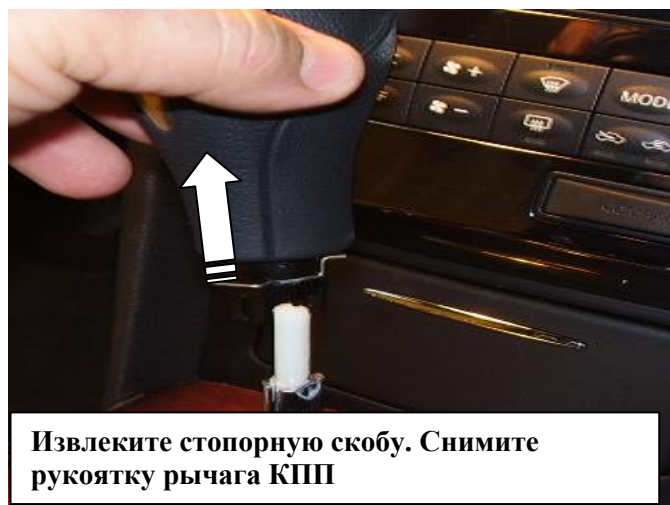


Извлеките стопорную скобу. Снимите рукоятку рычага КПП

2

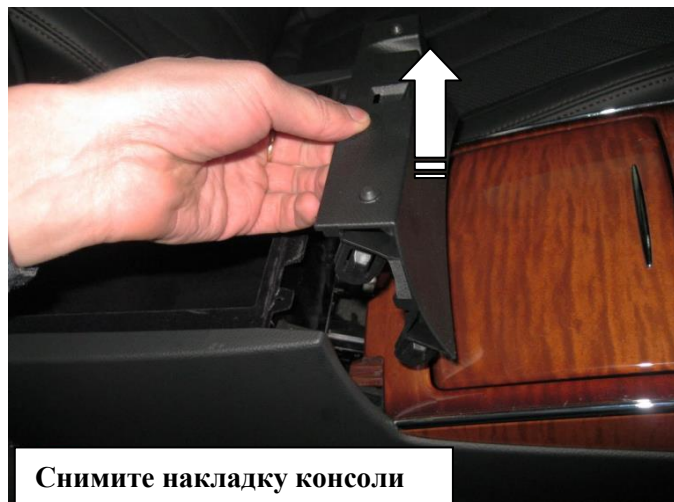

Снимите накладку консоли

3

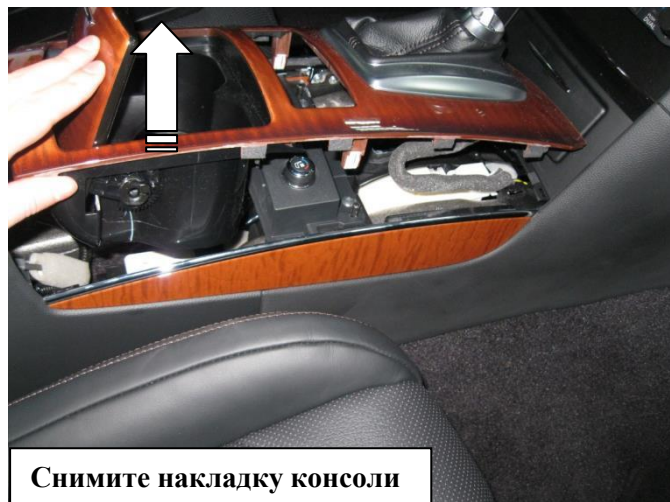


Снимите накладку консоли

4




Открутите два винта крепления консоли

5

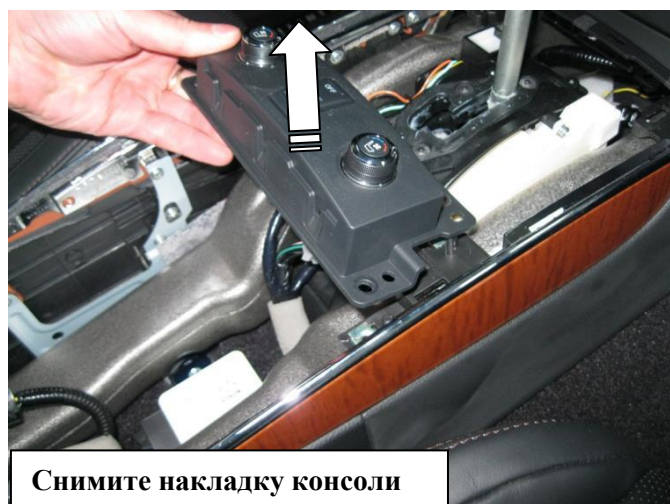

Снимите накладку консоли

6

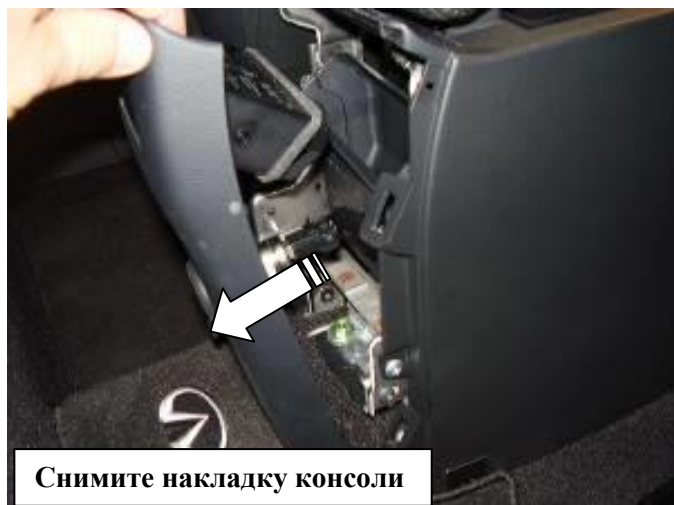

Снимите накладку консоли

7



Открутите винт крепления консоли с обеих сторон

8



Снимите накладку консоли

9



Снимите накладку консоли

10



Снимите консоль

11



Открутите два винта крепления воздуховода

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

25




Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

26



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

27

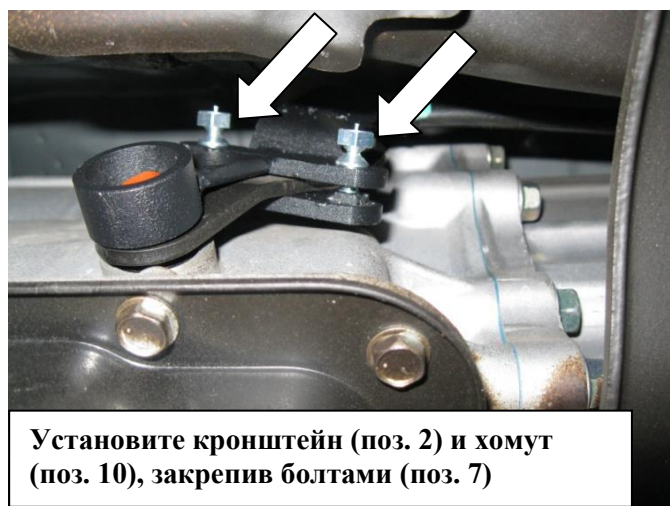

Установите кронштейн (поз. 2) и хомут (поз. 10), закрепив болтами (поз. 7)

28



Открутите гайку крепления тяги КПП

29



Установите пластину (поз. 3), закрепив штатной гайкой и, законтрив гайкой (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

30