


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152157.

Марка а/м	Nissan
Модель а/м	X-Trail
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2007
Год окончания производства а/м	2014
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152157
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1167
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-




Комплектация МПУ «FORTUS» 152157.

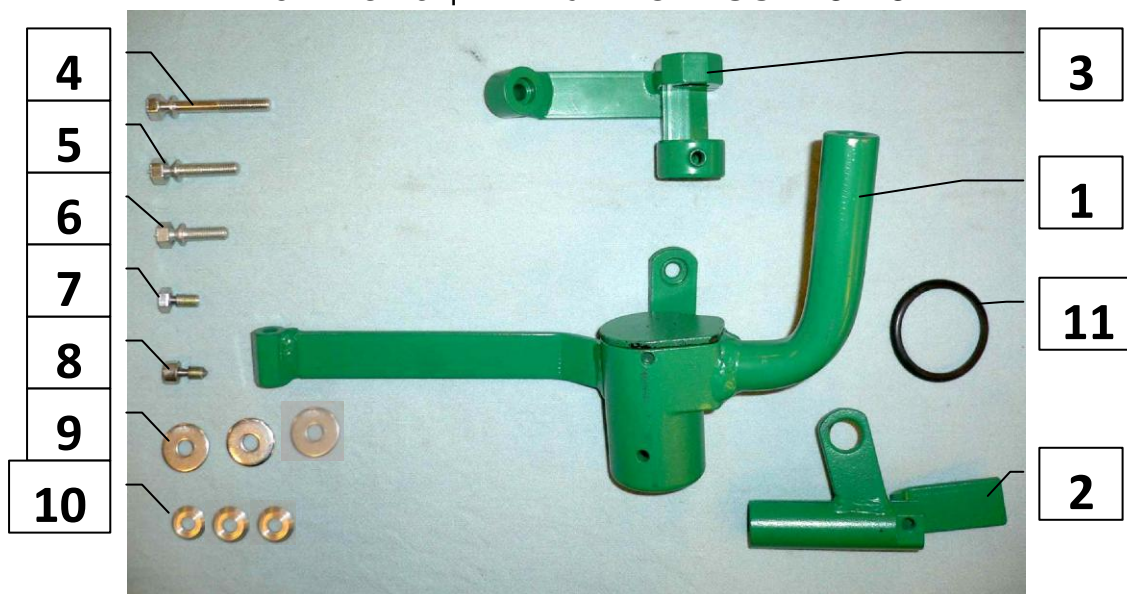


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1167	Замок МПУ	1
2	HO-1167	Хомут МПУ	1
3	KR-1167	Кронштейн МПУ	1
4	BS-C-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
5	BS-C-N-T-06025	Болт срывной М6х25	1
6	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
7	ИТ 40.025-02	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	SHV-06	Шайба ф6 защитная	3
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1

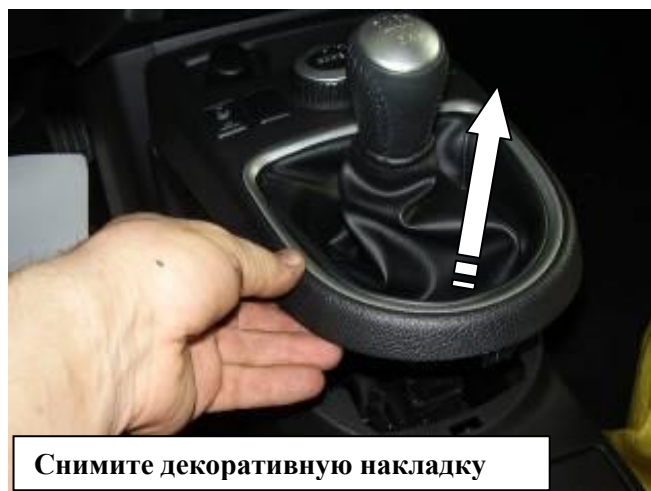

2

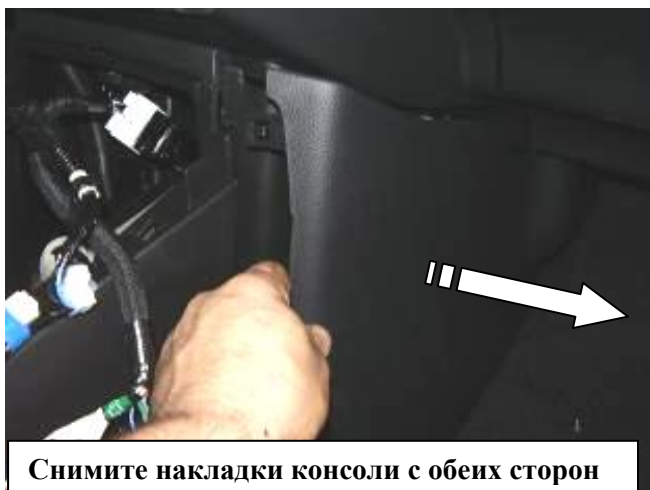


3



4



5

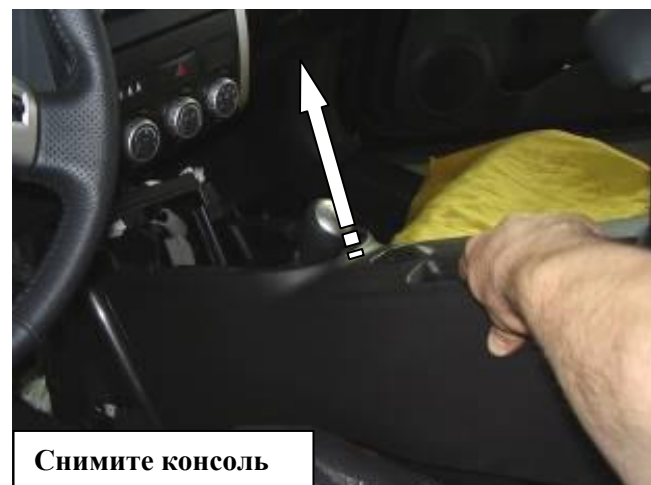


6



Приложите замок, разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора ф 22мм

7

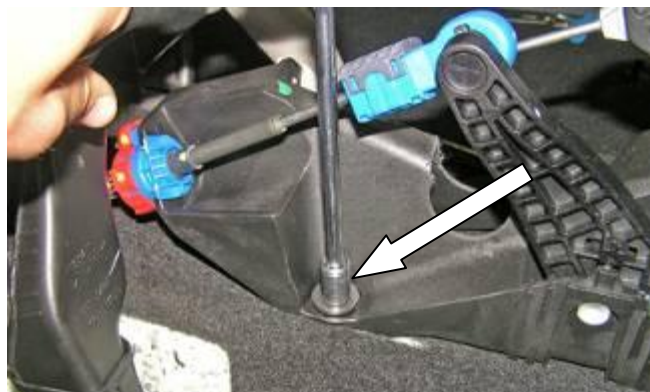

Открутите передние болты крепления селектора

8



Снимите патрубок воздуховода

9



Приложите замок, разметьте и просверлите отверстие в стойке ф 8мм

10




Подложите шайбы (поз. 9) на передние точки крепления селектора

11



Установите замок (поз. 1) закрепив болтом (поз. 5) и болтом (поз. 6) с шайбами (поз. 10)

12

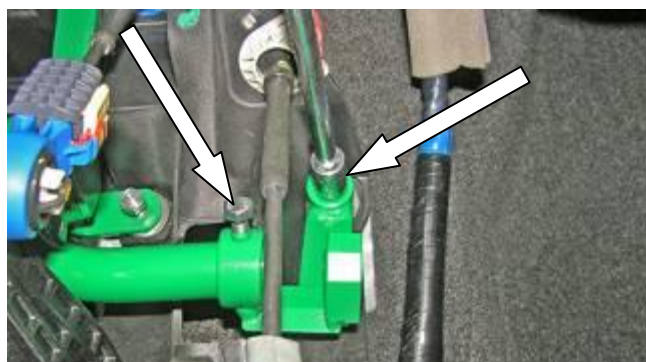

Установите кронштейн (поз. 3) закрепив болтом (поз. 7) и болтом (поз. 4) с шайбой (поз. 10)

13



Установите хомут (поз. 2) закрепив болтом (поз. 8)

14



Установите патрубок воздуховода на место

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

16