

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152395.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Focus	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	2015	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152395	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2080	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152395.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2080.00.01.00	Замок	1
2	2080.00.02.00	Прихват	1
3	2080.00.03.00	Кронштейн	1
4	ИТ 40.067	Шпилька	1
5	МА-30	Защита декоративная фортус	1
6	KR-2080	Прокладка (20x10x2)	2
7	ИТ 40.042-85	Винт срывной М6 x 85	1
8	ИТ 40.042-30	Винт срывной М6 x 30	1
9	ИТ 40.042-25	Винт срывной М6 x 25	1
10	ИТ 40.042-20	Винт срывной М6 x 20	1
11	ИТ 40.025-01	Винт срывной М6	2
12	ГОСТ 6958-78	Шайба 6	1
13	ИТ.Д 40.036	Шайба защитная 6	4



1




2

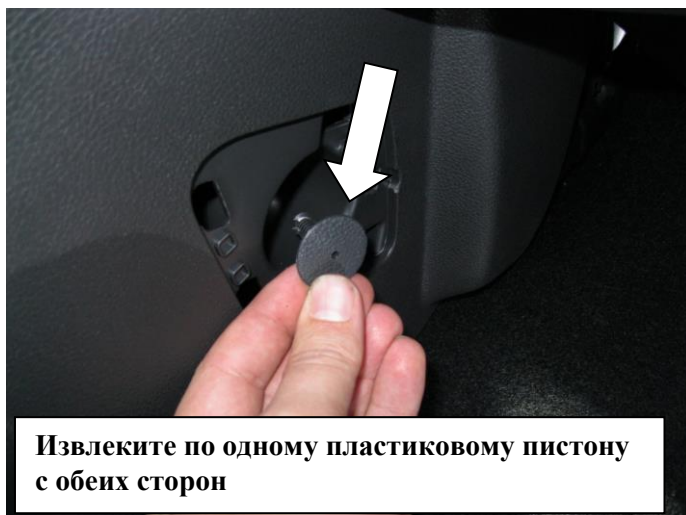

3




4

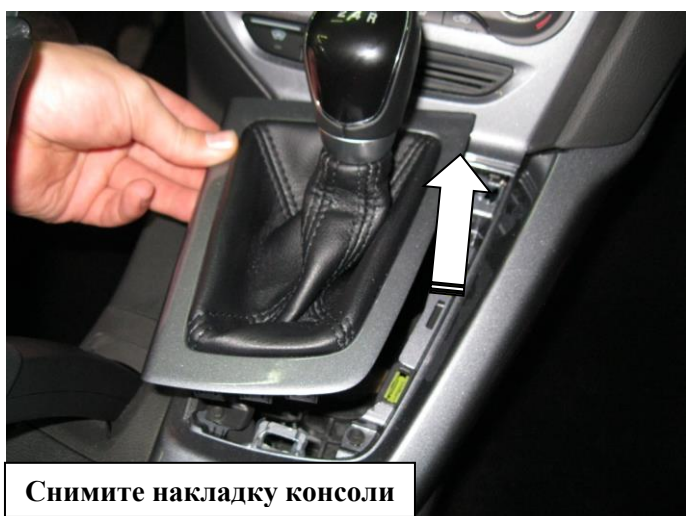


5




6

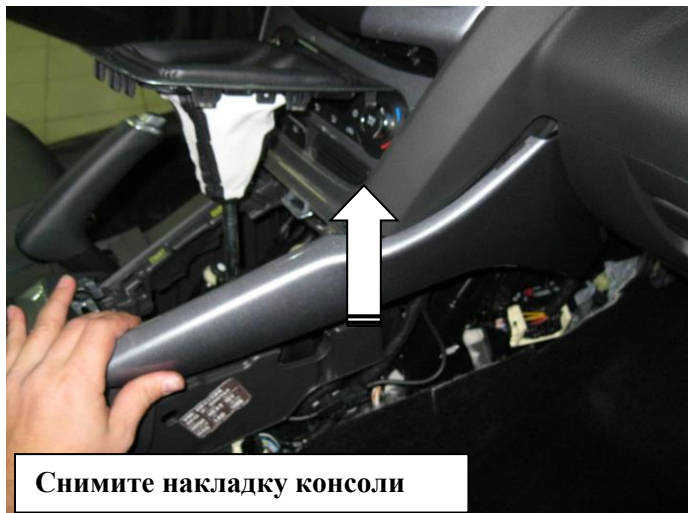


7

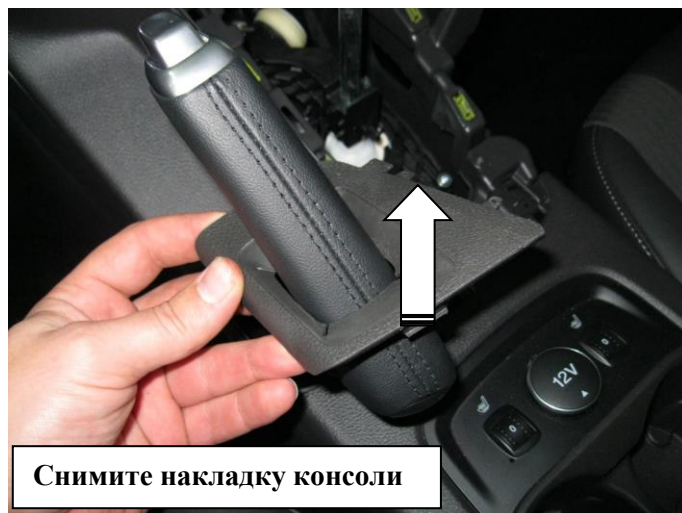

8

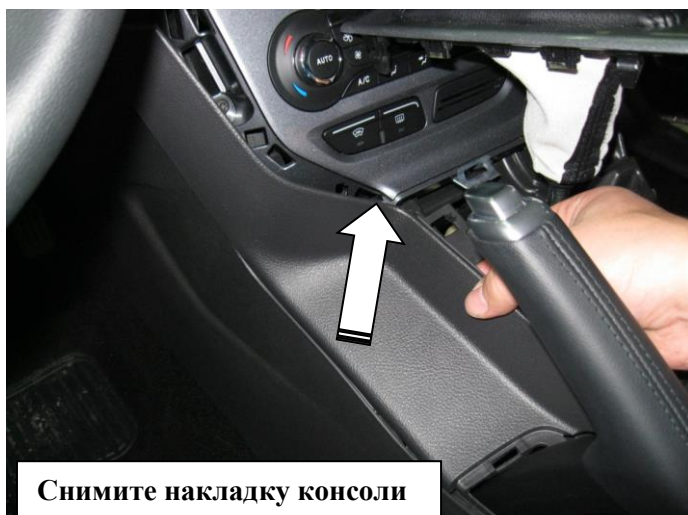

9

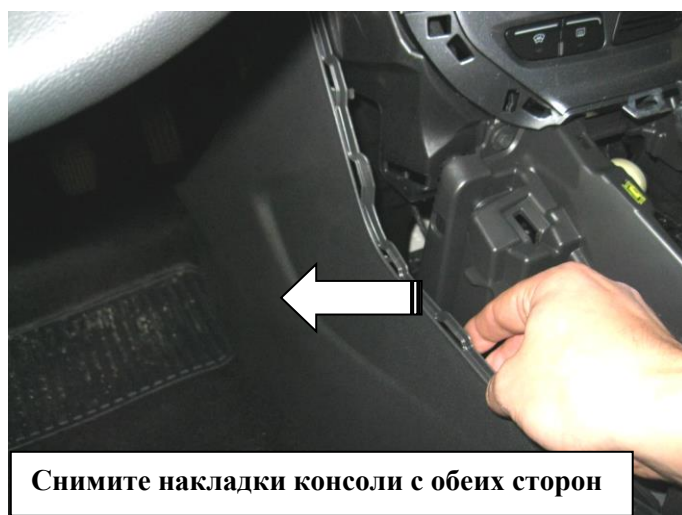

10



11



12



13



14




15




16



17

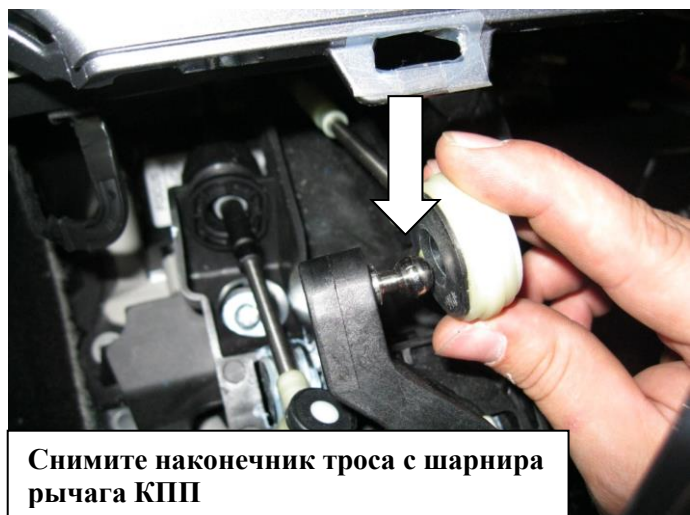

18

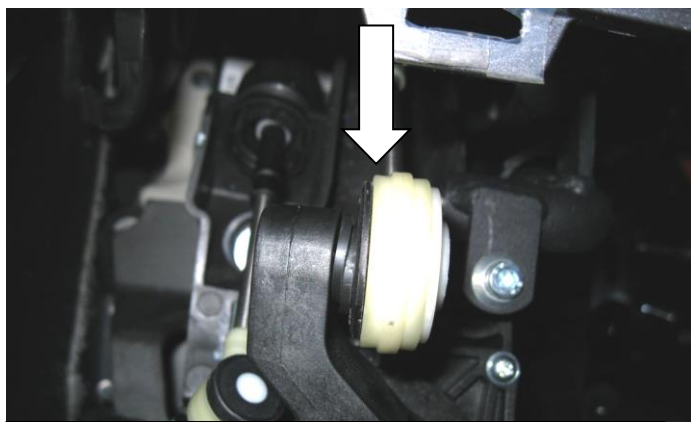

Установите два уплотнительных кольца (поз. 6) на шарнир и оденьте наконечник троса

19



Открутите болт крепления селектора

20



Установите защиту (поз.5) и прикрутите винтом (поз. 7) с шайбой (поз. 13)

21



Установите прихват (поз. 2) и закрепите двумя винтами (поз.11)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

24



**Проверьте работоспособность замка,  
сорвите крепеж, соберите консоль**