



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152400.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Rio	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152400	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2086	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152400.

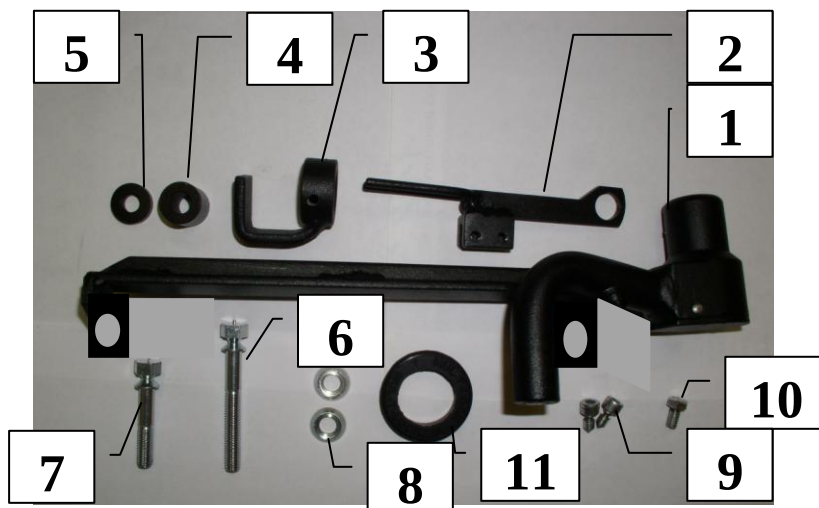


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2086	Замок МПУ	1
2	HO-2036	Хомут МПУ	1
3	ZA-2086	Защита МПУ	1
4	ST-C-2086-25	Столбик цилиндрический 25 мм.	1
5	ST-C-5-U	Столбик цилиндрический универсальный	1
6	BS-C-N-T-08060	Болт срывной M8x60	1
7	BS-C-N-T-08040	Болт срывной M8x40	1
8	SH-08	Шайба ф8	2
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной M6x008	2
10	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1

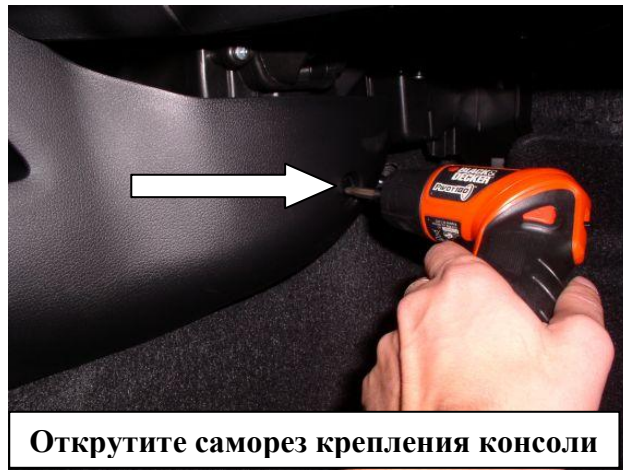

Открутите саморез крепления консоли


1

2

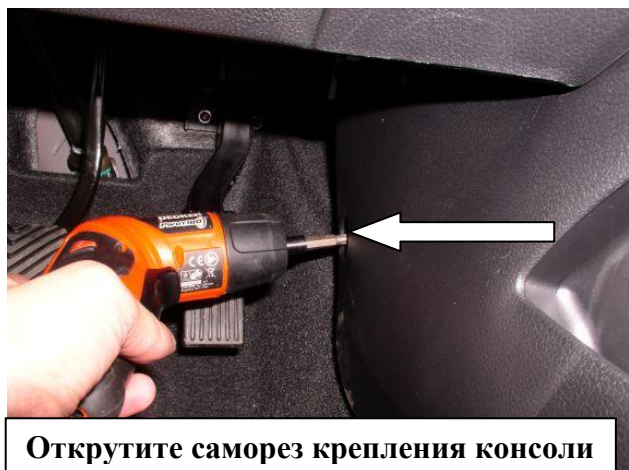


Открутите саморез крепления консоли

3

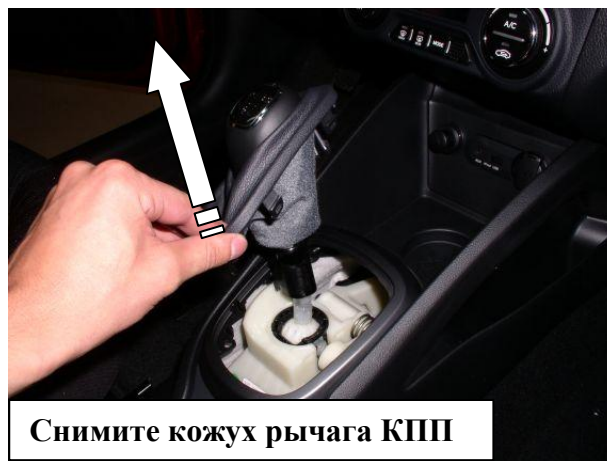


Снимите кожух рычага КПП

4

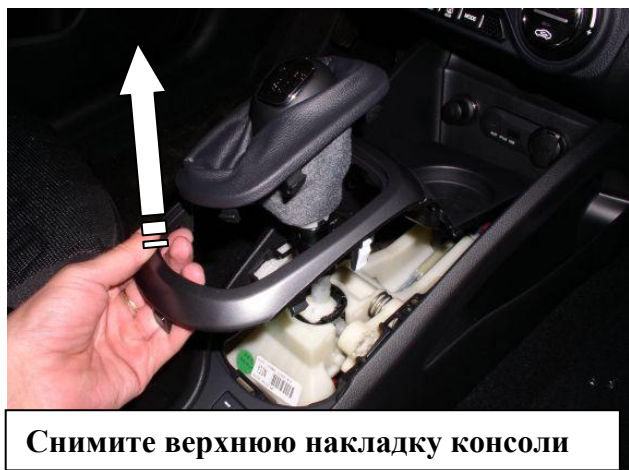


Снимите верхнюю накладку консоли

5

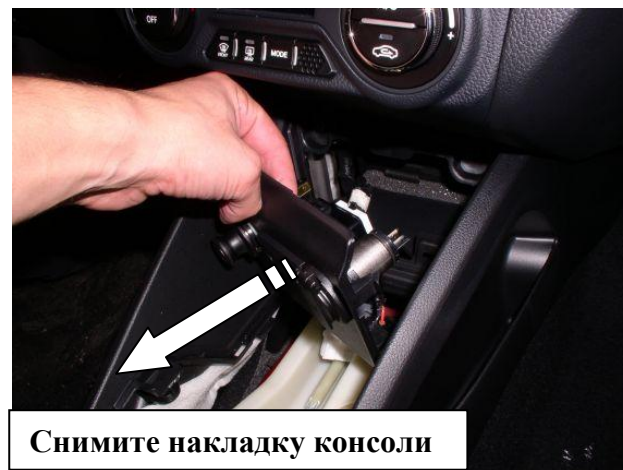

Снимите накладку консоли

6

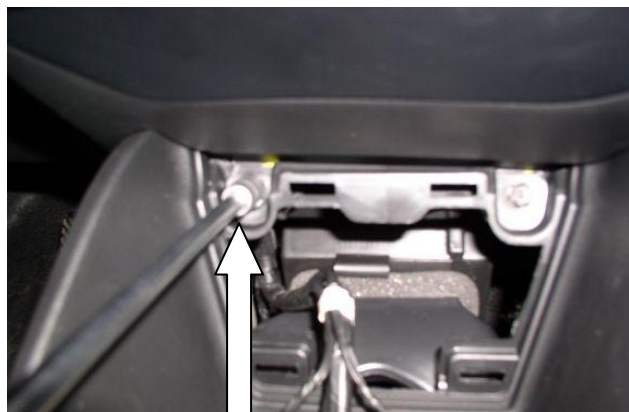


Открутите винт крепления консоли



Открутите винт крепления консоли

7

8

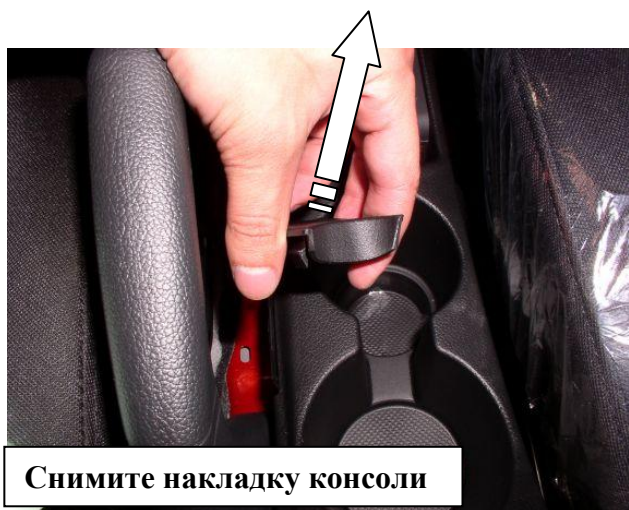

Снимите накладку консоли



Открутите саморезы крепления консоли и снимите консоль

9

10



Подложите столбик 25 мм.

Подложите столбик 5 мм.

Открутите два винта крепления селектора




Установите хомут (поз. 2) на тягу, закрепив винтами (поз. 9).

11

12




Подрежьте стенку селектора

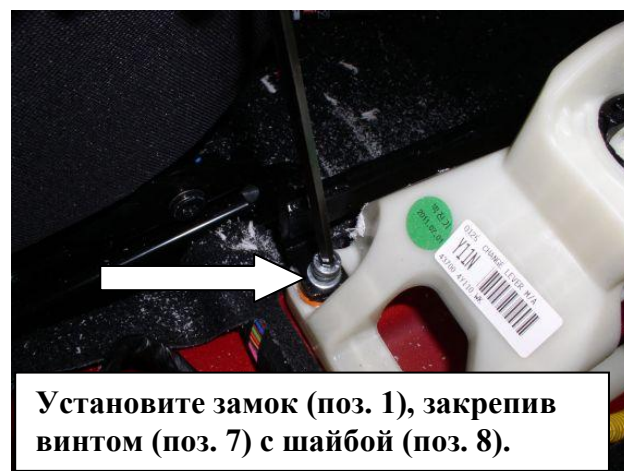

Установите замок (поз. 1), закрепив винтом (поз. 7) с шайбой (поз. 8).

13

14

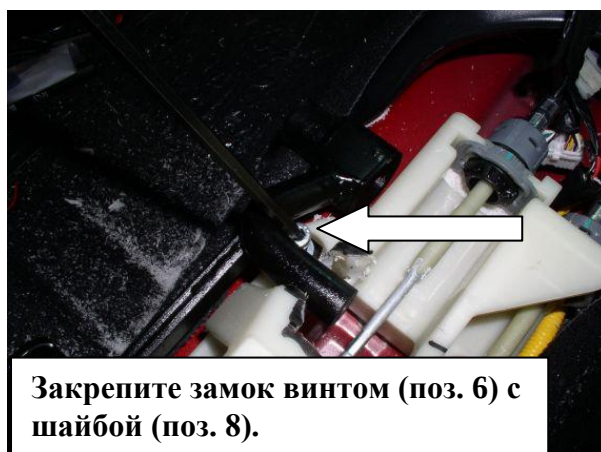


Закрепите замок винтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8).



Отрегулируйте замок.

15

16

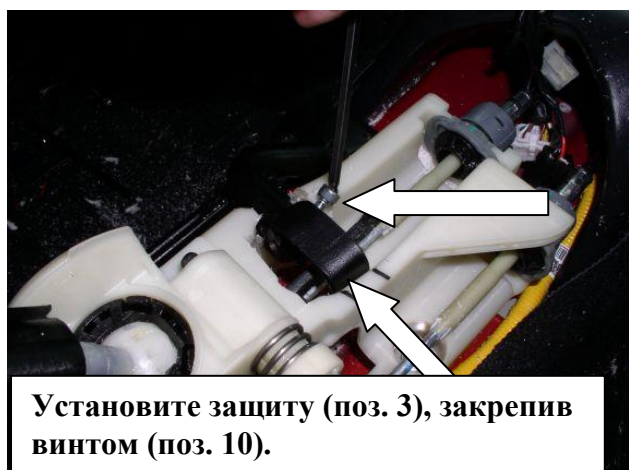

Установите защиту (поз. 3), закрепив винтом (поз. 10).



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17

18