


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152403/01.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Actyon	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник, пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152403/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2082	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152403/01.

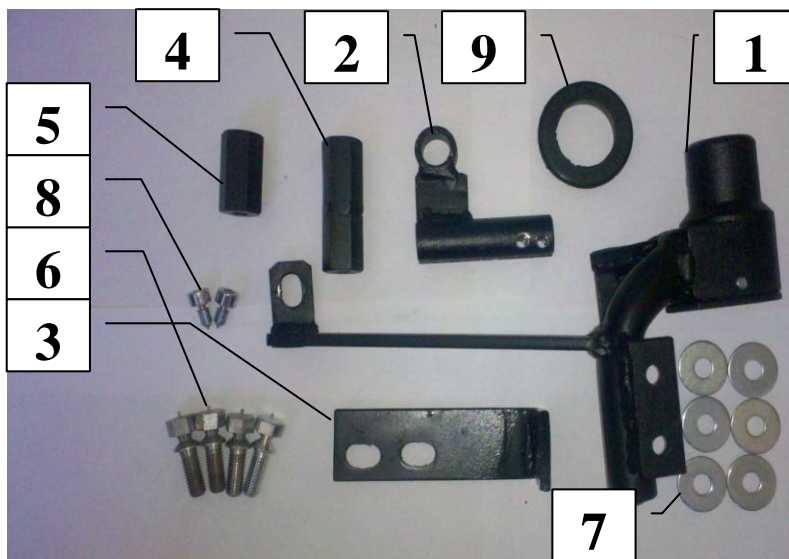

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2082	Замок МПУ, укомплектованный цилиндром Mul-t-lock с защитой от высерливания в виде каленых штифтов	1
2	HO-2082	Хомут МПУ	1
3	KR-2082	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-17-M8-2082-56	Столбик шестигранный 56x17xM8	1
5	ST-C-17-M8-2082-34	Столбик шестигранный 34x17xM8	1
6	BS-G-N-T-08015	Болт срывной М8х15	4
7	SH-08	Шайба ф8	6
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1




1




2



3

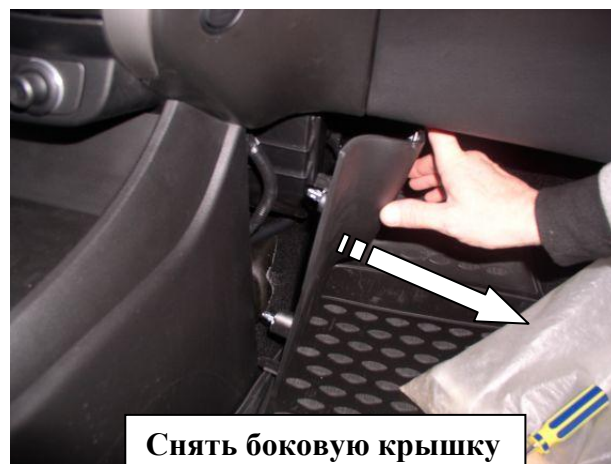

4

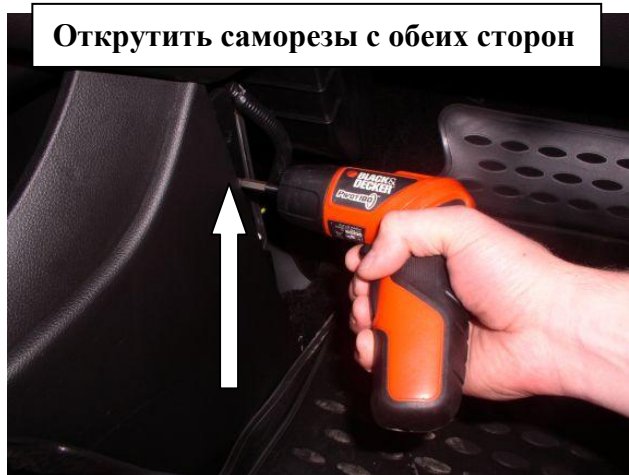


5



6

Снять заглушки с обеих сторон

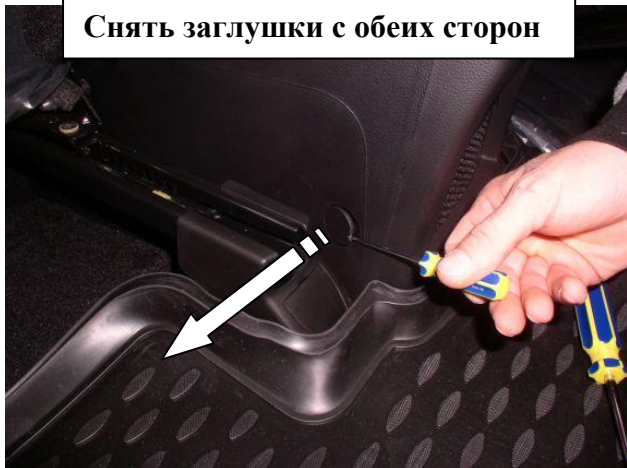

7

Открутить саморез




8

Открутить саморез



9

Снять заглушку, открутить саморез

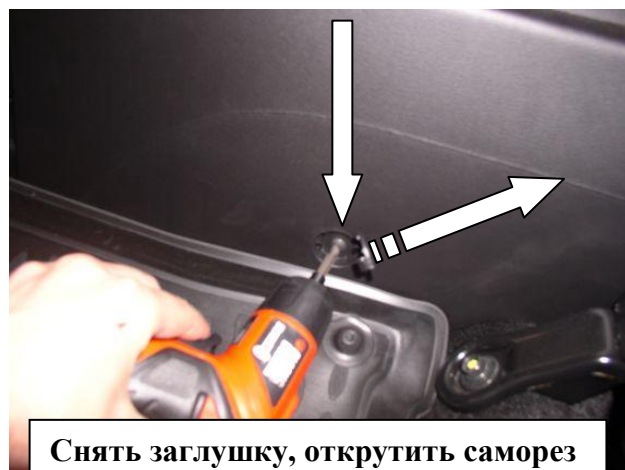

10

Снять заглушку, открутить саморез




11

Снять консоль




12

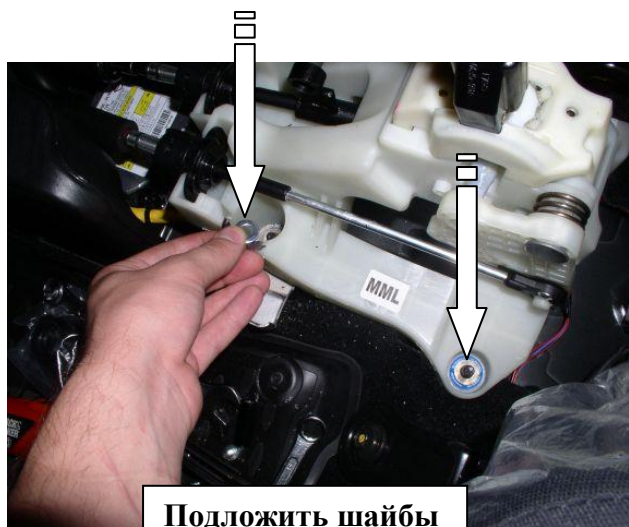

Подложить шайбы

13

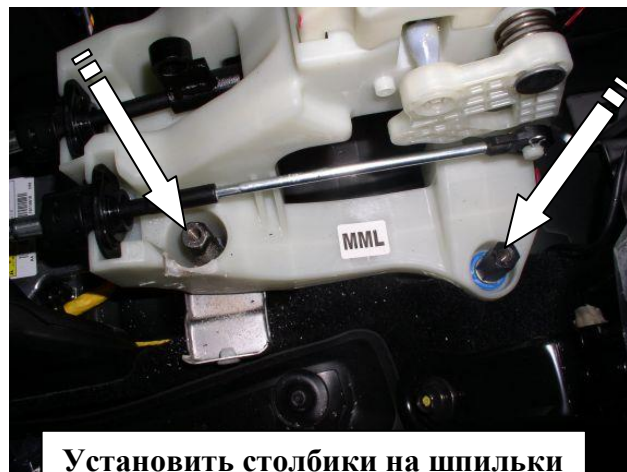

Установить столбики на шпильки

14



Установить хомут на тягу

Удалить мешающий пластик селектора

15



Установить замок на столбики

16



Установить на замок деталь-защиту ригеля, закрутить 2

17



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

18