


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152412.


Марка а/м	Toyota
Модель а/м	Land Cruiser Prado 150
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2009
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	автомат
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152412
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2090
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152412.

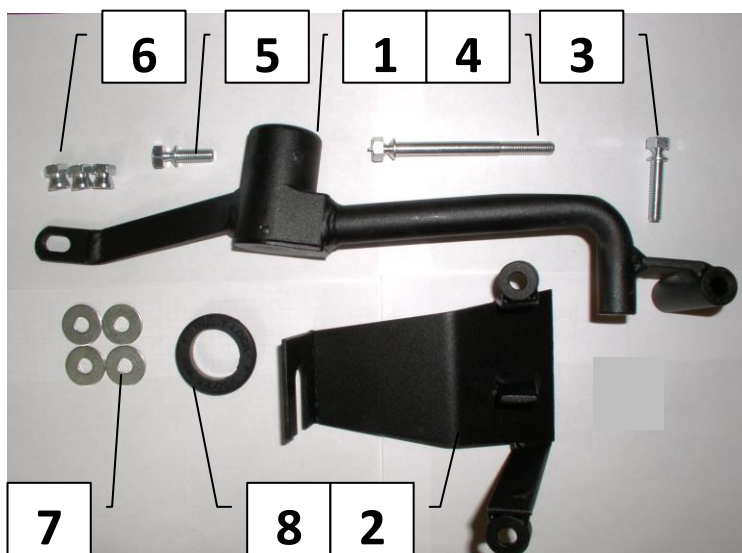


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2090	Замок МПУ	1
2	KR-889/D.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	BS-C-N-T-08035	Болт срывной M8x35	1
4	BS-C-N-T-08090	Болт срывной M8x90	1
5	BS-C-N-T-08020	Болт срывной M8x20	1
6	GS-08	Гайка срывная M8	3
7	SH-08	Шайба ф8	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1

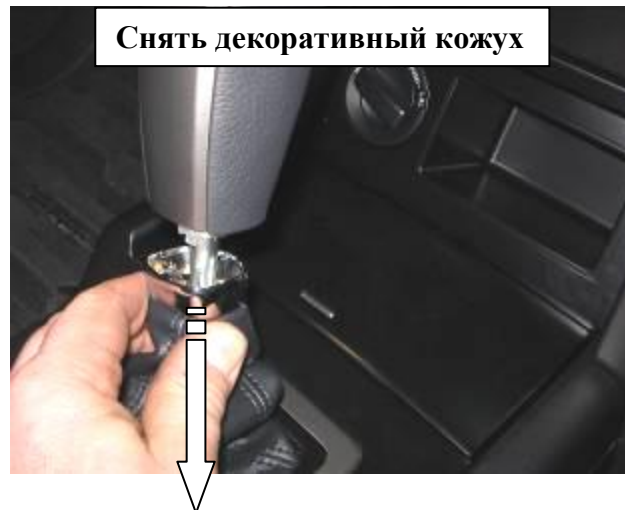


Снять декоративный кожух

1

2

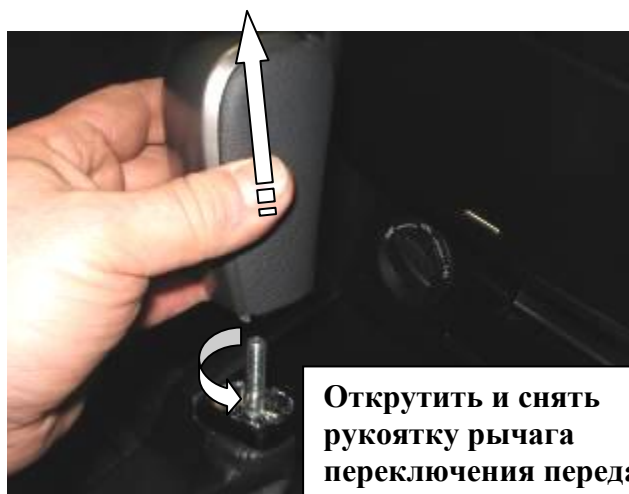

Открутить и снять
рукоятку рычага
переключения передач

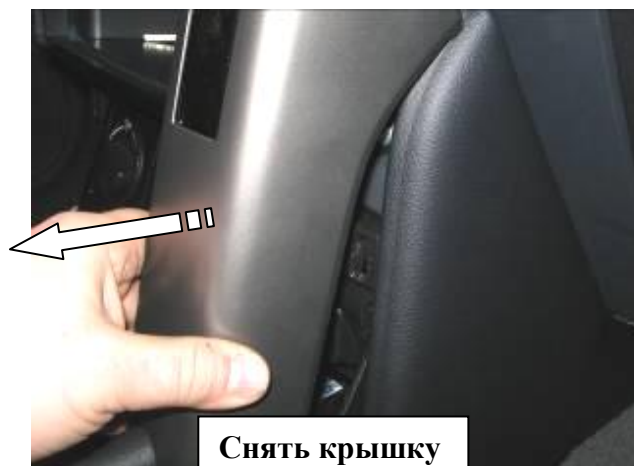

Снять крышку

3

4



Снять боковые крышки с обеих сторон



Снять крышку

5

6

Снять боковые крышки с обеих сторон



7



Открутить болты с обеих сторон

8




Открутить саморезы с обеих сторон

9



Снять крышку

10

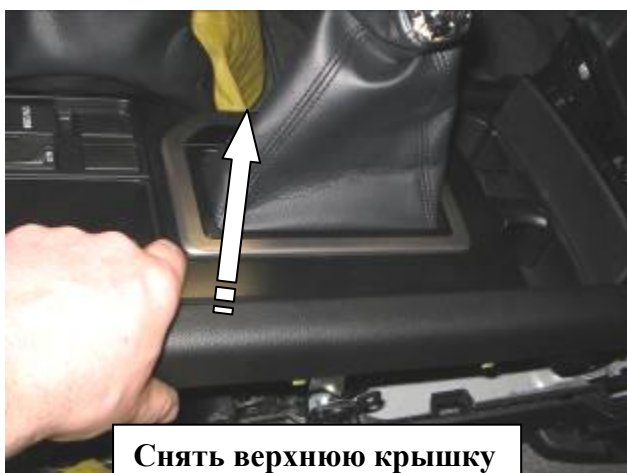

Снять верхнюю крышку

11



Вынуть клипсы

12



Открутить саморезы с обеих сторон

13



14



Открутить саморезы с обеих сторон

15



Отвернуть ковролин с обеих сторон

16




Снять консоль

17



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

18

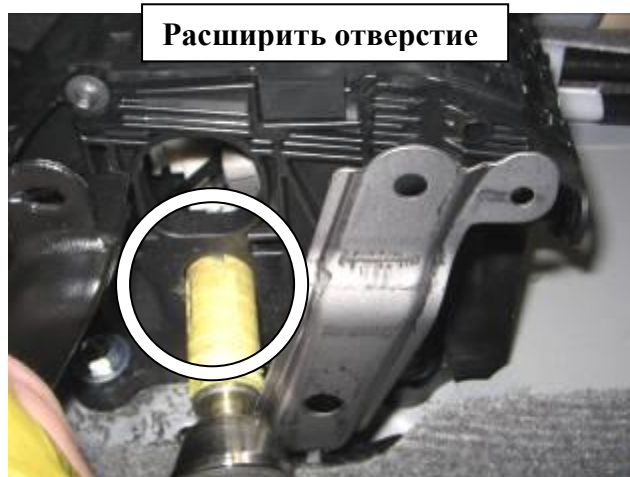

19



20



21



22



23



24



Закрутить болт



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

25

26



Удалить мешающие рёбра жёсткости



Заменить штатные гайки на срывные

27

28



Установить консоль на место

29

30