


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152434.


Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	Elantra
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2011
Год окончания производства а/м	2013
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152434
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2093
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152434.

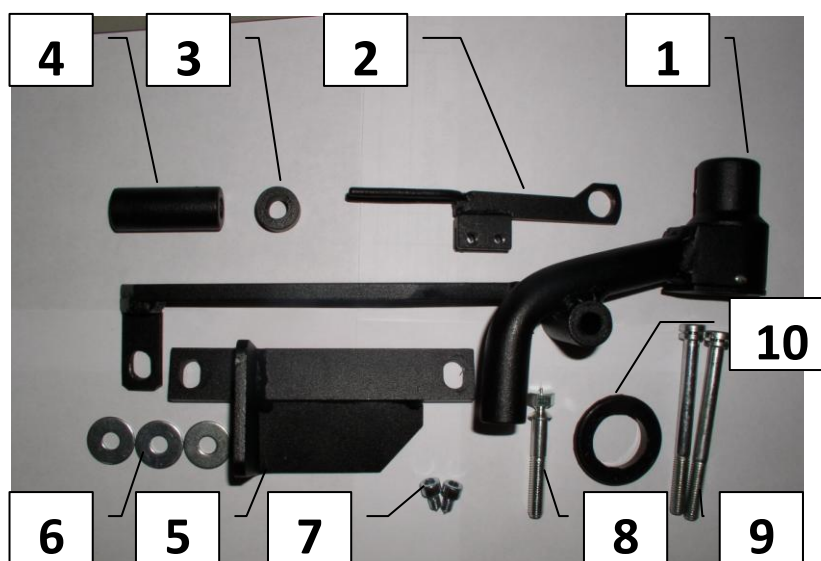


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2093	Замок МПУ	1
2	HO-1113/A	Хомут МПУ	1
3	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
4	ST-C-2093-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
5	ZA-2036	Кронштейн МПУ	1
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
8	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
9	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1

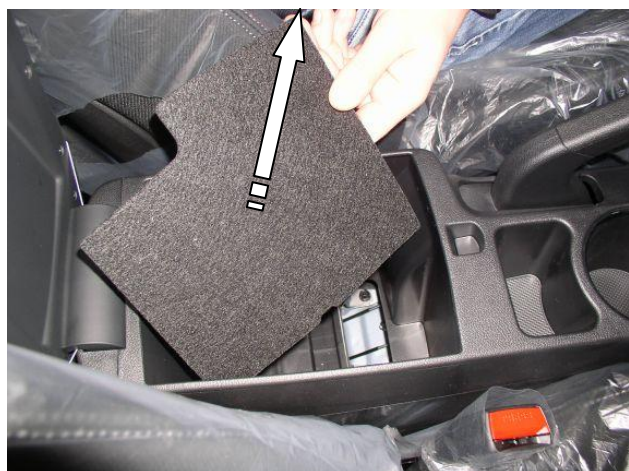

Снять декоративную прокладку

1

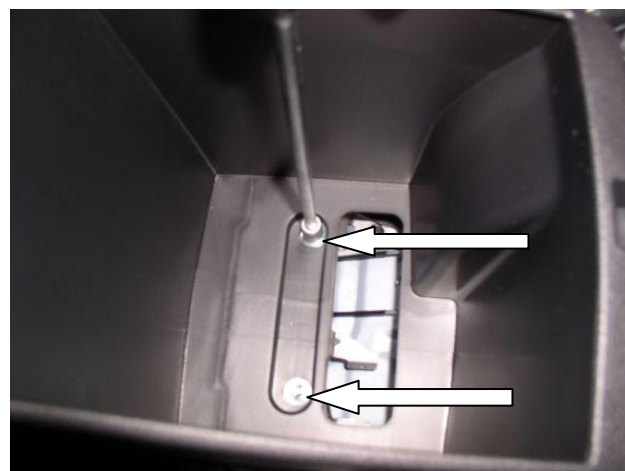


Открутить 2 самореза

2



Открутить саморез

3

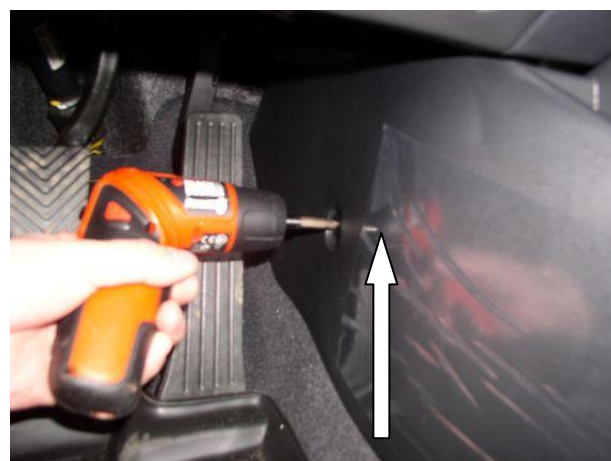

Открутить саморез

4



Снять декоративную планку

5



Снять декоративную планку

6



Открутить саморез

7



Открутить саморез

8



Открутить саморез

9



Открутить саморез

10



Снять верхнюю крышку

11




Снять декоративный чехол

12



Открутить саморез

13

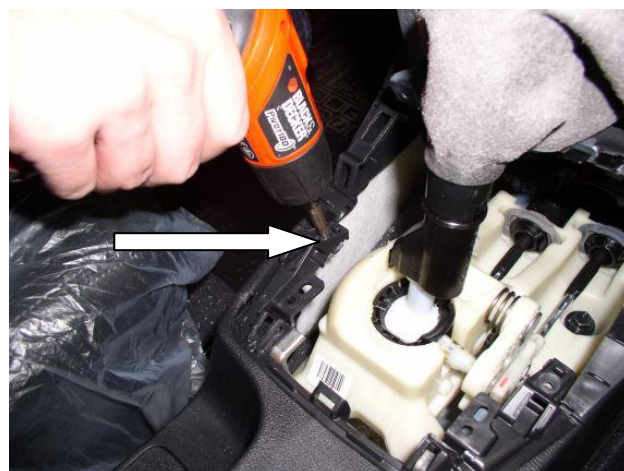

Открутить саморез

14



Снять крышку

15




Снять заднюю консоль

16



Открутить саморез

17

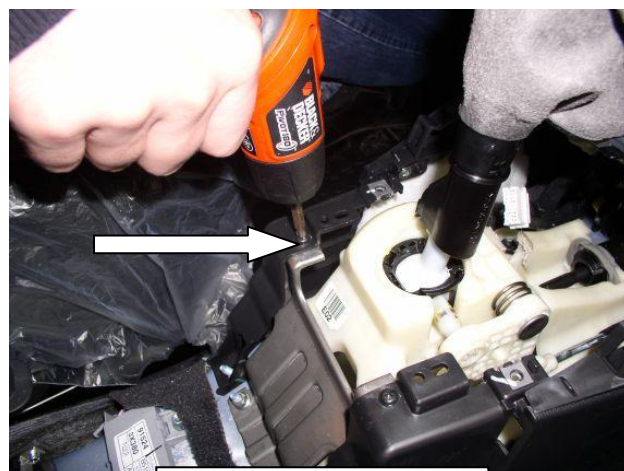


Открутить саморез

18




Снять боковую крышку

19

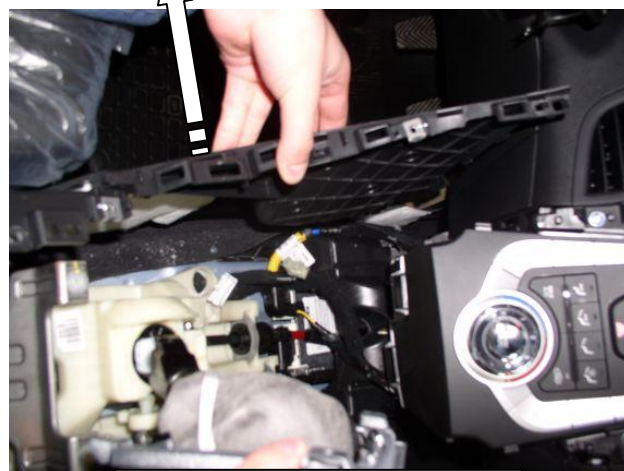


Снять боковую крышку

20

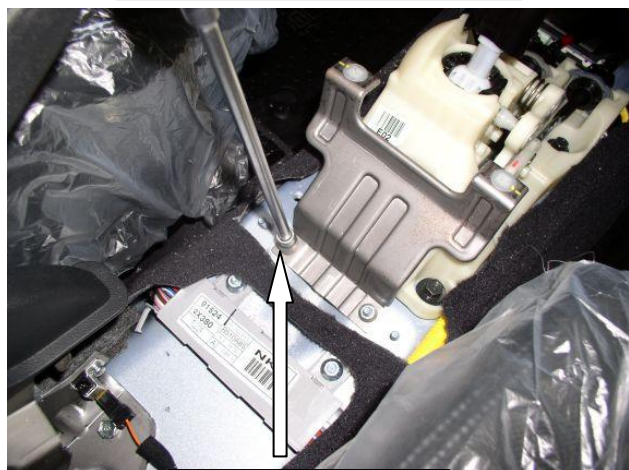

Открутить болт

21

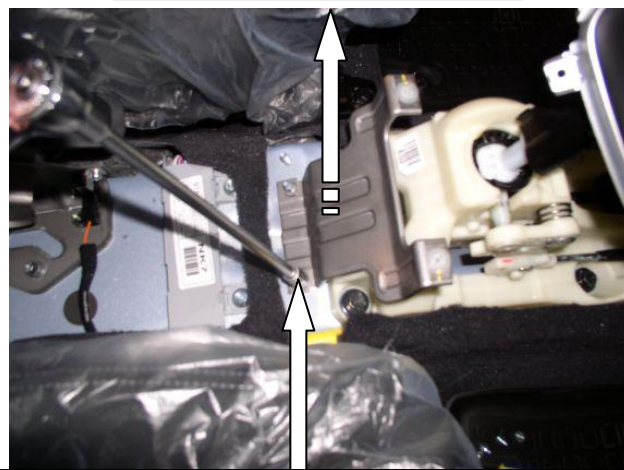


Открутить болт, снять держатель консоли

22




Открутить болт

23

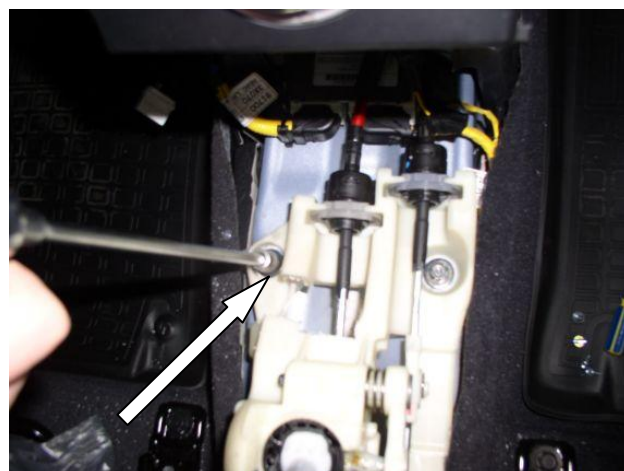

Открутить болт

24

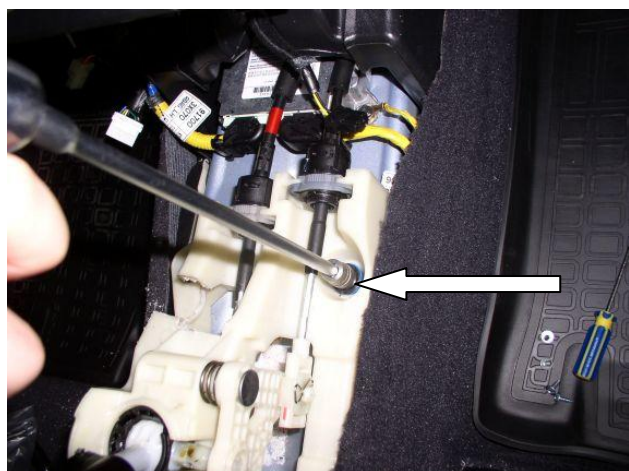


Открутить болт

25



Удалить мешающий пластик селектора

26

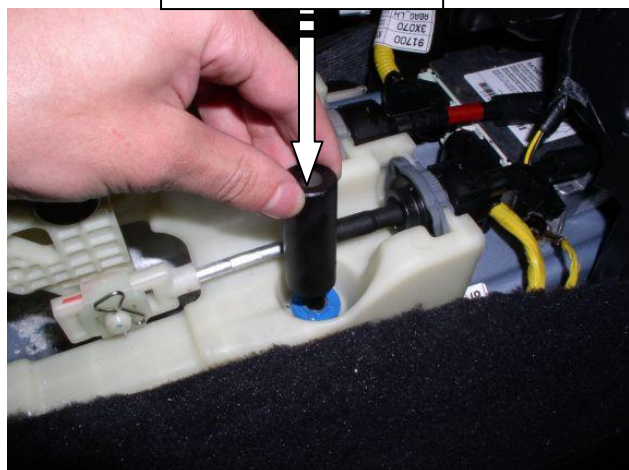


Установить столбик 55 мм.

27




Установить столбик 55 мм.

28

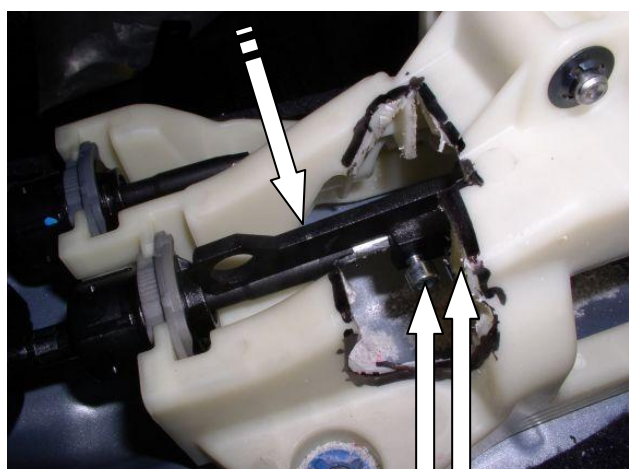


Установить хомут на тягу, зафиксировать

29

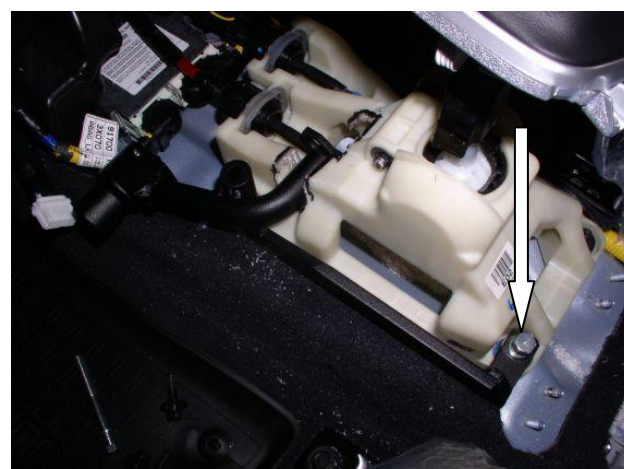

Установить замок, закрутить болт

30

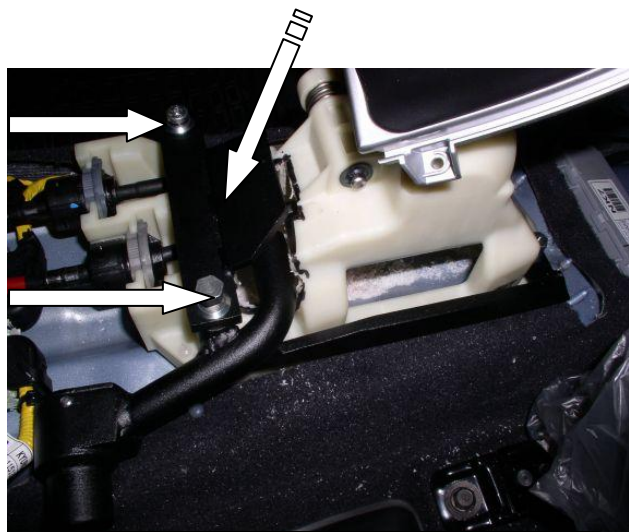

Установить защиту тяг на столбик и замок, закрутить 2 болта

31



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

32