

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152532/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Grand C-MAX	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152532/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2132	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152532/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Корпус прямоходный	1
2	HO-2132	Хомут МПУ	1
3	KR-2131	Кронштейн МПУ	1
4	BS-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
5	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	GS-06	Гайка срывная М6	1
8	SH-06	Шайба ф6	2
9	MA-30	Декоративная манжета	1
10	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

1



Снять декоративную крышку

2



Открыть крышку

3



Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Снять декоративную планку

6



Снять крышку

7



Снять крышку

8




Снять верхнюю крышку

9



Открутить саморез

10

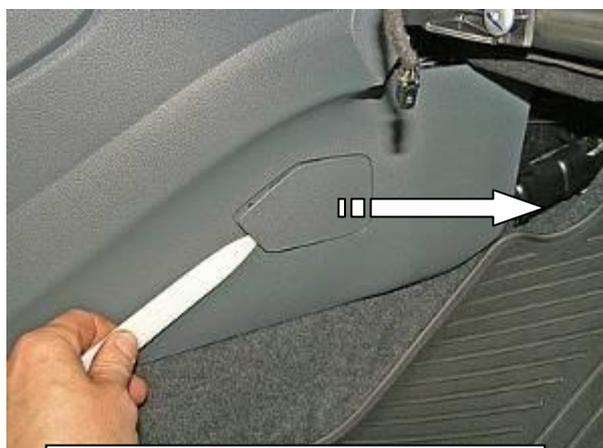

Снять крышки с обеих сторон

11




Открутить саморезы с обеих сторон

12




Снять консоль

13

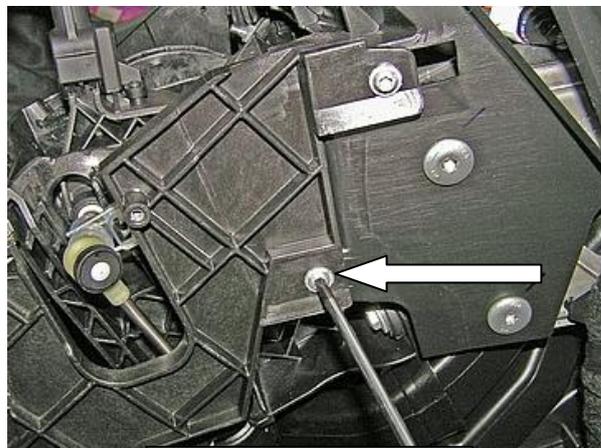

Открутить саморез

14

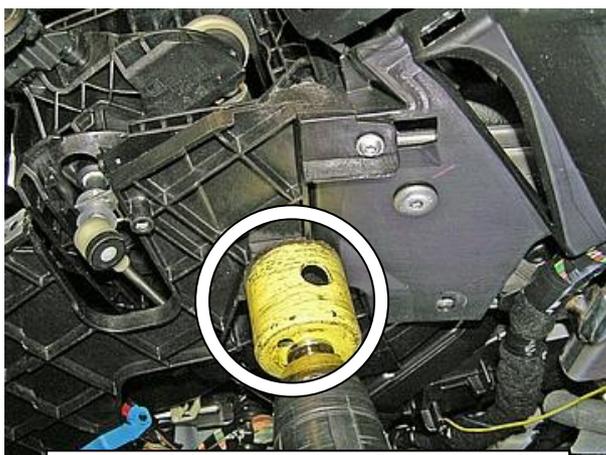


**Просверлить отверстие 42 мм. в
консоли под кронштейн замка**

15



Открутить саморез

16

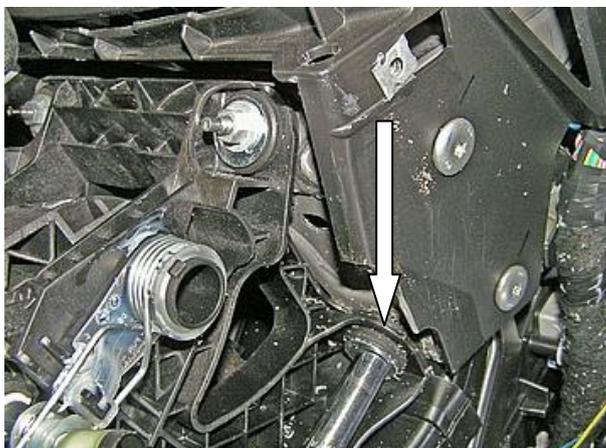


Заменить штатный болт селектора на срывной

17




**Открутить штатные болт и гайку,
установить кронштейн замка в отверстие,
зафиксировать срывными болтом и гайкой**


18

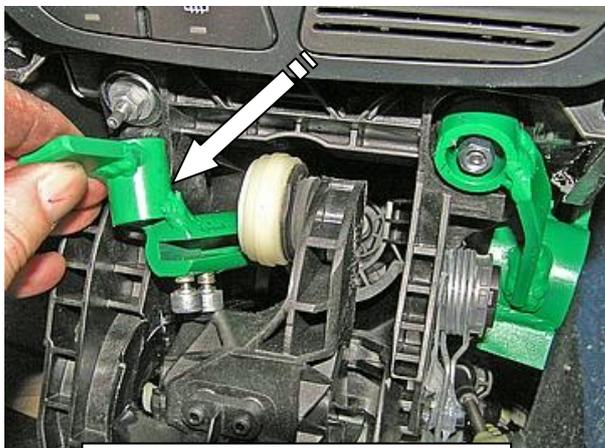

Установить хомут на тягу

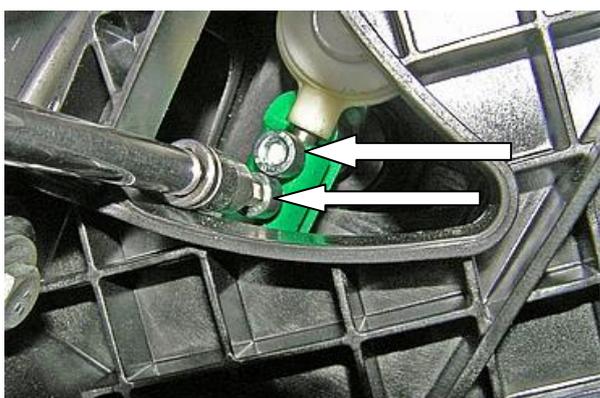


Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

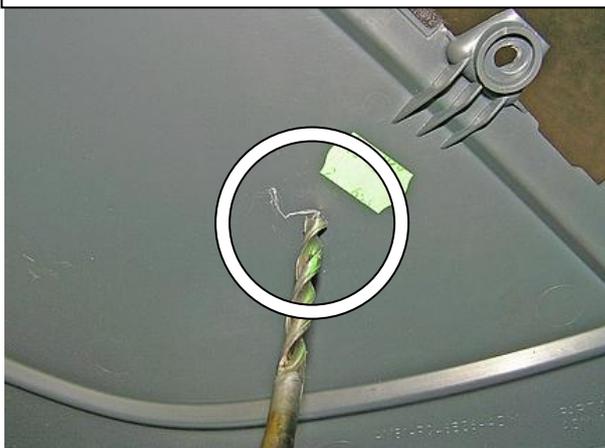

Просверлить отверстие


152532/01

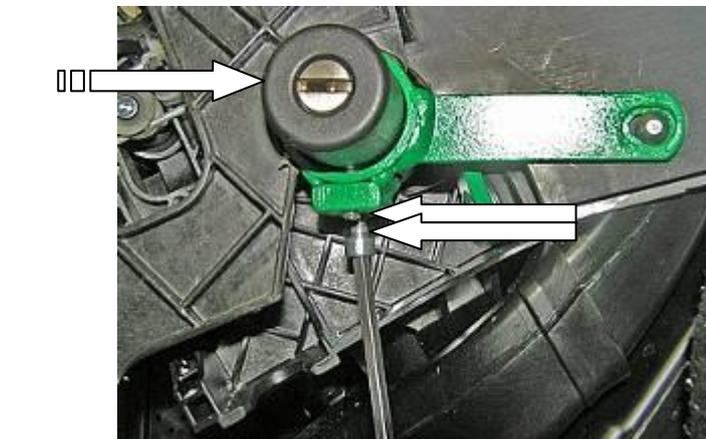

Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами

19

20

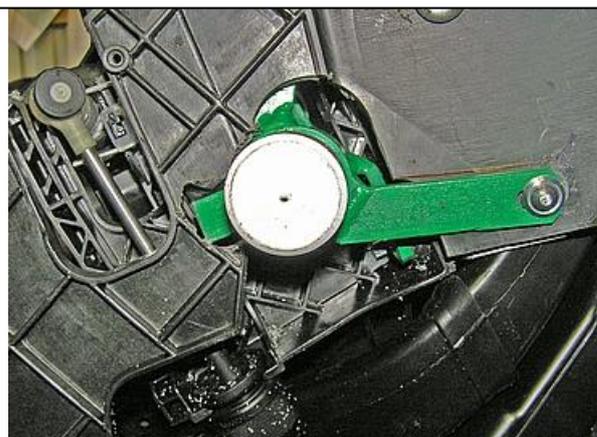

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

21

22



Расширить отверстие

23

24



25

Установить консоль на место