

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152535/01.

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Марка а/м  | Volkswagen          |  |
| Модель а/м   | Caravelle, Multivan |  |
| Страна производства а/м  | Япония              |  |
| Год начала производства а/м                                    | 2005                |  |
| Год окончания производства а/м                                 | 2010; -             |  |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | минивэн             |  |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель      |  |
| Объем двигателя а/м  | -                   |  |
| Тип КПП а/м  | механика            |  |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | 6                   |  |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | вперёд              |  |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | A                   |  |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152535/01           |  |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 984                 |  |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -                   |  |

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152535/01.



| п/п | Артикул        | Наименование                                | Кол-во |
|-----|----------------|---|--------|
| 1   | F-KO-L-984/A   | Замок МПУ                                   | 1      |
| 2   | KR-984/A.1     | Кронштейн МПУ №1                            | 1      |
| 3   | KR-984/A.2     | Кронштейн МПУ №2                            | 1      |
| 4   | ST-C-20-U      | Столбик цилиндрический универсальный 20 мм. | 1      |
| 5   | BS-G-N-T-08060 | Болт срывной M8x60                          | 1      |
| 6   | BS-G-N-T-08035 | Болт срывной M8x35                          | 1      |
| 7   | BS-G-N-T-06015 | Болт срывной M6x15                          | 3      |
| 8   | G-06           | Гайка несрывная M6                          | 1      |
| 9   | SH-08          | Шайба ф8 Volvo                              | 3      |
| 10  | SH-08          | Шайба ф8 2 мм.                              | 2      |
| 11  | MA-30          | Декоративная манжета                        | 1      |




Снять крышку

1



Снять тумблер

2

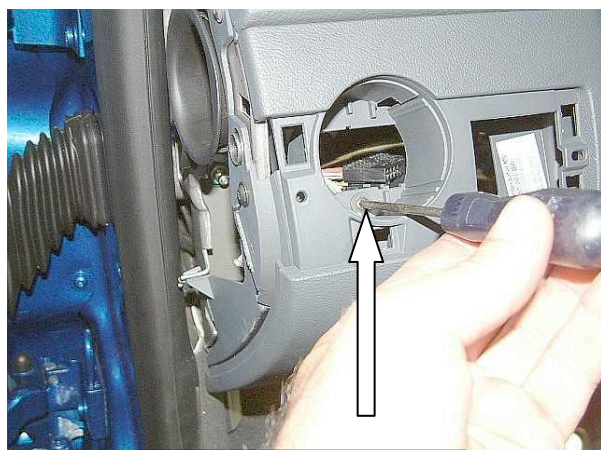


Открутить саморез

3




Снять крышку

4

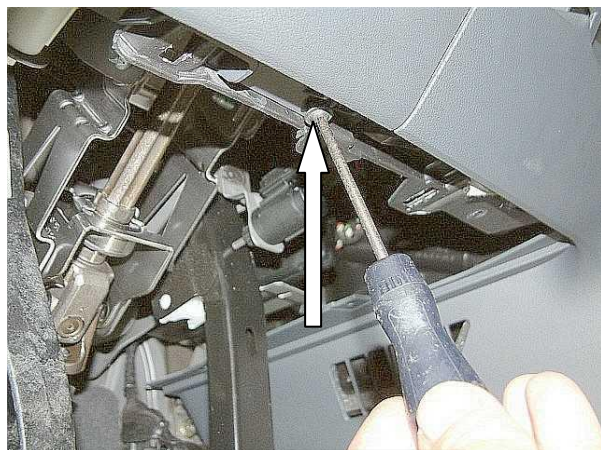

Открутить саморез

5

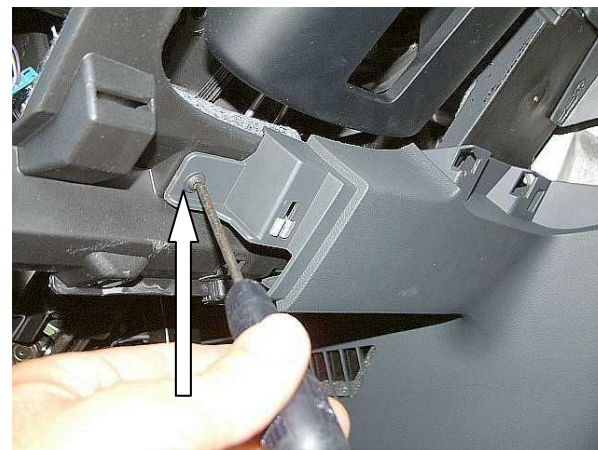

Открутить саморез

6






Открутить саморез

7




Снять декоративный кожух

8

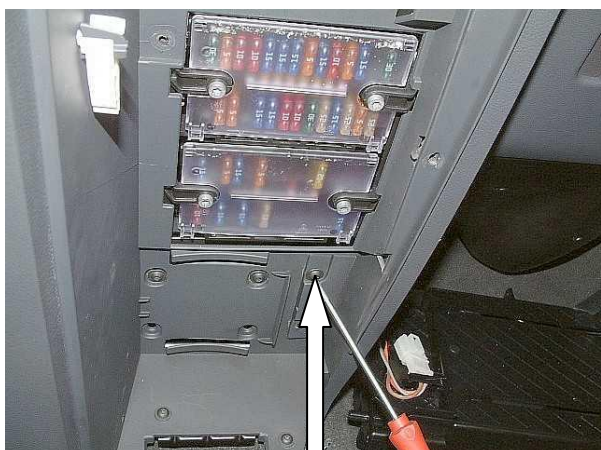


Открутить саморез, снять консоль

9

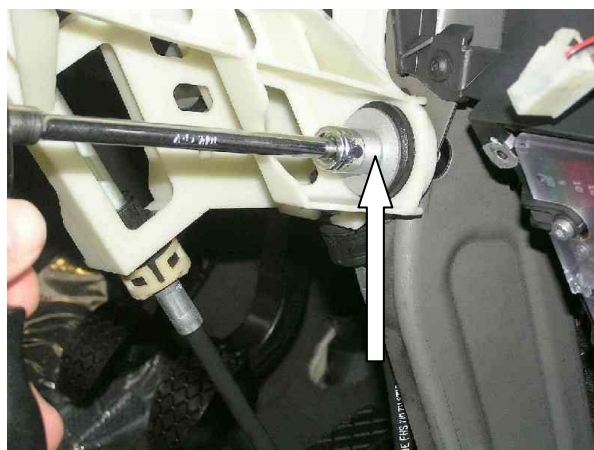

Открутить болт

10

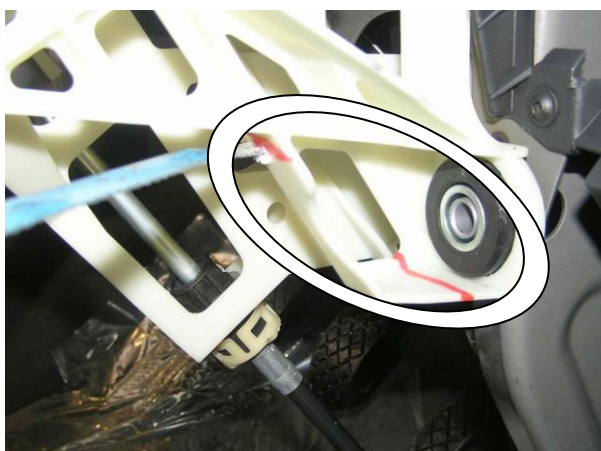

Удалить мешающий пластик селектора


11



Установить замок, подложив шайбу под лапку, закрутить болт


12



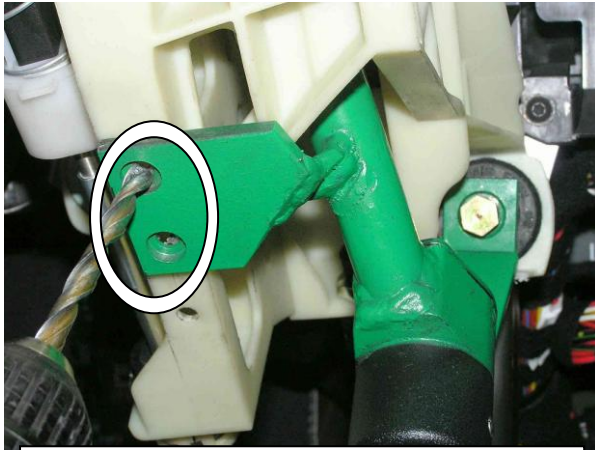

Просверлить отверстия в селекторе  
через отверстия в лапке замка

13

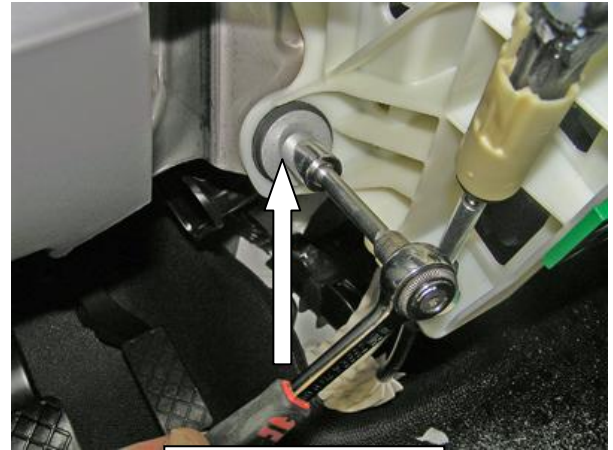


Открутить болт

14



Установить переходник, подложив  
под лапку шайбу и столбик

15

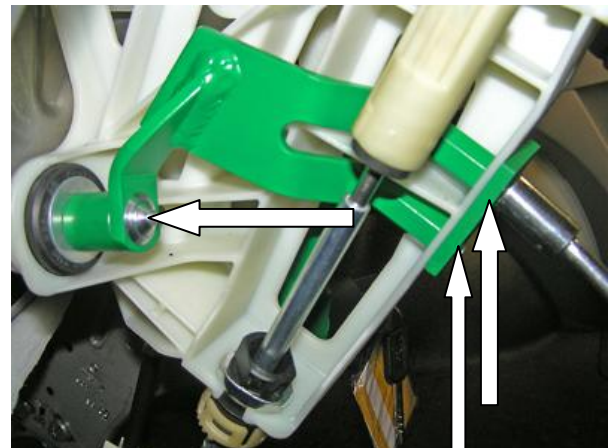

Закрутить болт, соединить замок и  
переходник с селектором 2 болтами

16



Установить защиту тяги на селектор,  
просверлить отверстие в селекторе  
сквозь отверстие в защите

17




Зафиксировать защиту на селекторе  
болтом и несрывной гайкой снизу

18




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19

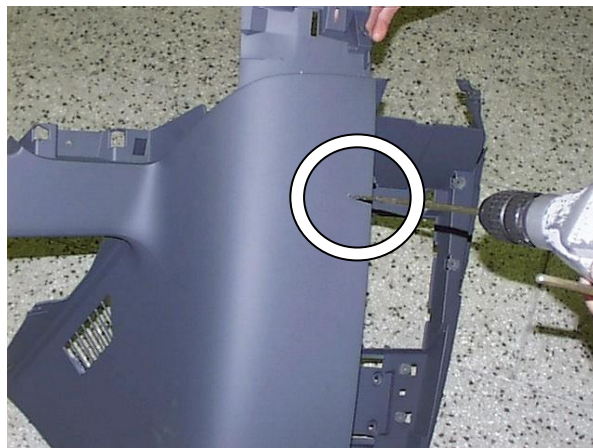

Просверлить отверстие

20

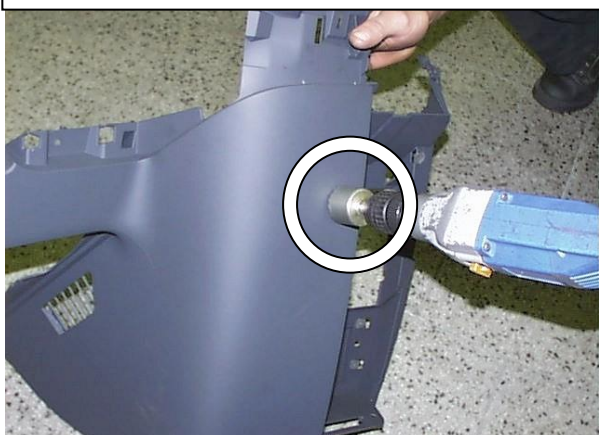

Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22