


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152561/01.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Actyon	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	чёрный селектор	
Артикул МПУ "Fortus"	152561/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2137	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152561/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2137	Замок МПУ	1
2	HO-2137	Хомут МПУ	1
3	ZA-2137	Защита МПУ	1
4	BS-C-N-T-08070	Болт срывной М8х70	2
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
9	SH-08-24	Шайба ф8	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1

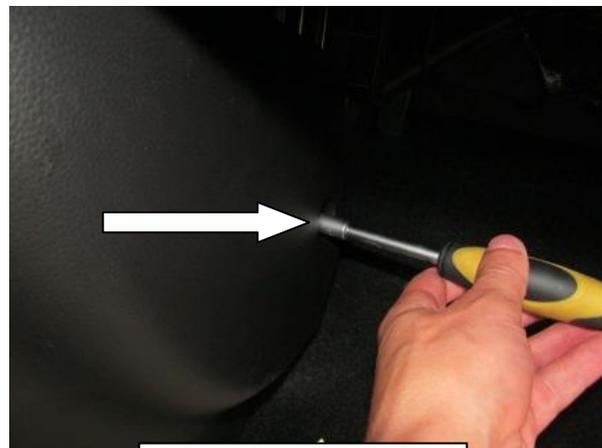


Открутить саморез

1

2



Снять боковую крышку

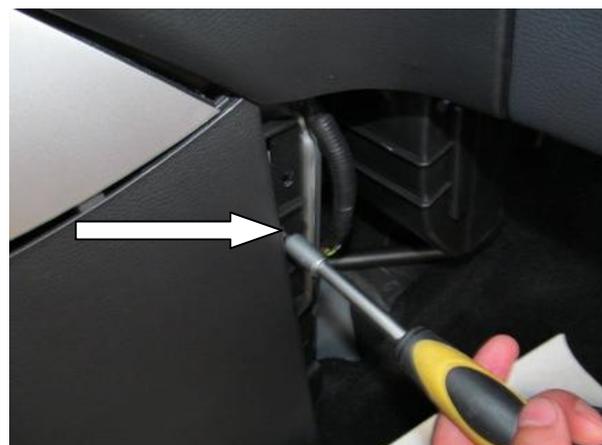


Открутить саморез

3

4



Открутить саморез

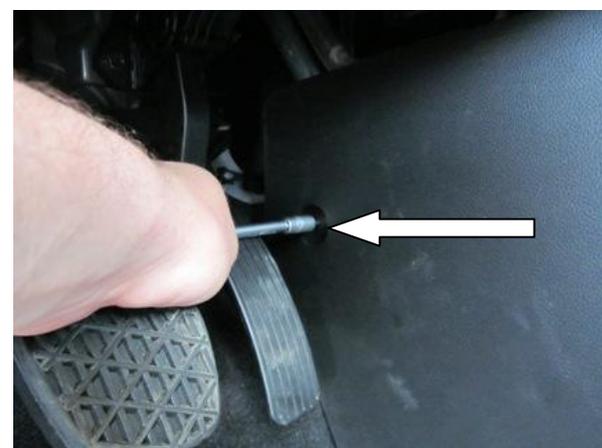

Открутить саморез


5

6




Снять боковую крышку

7

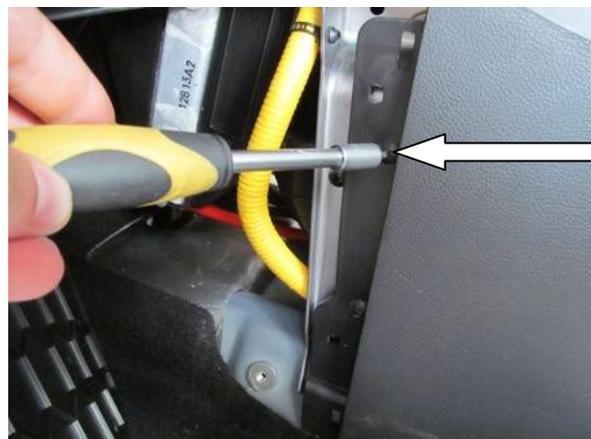


Открутить саморез

8

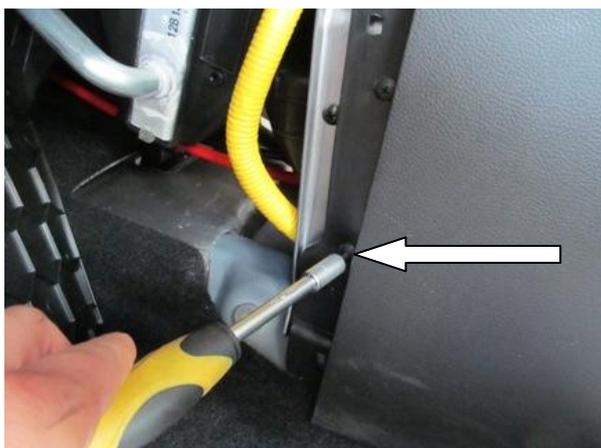

Открутить саморез

9

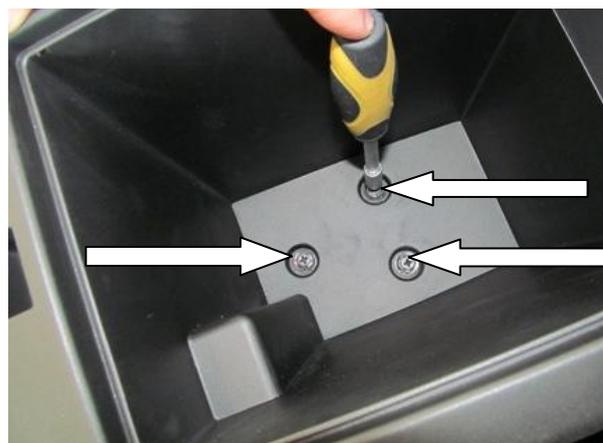


Поднять подлокотник, открутить 3 самореза

10




Снять верхнюю крышку

11

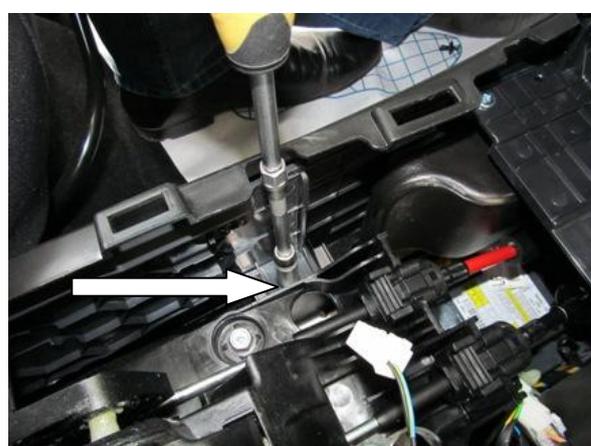

Открутить саморез

12

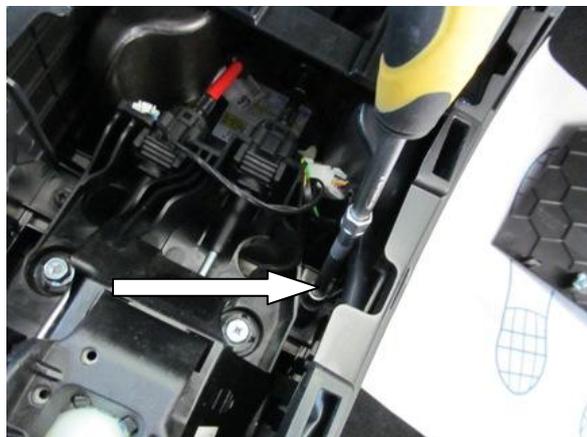

Открутить саморез

13



Снять консоль

14




Удалить пластик селектора,
мешающий установке хомута

15



16

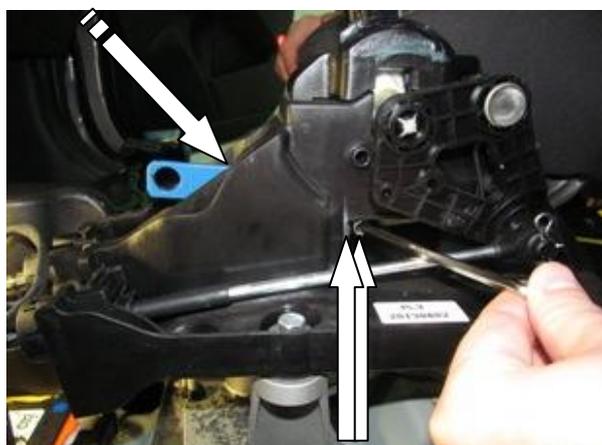


Установить хомут на тягу,
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

17




Открутить штатный болт селектора

18

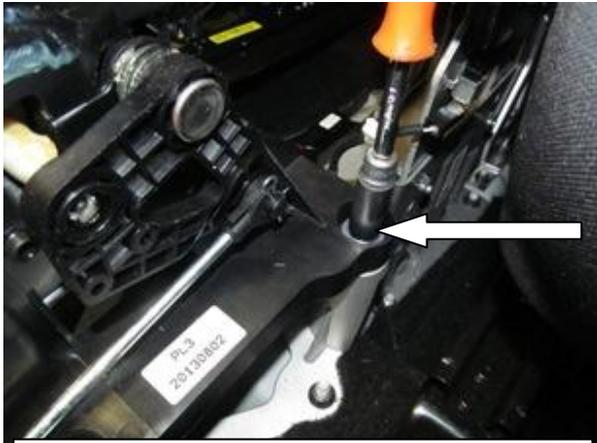

Открутить штатный болт селектора

19

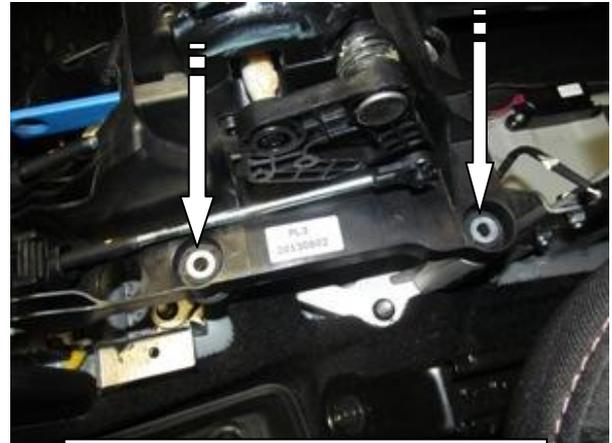

Подложить 2 большие шайбы

20



Удалить мешающую установке замка часть воздуховода, заклеить отверстие скотчем

21




Установить замок на селектор, зафиксировать с срывными болтами

22




Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

23

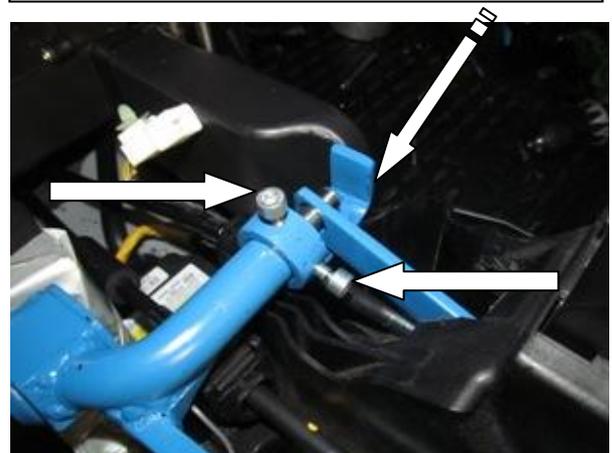


Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать 2 винтами

24

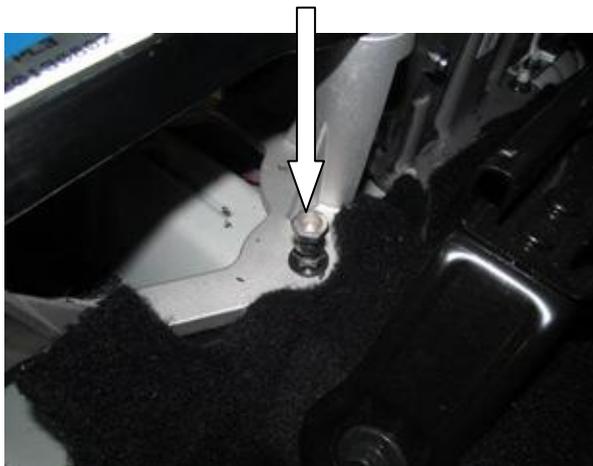

Закрутить срывную гайку поверх штатной

25

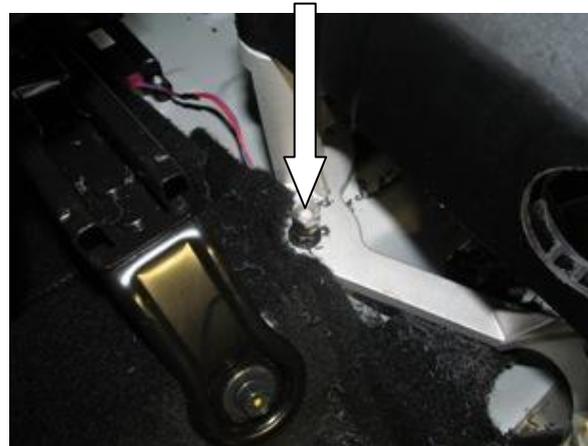

Закрутить срывную гайку поверх штатной

26



Удалить мешающие рёбра жёсткости, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

27



Просверлить и расширить до 32 мм. отверстие, собрать консоль

28