


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152567.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Seed	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152567	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2142	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152567.

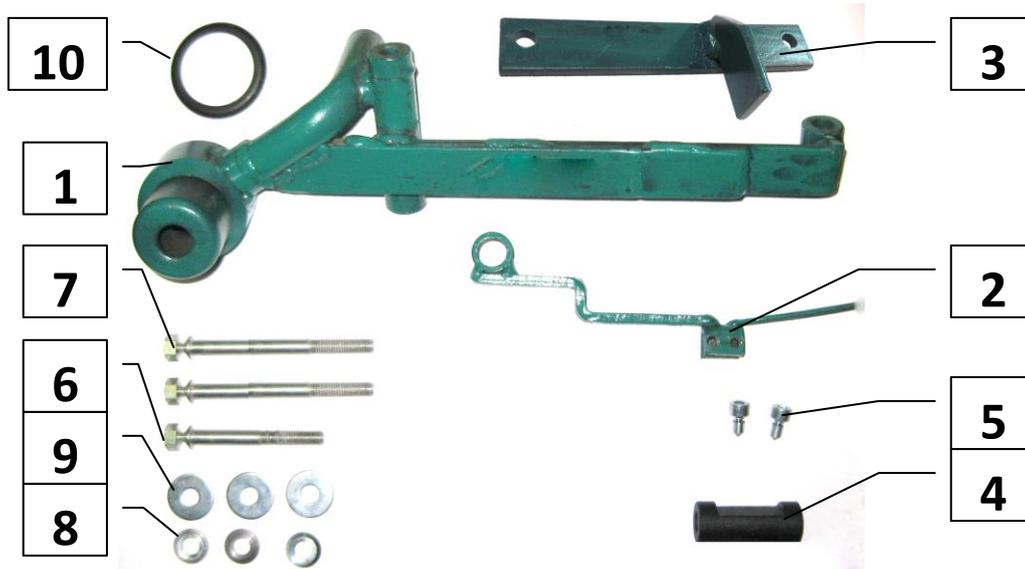

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2142	Замок МПУ	1
2	HO-2142	Хомут МПУ	1
3	ZA-2142	Защита МПУ	1
4	KR-2142	Кронштейн МПУ	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
6	BS-C-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
7	BS-C-N-T-080120	Болт срывной М8х120	2
8	SHV-08	Шайба ф8 защитная	3
9	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Открутить саморез, снять боковую крышку

2




Открутить саморез, снять боковую крышку

3



Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

4

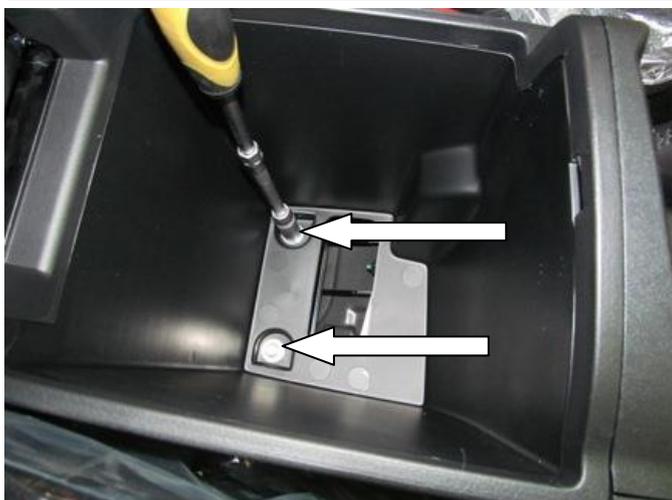

Открутить 2 самореза

5



Снять декоративную крышку

6



Снять боковую крышку

7



Снять боковую крышку

8




Снять верхнюю панель

9




Открутить саморез

10

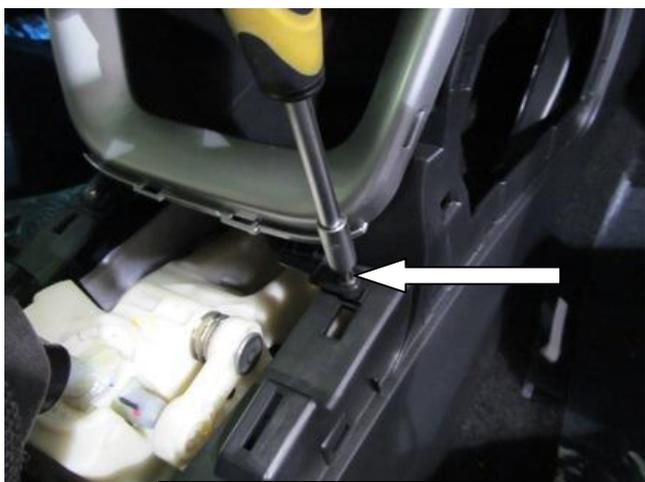


Открутить саморез

11

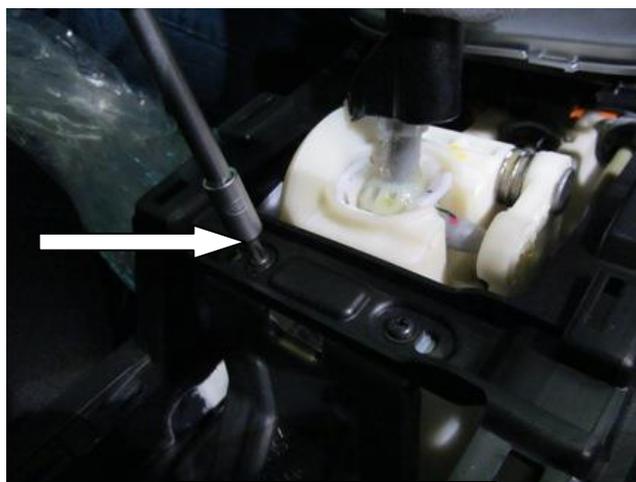

Открутить саморез

12

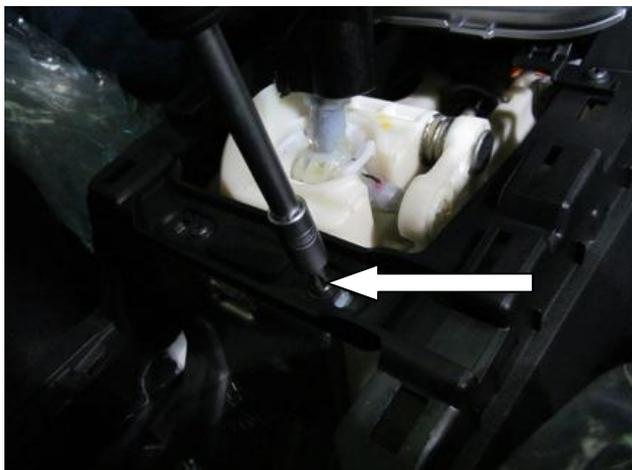

Открутить саморез

13



Снять декоративную планку

14



Открутить саморез

15



Открутить саморез

16




СНЯТЬ КОНСОЛЬ

17




Открутить саморез

18

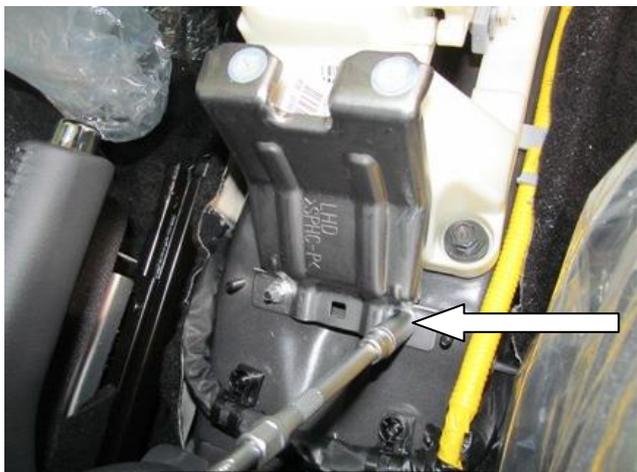

Открутить саморез

19

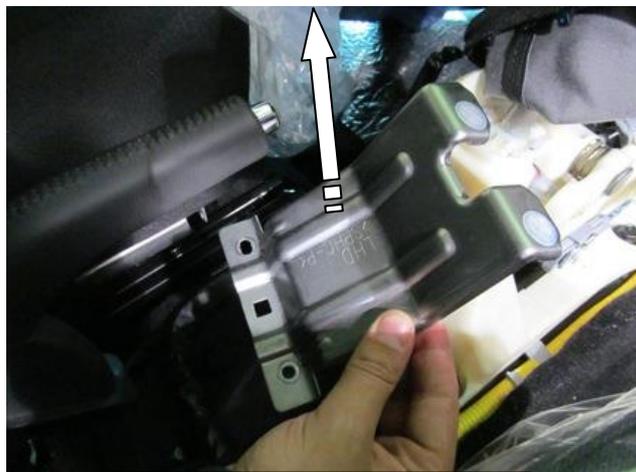


Снять держатель консоли

20



Открутить болт

21

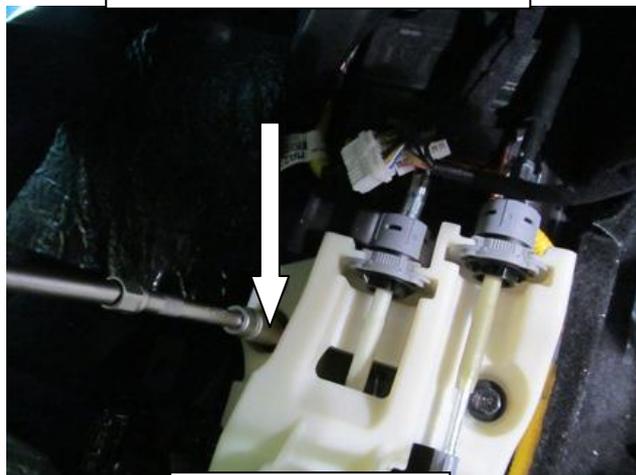


Открутить болт

22



Открутите болт крепления селектора

23

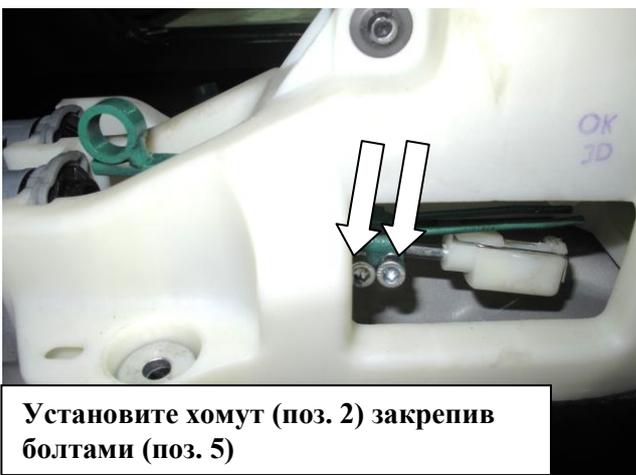

Установите хомут (поз. 2) закрепив болтами (поз. 5)


24



25



26

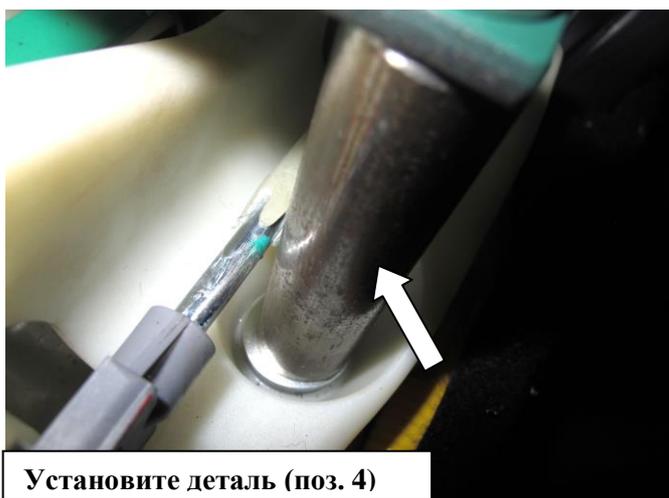

27



28



29