


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152586/01.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	A1	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152586/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2146	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152586/01.

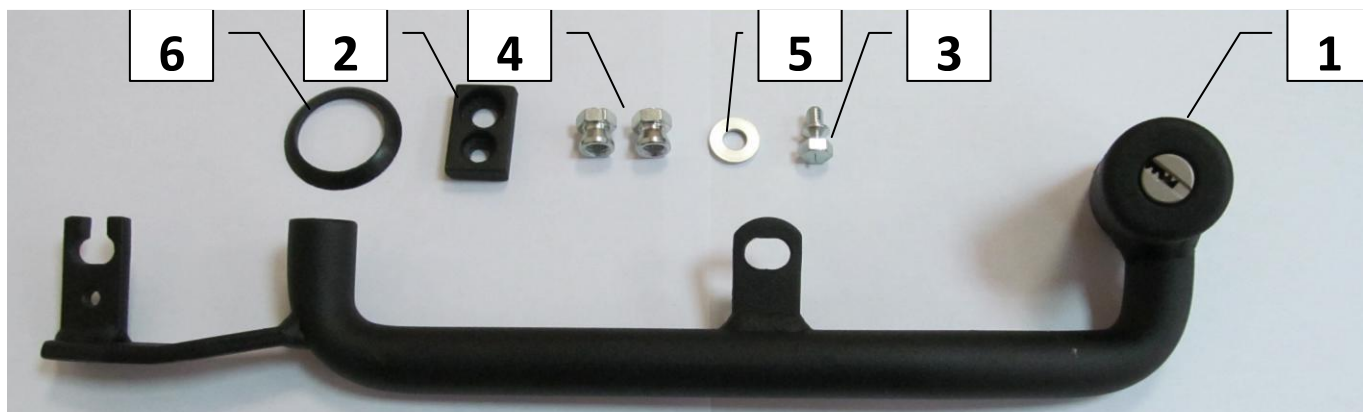

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2146	Замок МПУ	1
2	KR-2146	Кронштейн МПУ	1
3	BS-C-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
4	GS-08	Гайка срывная М8	2
5	SH-08	Шайба ф8	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять крышку

1



Снять крышку

2

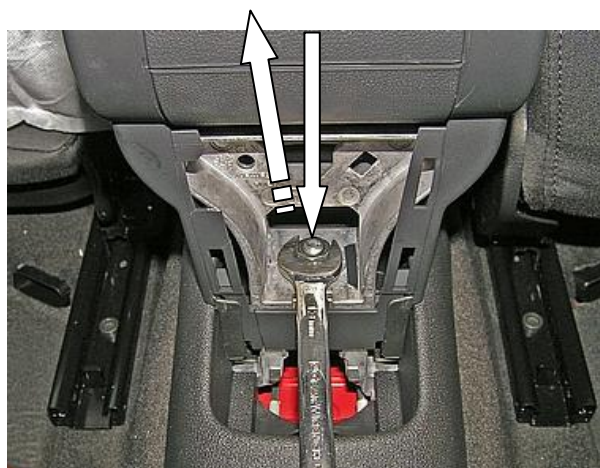

Открутить болт, снять подлокотник

3



Открутить саморез

4



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

5



Снять рукоятку рычага переключения передач

6



Снять подстаканники

7




Снять крышку

8




Снять крышку

9

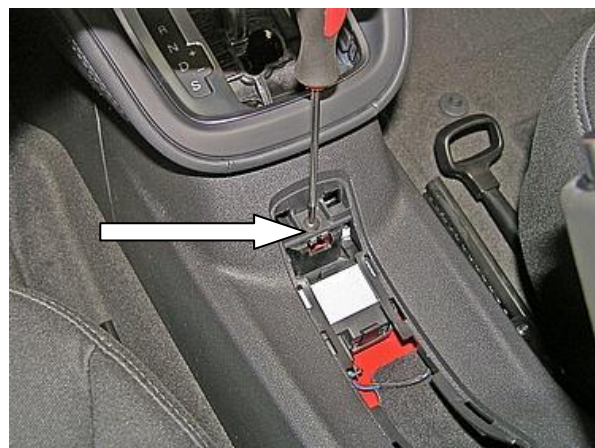

Открутить саморез

10

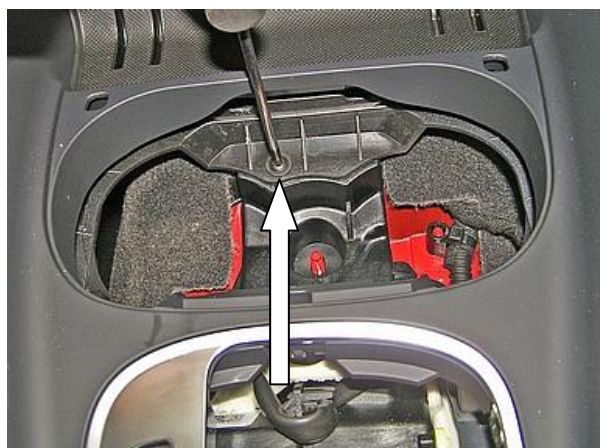

Открутить саморез

11




Открутить 2 самореза, снять консоль

12



Удалить мешающий установке замка ковровин

13

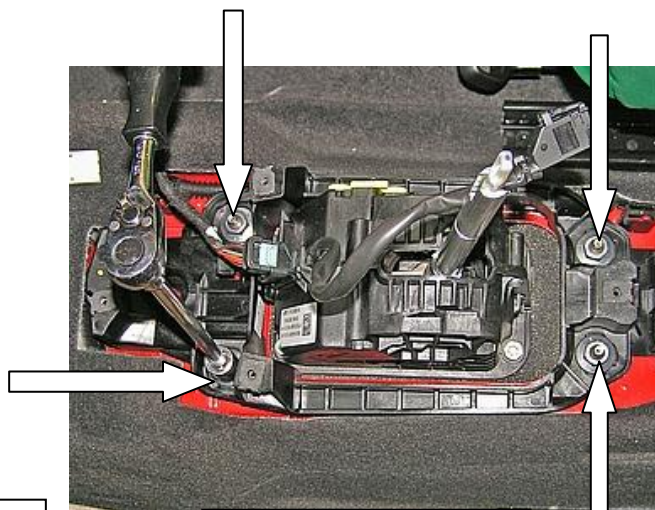


Открутить 4 гайки

14



Снять держатель консоли

15

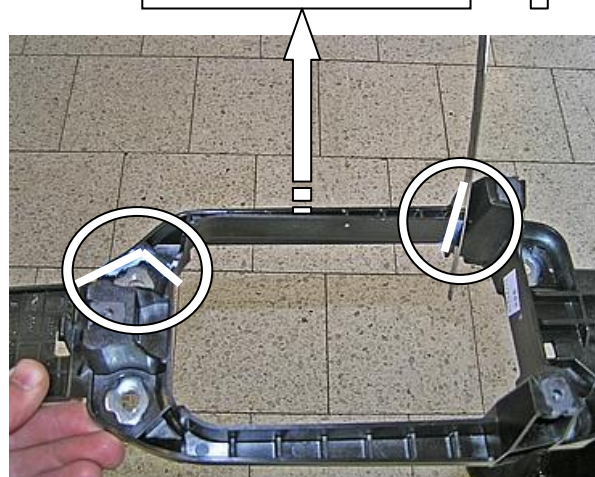

Удалить мешающую установке замка часть держателя консоли


16



17




18

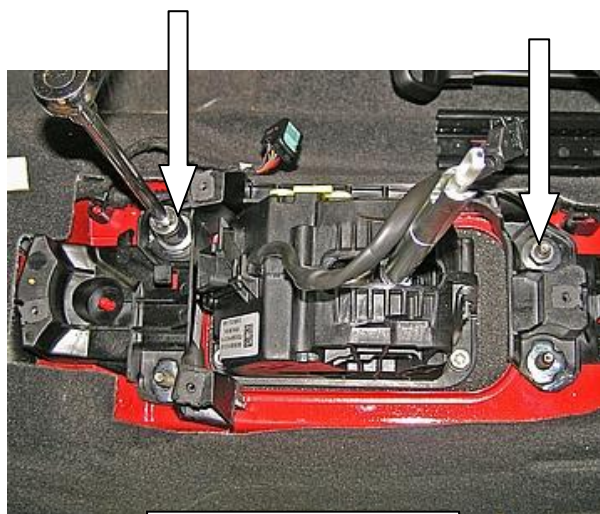

Закрутить 2 гайки

19

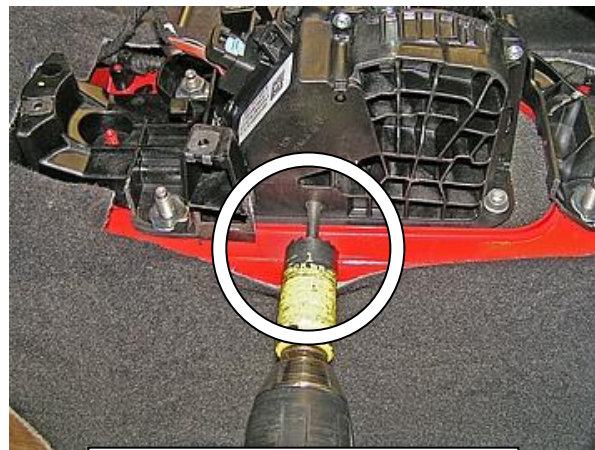


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

20




Расширить отверстие

21

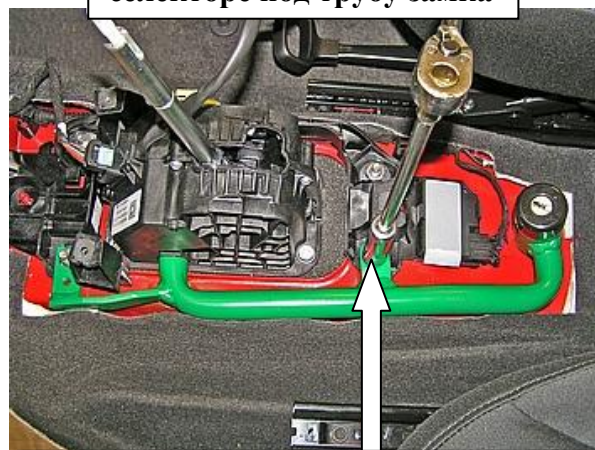


Установить замок, закрутить гайку

22

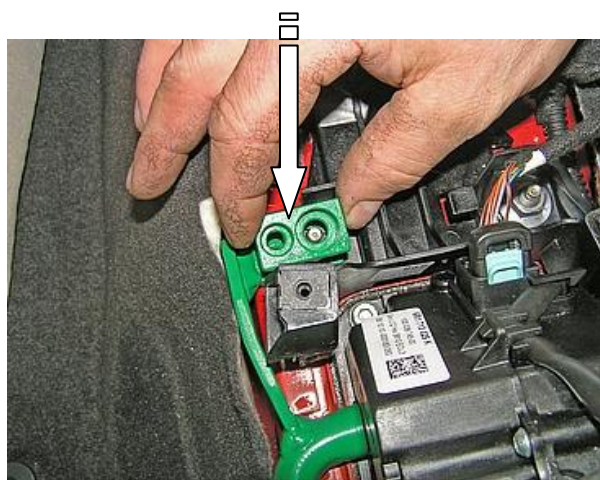

Установить пластину-переходник

23

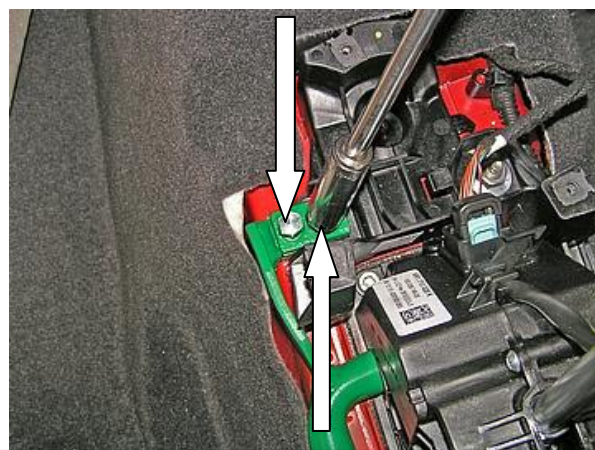

Закрутить гайку в гнезде пластины-переходника, зафиксировать лапку замка на пластине-переходнике болтом

24



Открутить 2 гайки, установить держатель консоли на место, закрутить 2 гайки, установить консоль на место

25



Удалить мешающий установке разметочного шаблона пластик консоли

26



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в крышке под корпус замка

27



Просверлить отверстие

28



Расширить отверстие

29



Установить крышку на место

30