



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152617.


Марка а/м	VAZ Lada	
Модель а/м	Kalina 2	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	

Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)
Артикул МПУ "Fortus" 152617
Модель (номер) МПУ "Fortus" 2157
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)

Комплектация МПУ «FORTUS» 152617.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2157	Замок МПУ	1
2	HO-2157	Хомут МПУ	1
3	ZA-2157	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.022-04	Проставка M8	1
5	ИТ 40.023-04	Проставка 20x2	1
6	BSCVF-06008	Болт срывной острый M6x08	2
7	BSCNT-08025	Болт срывной M8x25	1
8	BSCNT-08045	Болт срывной M8x45	1
9	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
10	МА-30	Декоративная манжета	1

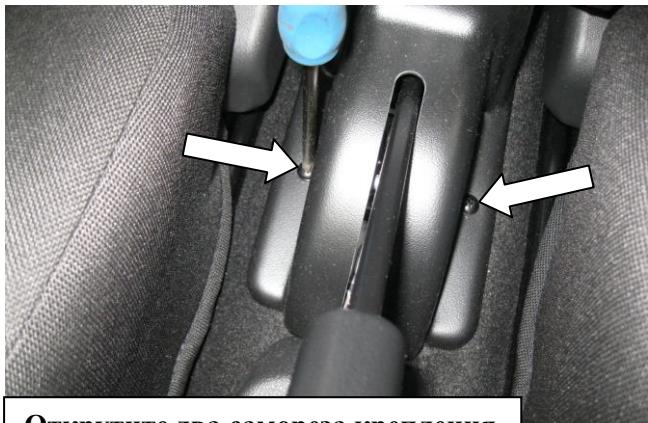

Открутите два самореза крепления подлокотника

1



Открутите два самореза крепления подлокотника

2



Снимите подлокотник

3



Открутите болт крепления рычага ручного тормоза

4




Снимите кронштейн рычага ручного тормоза

5



Открутите саморез крепления консоли

6

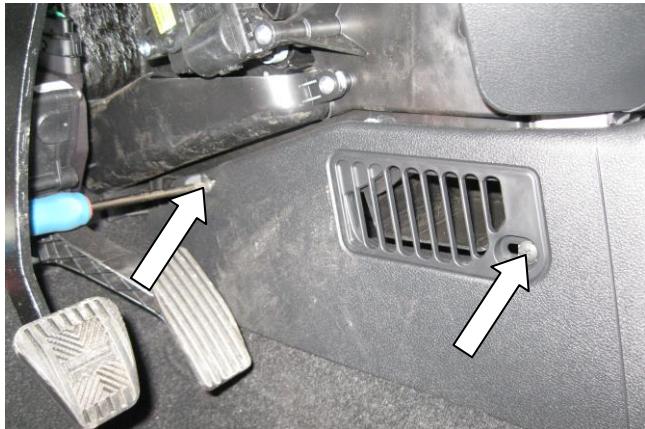

Открутите саморезы крепления консоли

7



Открутите саморезы крепления консоли

8




Отсоедините чехол рычага переключения передач КПП

9



Снимите консоль

10

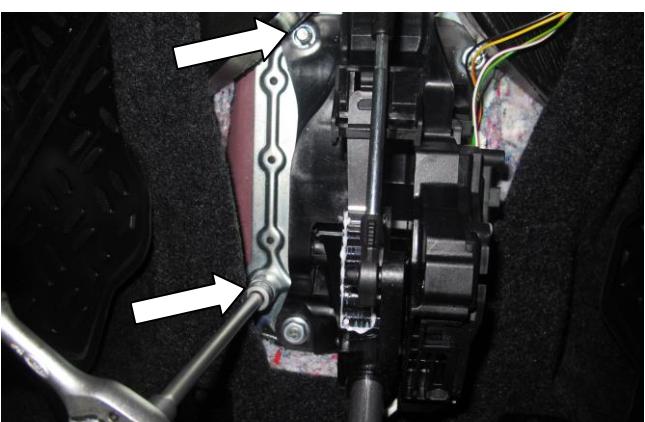

Открутите две гайки крепления селектора

11




Установите деталь (поз. 4)

12



Установите деталь (поз. 5)

13

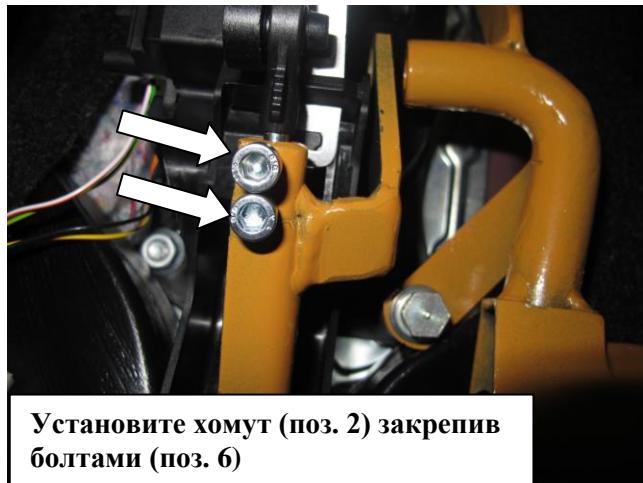

Установите хомут (поз. 2) закрепив
болтами (поз. 6)

14



Установите замок (поз. 1) закрепив
болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

15



Установите деталь (поз. 41) закрепив
болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

16



Установите шаблон SCH7 на корпус
замка.

17



Разметьте и просверлите отверстие
под корпус замка ф32 мм.

18



**Проверьте работоспособность замка,
сorвите крепеж, соберите консоль**