


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152630/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	Ranger
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	пикап
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152630/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2159
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152630/01.

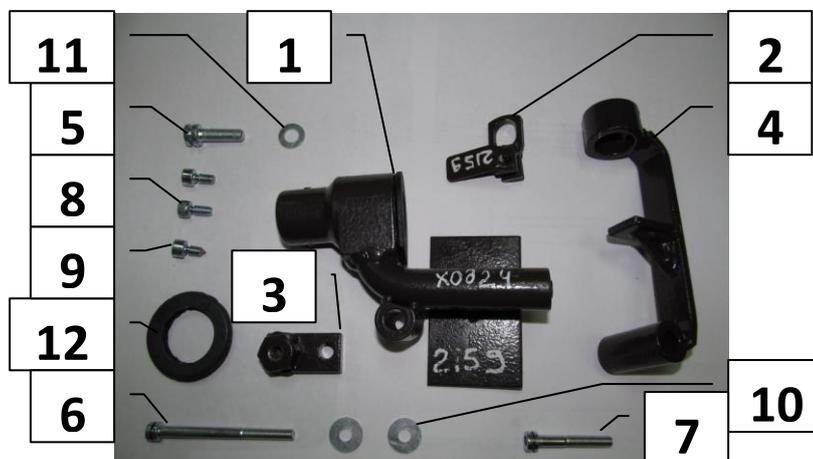

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2159	Замок МПУ	1
2	HO-2159	Хомут МПУ	1
3	KR-2159.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-2159.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BS-G-N-T-06075	Болт срывной М6х75	1
7	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	SH-08	Шайба ф8	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять заглушку

1




Открутить саморез

2




Снять заглушку

3

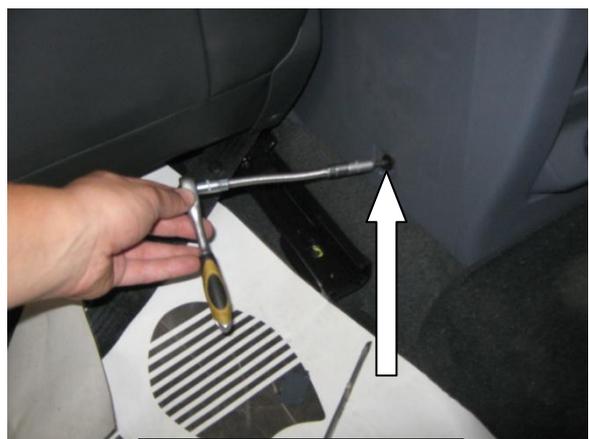


Открутить саморез

4

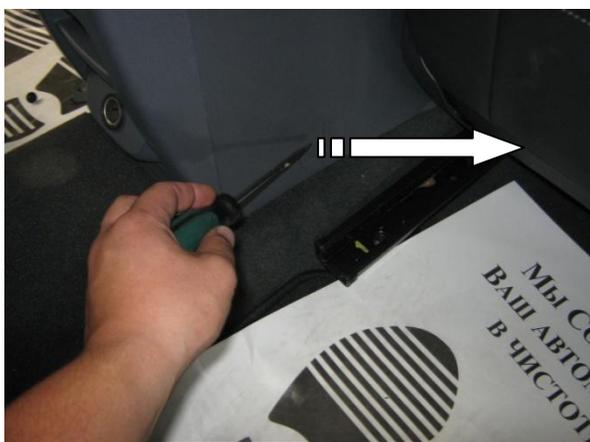

Снять заглушку

5

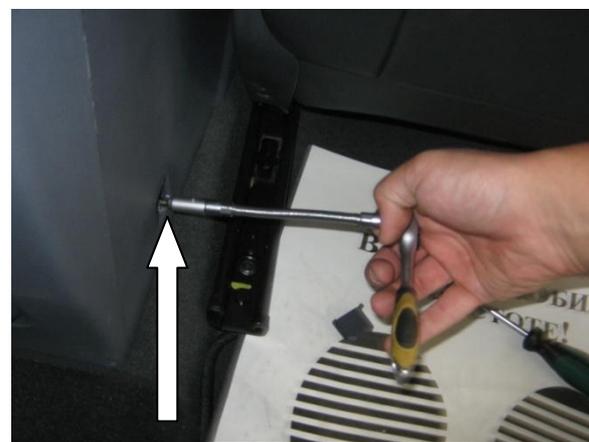

Открутить саморез

6



Снять заглушку, открутить саморез



Снять декоративную панель, открутить саморез




Открутить 2 самореза



Снять консоль



Открутить 2 штатных болта селектора

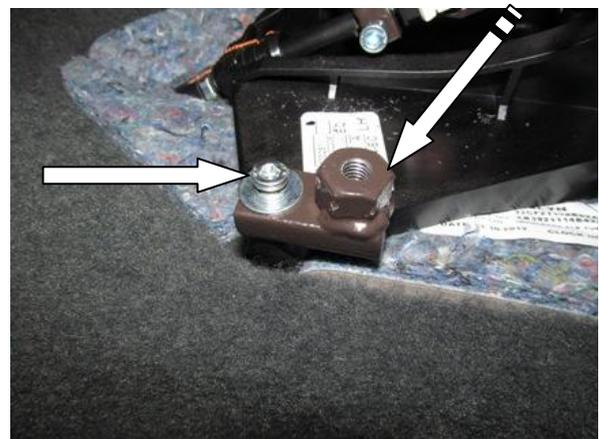

Установить пластину-переходник, закрутить срывной болт




Удалить пластиковую оплётку тяги, мешающую установке хомута



Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом

13

14

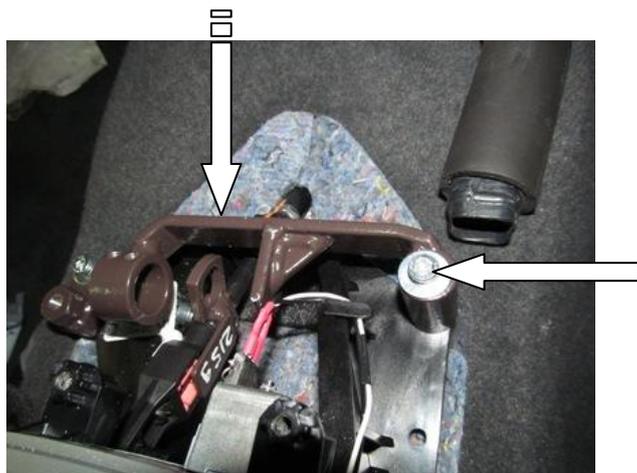

Установить кронштейн замка, закрутить срывной болт

15




Установить замок на пластину-переходник трубой в кольцо кронштейна, закрутить срывной болт, зафиксировать трубу 2 винтами

16



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку хомута

17

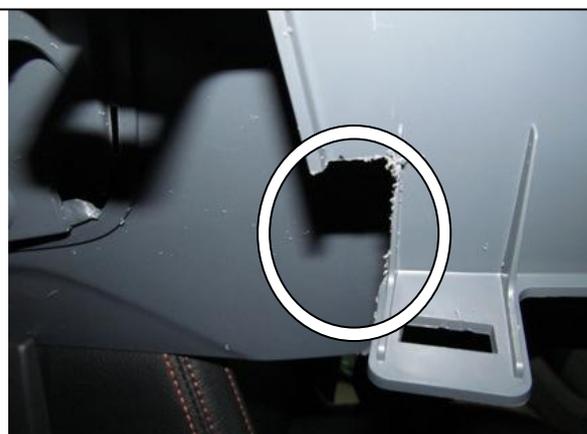

Удалить часть консоли, мешающую её установке

18



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

19



Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22