


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152614.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Santa Fe	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152614	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2164	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152614.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2164	Замок МПУ	1
2	ZA-2164	Защита МПУ	1
3	HO-2164	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08105	Болт срывной M8x105	1
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной M6x20	1
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
8	SH-06	Шайба ф6	1
9	SH-08	Шайба ф8	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1




2

Снять декоративный кожух  
рычага переключения передач



3

Снять боковую крышку

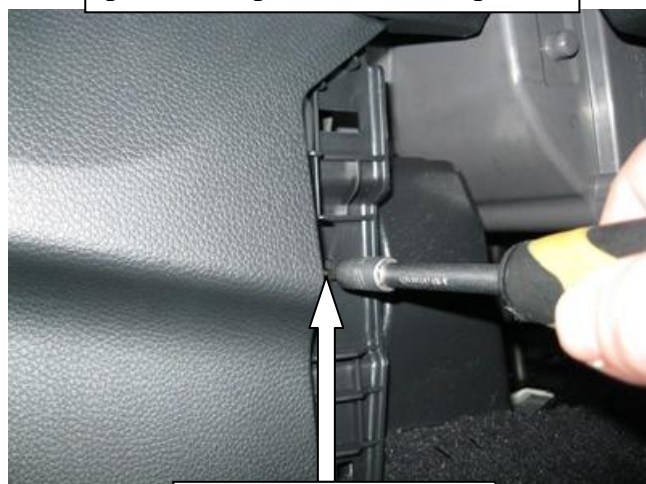

4

Открутить саморез




5

Снять боковую крышку




6

Открутить саморез

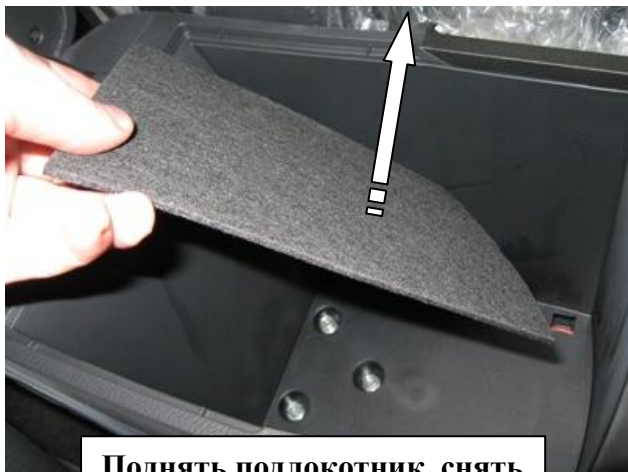

Поднять подлокотник, снять  
декоративную прокладку

7

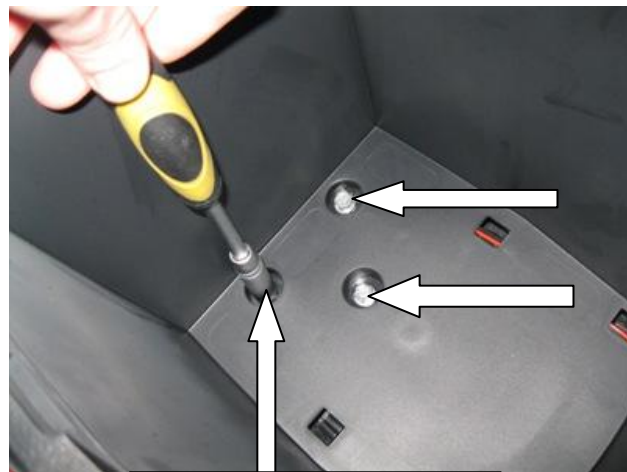

Открутить 3 самореза

8



Снять заднюю консоль

9



Снять декоративные планки с обеих сторон

10



Открутить саморез

11




Открутить саморез

12



Снять переднюю консоль

13

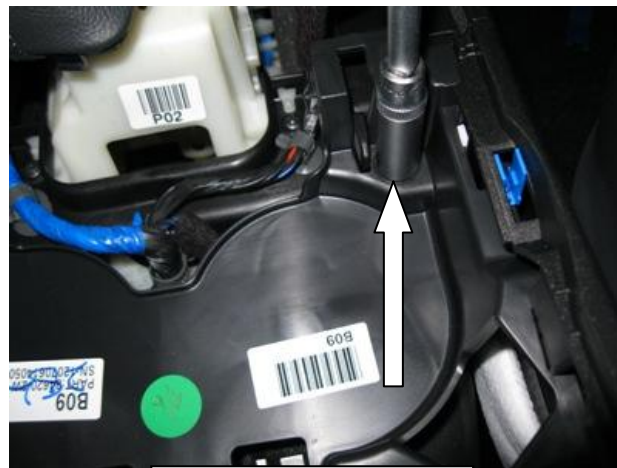


Открутить саморез

14




Открутить саморез, снять деталь

15

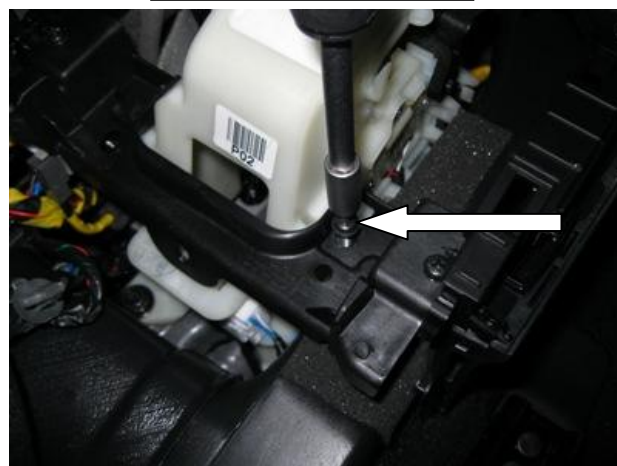


Открутить саморез

16

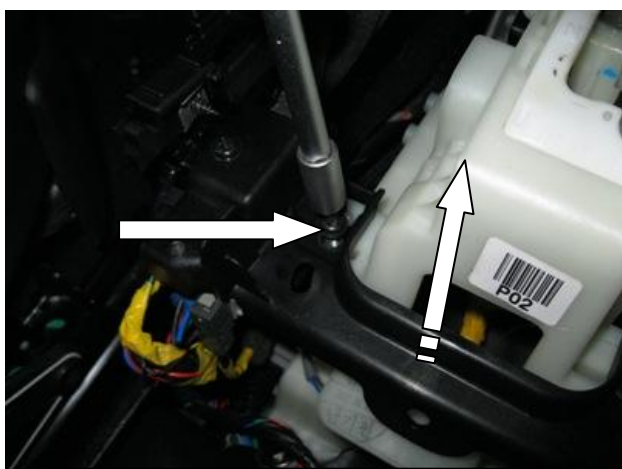

Открутить саморез, снять деталь

17

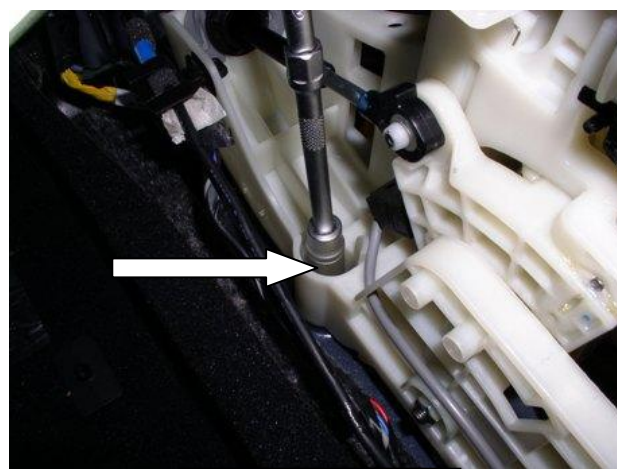

Открутить болт

18



Открутить болт

19




Удалить пластик селектора, мешающий установке замка

20




Установить замок, закрутить 2 срывных болта

21

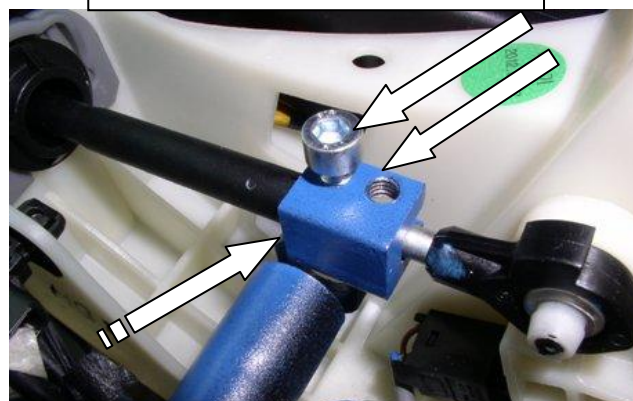

Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута, зафиксировать 2 винтами

22

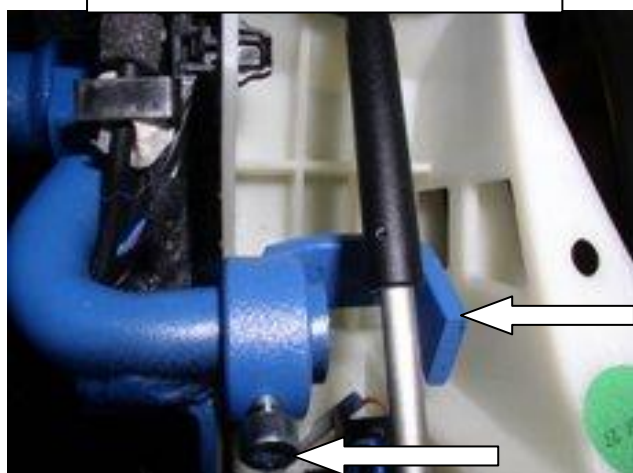

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

23



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

24