
115407, Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 9 Тел./факс +7 (499) 616-83-88, 616-83-22 www.fortus-auto.ru

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102379/01.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Wrangler	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	$\rightarrow$	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступений КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для		
механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ		
"Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102379/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1187	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по		
установке, коплектация)	-	



Комплектация МПУ «FORTUS» 102379/01.

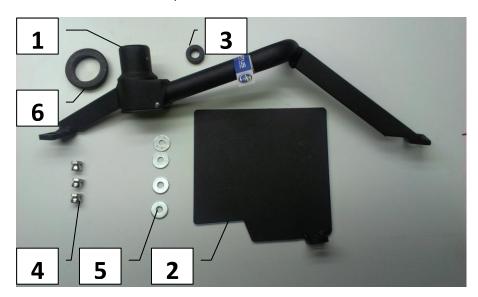

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1187	Замок МПУ	1
2	KR-1187	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-1187-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	3
5	SH-06	Шайба ф6	4
6	MA-30	Декоративная манжета	1

102379/01





3

115407, Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 9 Тел./факс +7 (499) 616-83-88, 616-83-22 www.fortus-auto.ru



Снять рукоятку рычага переключения передач




Снять переднюю крышку



Снять верхнюю крышку



Открутить саморезы с обеих сторон

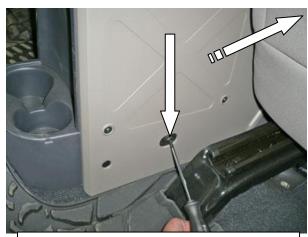

Сдвинуть передние сидения вперёд, открутить саморезы с обеих сторон



5

6

102379/01 2/5





7

9


115407, Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 9 Тел./факс +7 (499) 616-83-88, 616-83-22 www.fortus-auto.ru



Удалить мешающий установке замка пластик селектора



Удалить мешающий установке замка пластик селектора

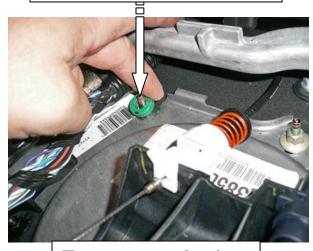

Подложить столбик 6 мм.




8

10

20280

Открутить 3 штатных гайки селектора

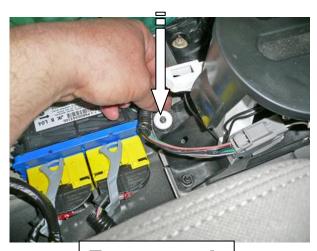

Подложить шайбу

11 12

102379/01 3/5






13

15


115407, Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 9 Тел./факс +7 (499) 616-83-88, 616-83-22 www.fortus-auto.ru



Установить замок на столбик и шпильку, закрутить 2 срывных гайки

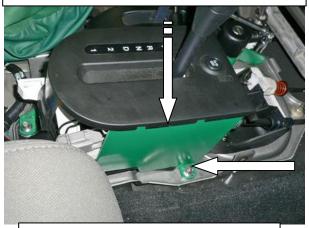

Установить защиту на шпильку, закрутить срывную гайку

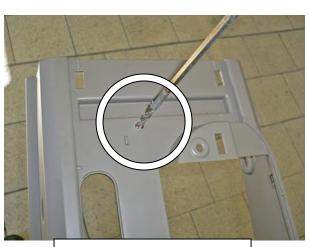

Просверлить отверстие



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

**14** 

16



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Просверлить отверстие, установить консоль на место

17 18

102379/01 4/5





115407, Москва, ул. Речников, д. 7, стр. 9 Тел./факс +7 (499) 616-83-88, 616-83-22 www.fortus-auto.ru



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в верхней крышке под корпус замка





Расширить отверстие



21 22



Установить верхнюю крышку на место

23

102379/01 5/5