

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152664/01.


Марка а/м	Peugeot
Модель а/м	3008
Страна производства а/м	Франция
Год начала производства а/м	2009
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	робот
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152664/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2176
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152664/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2176	Замок МПУ	1
2	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный универсальный 17xM6x40 мм.	3
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6x15	3
4	SH-06	Шайба ф6	6
5	MA-30	Декоративная манжета	1

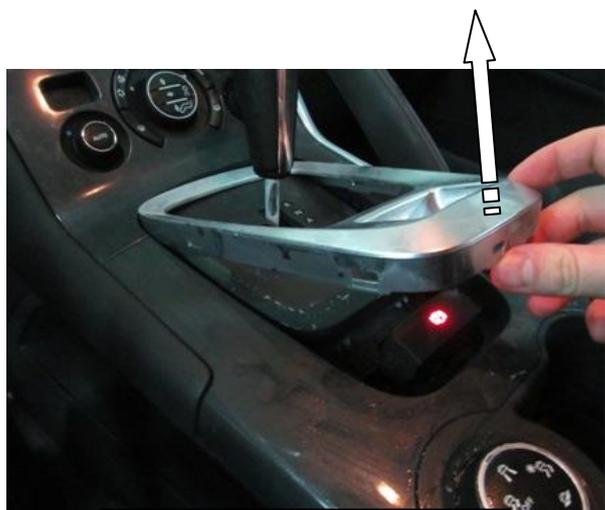

Снять верхнюю крышку



Снять боковую крышку

1

2



Снять верхнюю крышку




Открутить саморез

3

4




Снять крышку

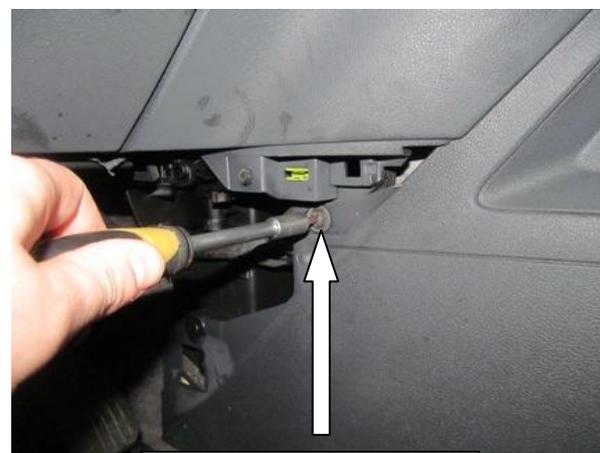

Открутить саморез

5

6

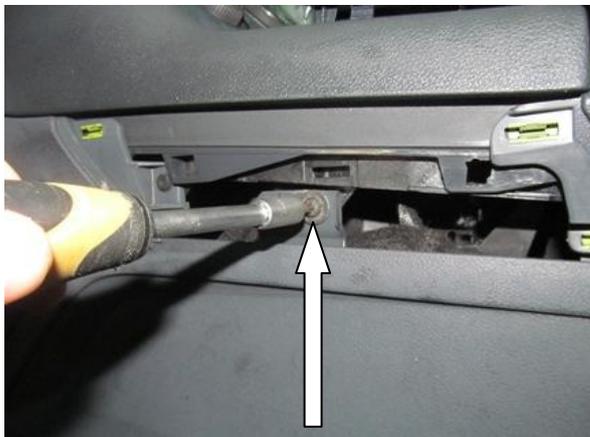


Открутить саморез

7



Снять боковую крышку

8

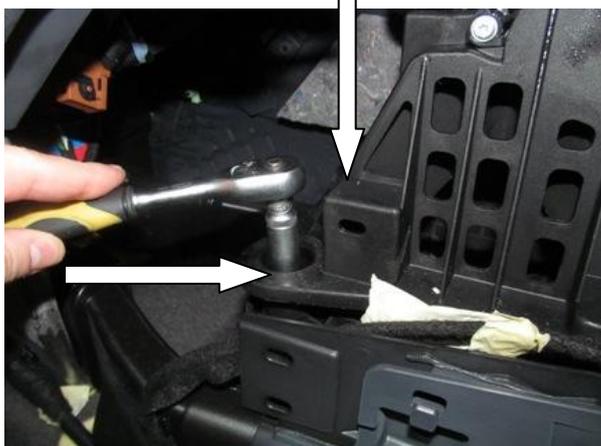

Открутить штатные гайки селектора

9




Открутить штатную гайку селектора

10



Подложить шайбы на шпильки

11

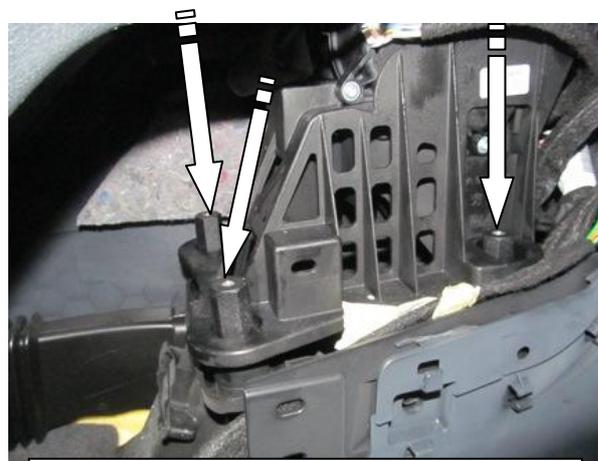

Установить столбики на шпильки

12



Установить замок на столбики, разметить точку сверления селектора по трубе замка

13



Снять замок, просверлить отверстие в стенке селектора под трубу замка

14




Разметить место фрезеровки выемки под ригель замка



Профрезеровать выемку под ригель замка

15

16

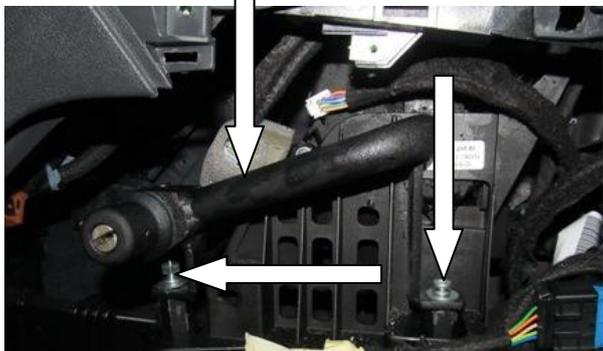

Установить замок на столбики трубой в отверстие, зафиксировать 3 срывными болтами, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

17



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в боковой крышке под корпус замка, установить консоль на место

18