

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152679/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Grand C-Max	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	МИНИВЭН	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152679/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2127	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152679/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2127	Замок МПУ	1
2	KR-2127	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06035	Болт срывной М6х35	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	2
6	G-06	Гайка несрывная М6	1
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	4
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

1



Снять декоративную панель

2




Открутить 3 самореза

3



Снять боковую крышку

4

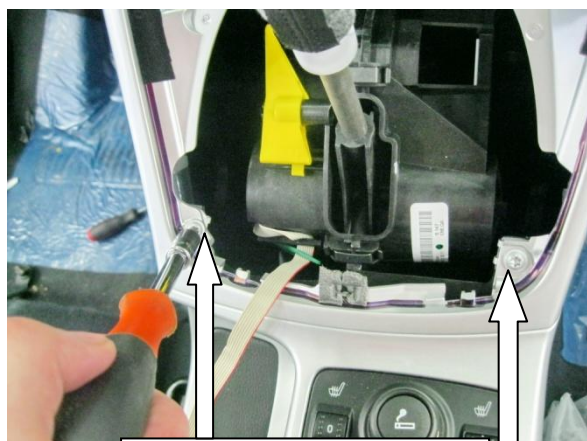


Открутить 2 самореза

5



Снять декоративную панель

6

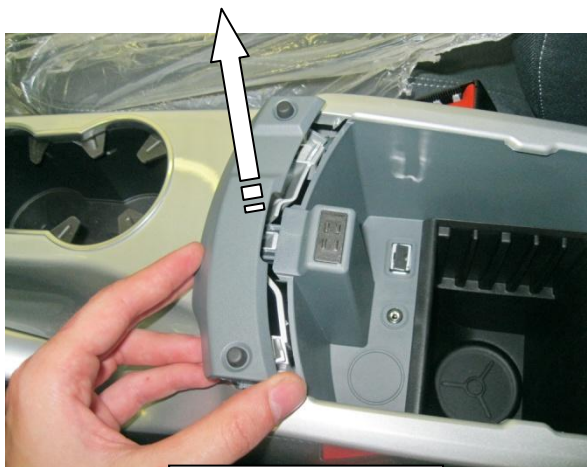

Снять крышку

7



Снять крышку

8



Снять верхнюю крышку

9




Открутить саморез

10



Снять крышку

11

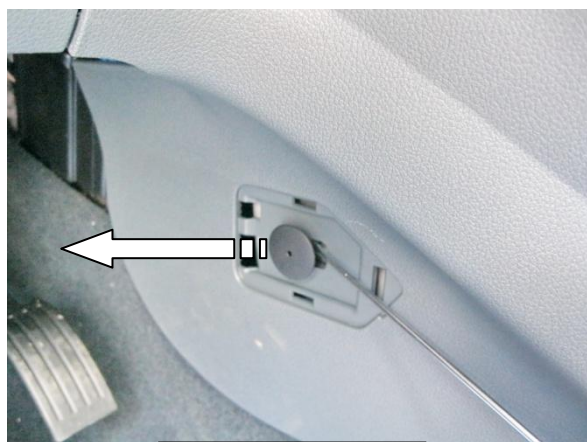


Вынуть клипсу

12



Снять крышку

13

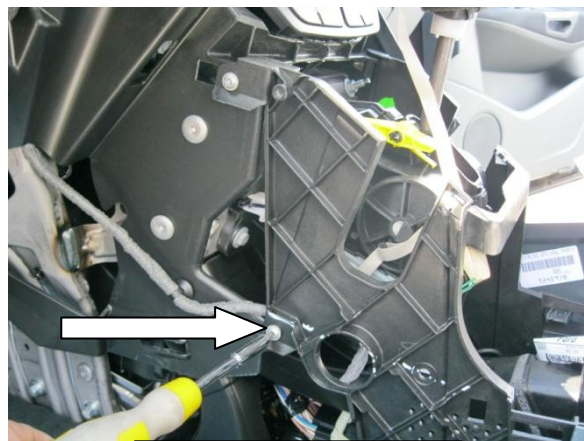

Открутить саморез

14




Вырезать пластик

15




**Просверлить отверстие 22 мм.
в селекторе под трубу замка**

16

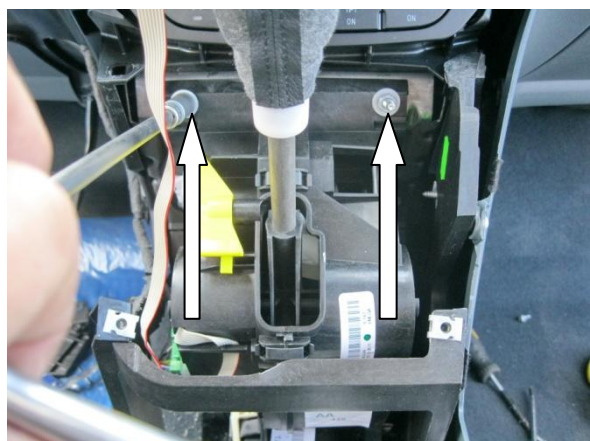


Открутить 2 штатные гайки селектора

17

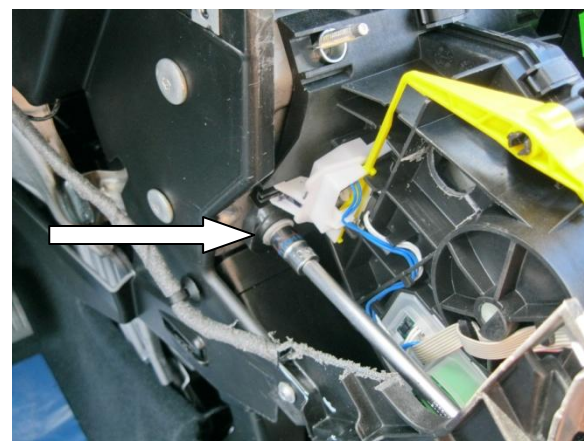

Открутить штатный болт селектора

18

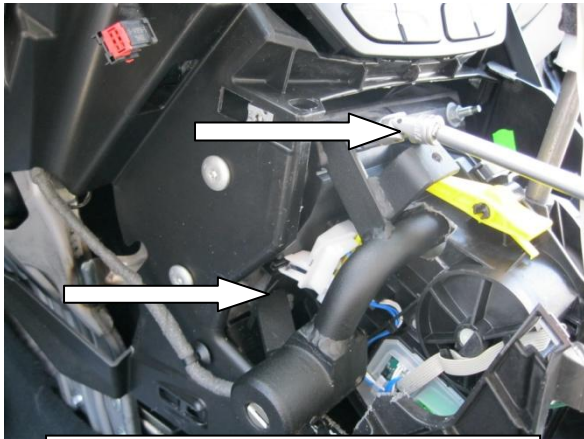


Установить замок на шпильку трубой в отверстие, закрутить срывные гайку и болт



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Расширить отверстие

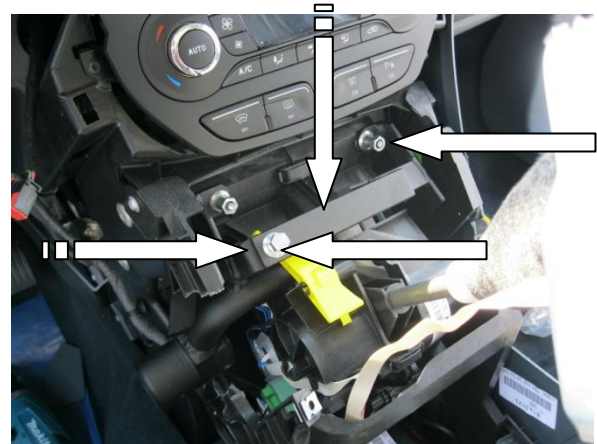

19 Установить защиту на замок и шпильку селектора, зафиксировать на замке срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны, и срывной гайкой на шпильке 20



Просверлить отверстие

21

22



Установить консоль на место

23

24