


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152692/01.

Марка а/м	Infiniti	
Модель а/м	JX	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152692/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2194	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152692/01.

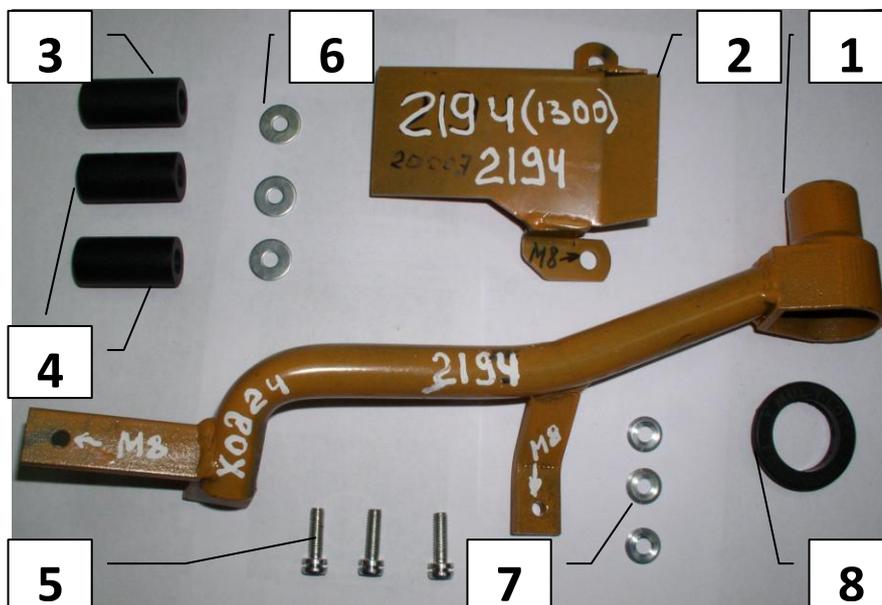

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2194	Замок МПУ	1
2	KR-2194	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-17-M6-2194-45	Столбик цилиндрический шестигранный 17xM6x45 мм.	1
4	ST-G-17-M6-2194-35	Столбик цилиндрический шестигранный 17xM6x35 мм.	2
5	BS-G-N-T-06020	Болт срывной M6x20	3
6	SH-06	Шайба ф6	3
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять фиксатор рукоятки  
рычага переключения передач




3

Снять рукоятку рычага  
переключения передач




4

Снять боковые крышки с обеих сторон

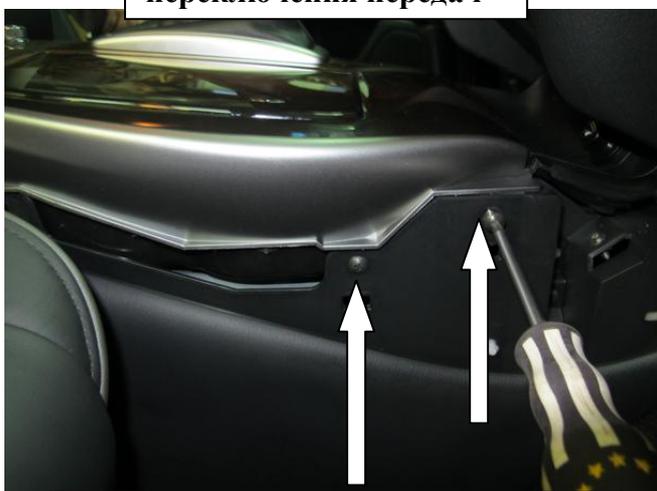

5

Открутить саморезы с обеих сторон

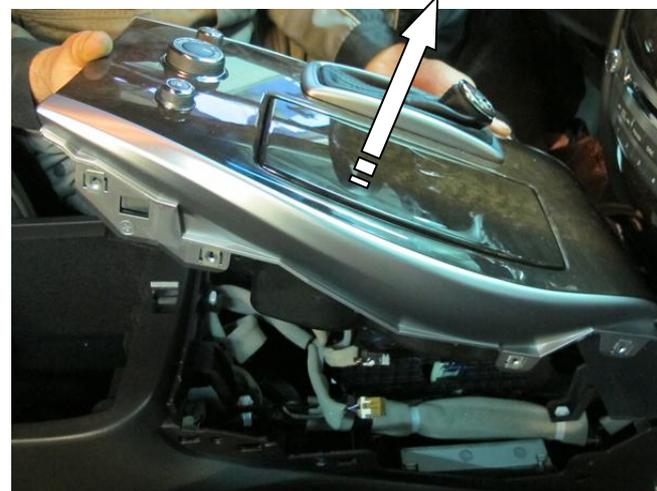

6

Снять верхнюю панель




Снять заднюю крышку

7




Открутить саморезы с обеих сторон

8

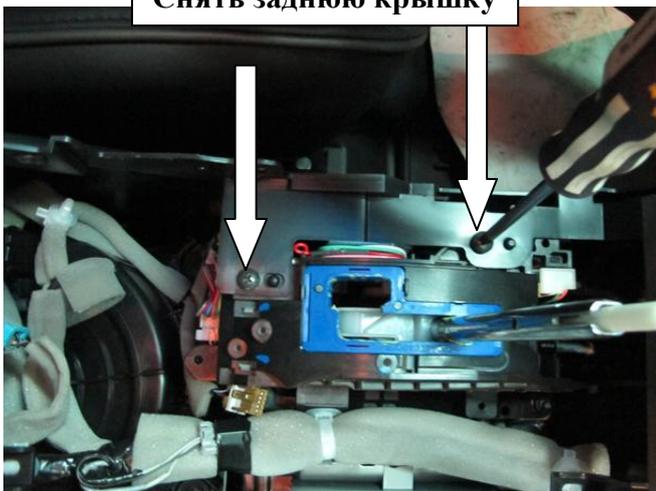


Открутить 2 самореза

9

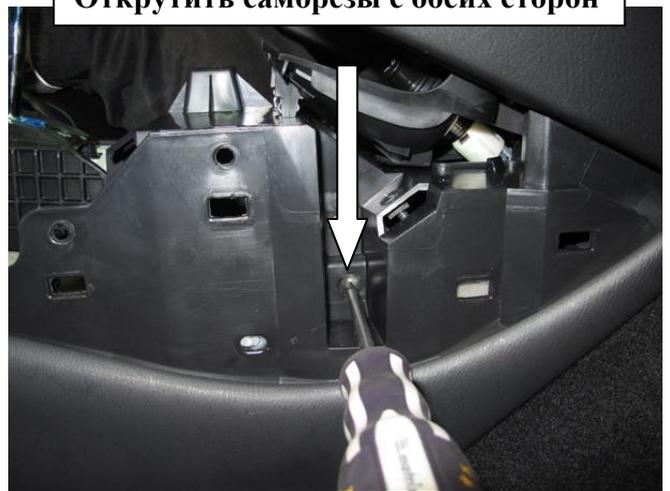

Открутить саморез

10

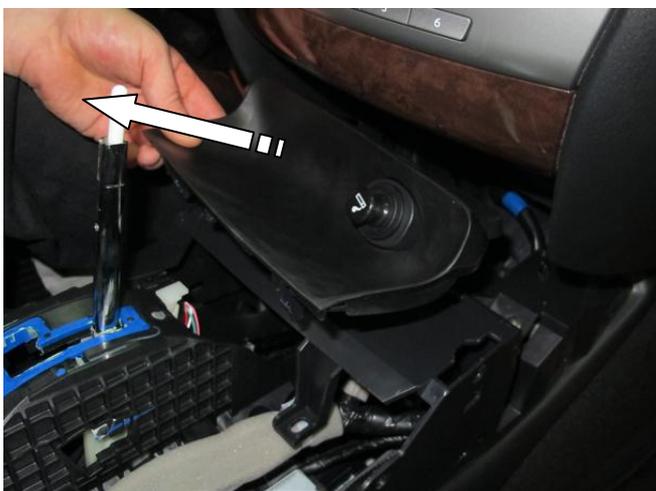

Снять крышку

11




Снять боковые крышки с обеих сторон

12




Снять консоль

13

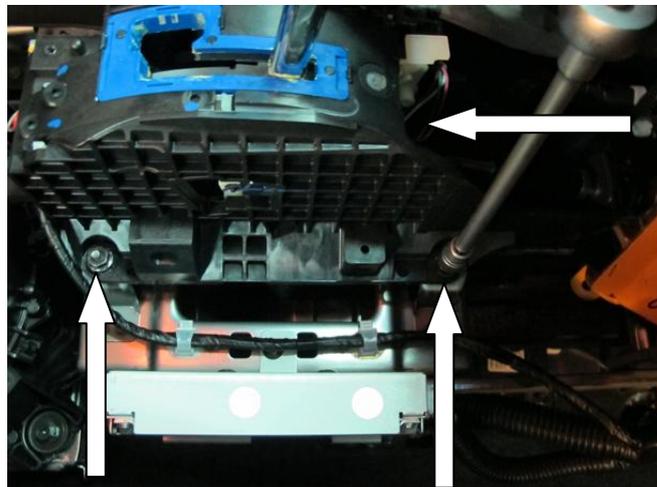

Открутить 3 штатные гайки селектора

14

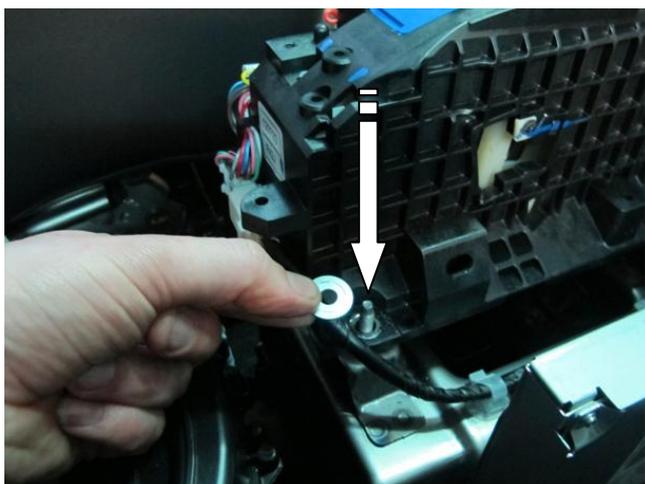

Подложить шайбы на шпильки

15



Подложить шайбы на шпильки

16




Установить шестигранный столбик  
45мм на шпильку

17




Установить шестигранные столбики  
35мм на шпильки

18

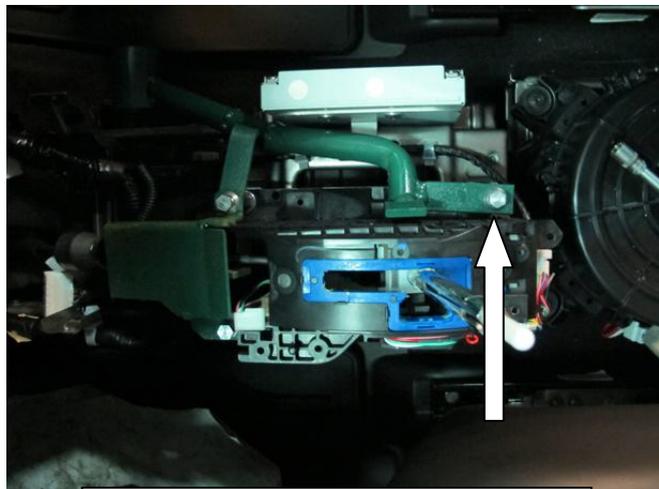

Установить замок на столбики,  
закрутить срывной болт

19

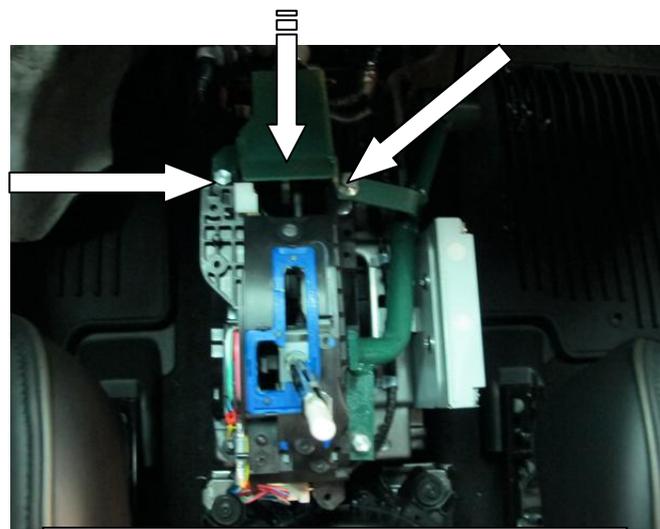

Установить защиту тяги на столбик  
и замок, закрепить 2 срывных болта

20



Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в боковой крышке под корпус замка

21



Просверлить отверстие

22



Установить консоль на место

23