

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102514/02.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	3	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	2009	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	102514/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	770	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102514/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-770/A	Замок МПУ	1
2	KR-770/A.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-770/A.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-770/A.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-770/A.4	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	2
7	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
8	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
10	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
11	SH-06	Шайба ф6	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

1



Снять верхнюю крышку

2



Открутить 2 самореза

3




Снять переднюю крышку

4



Открутить 2 самореза

5

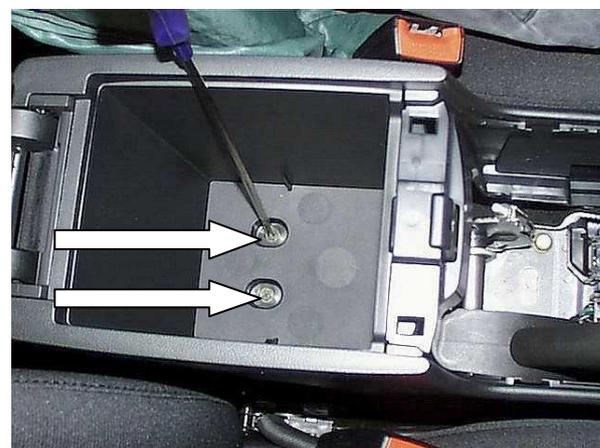


Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

6




Снять консоль

7

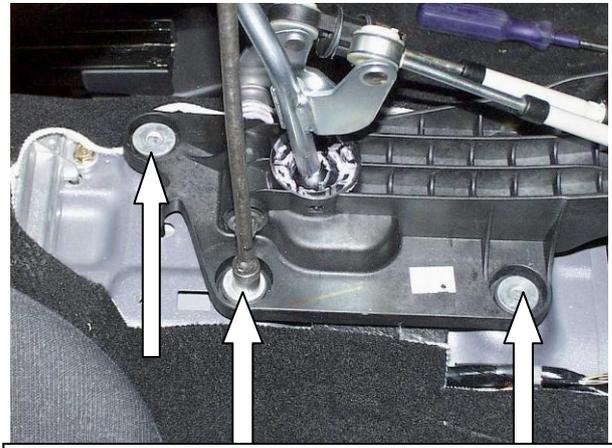


Открутить 3 штатных болта селектора

8

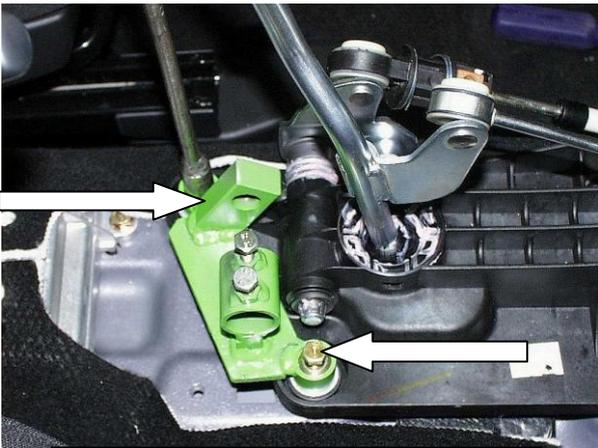


Установить кронштейн замка, закрутить 2 срывных болта

9

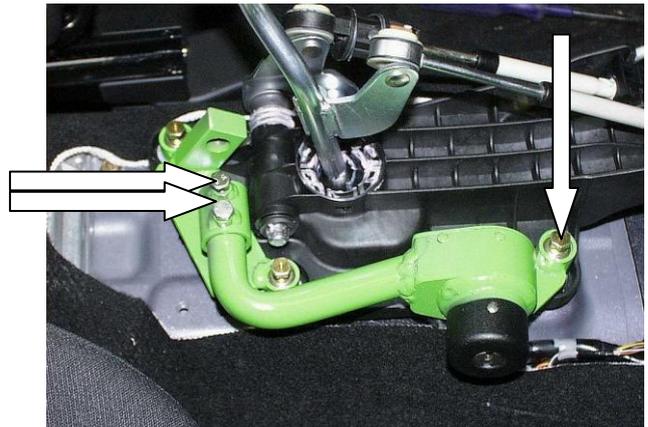

Установить замок, зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна замка 2 винтами, зафиксировать лапку замка срывным болтом

10

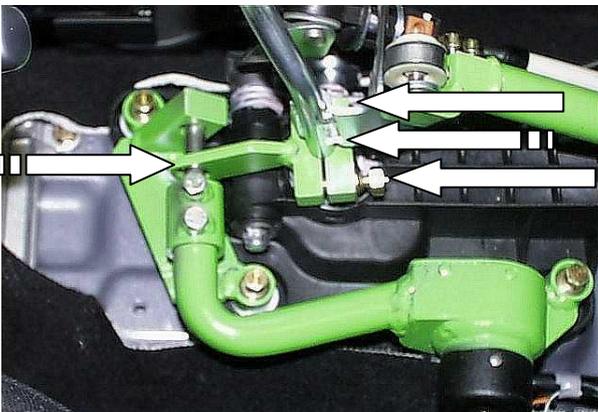


Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, перевести рычаг в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на рычаге, зафиксировать хомут 2 срывными болтами

11



Установить защиту тяги на тягу, зафиксировать 2 винтами

12

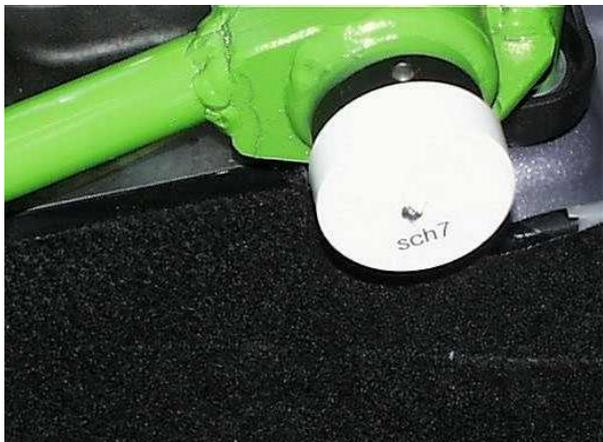

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

13



Просверлить отверстие

14



Расширить отверстие

15



Установить консоль на место

16