


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152701/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Cerato
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152701/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2195
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152701/01.

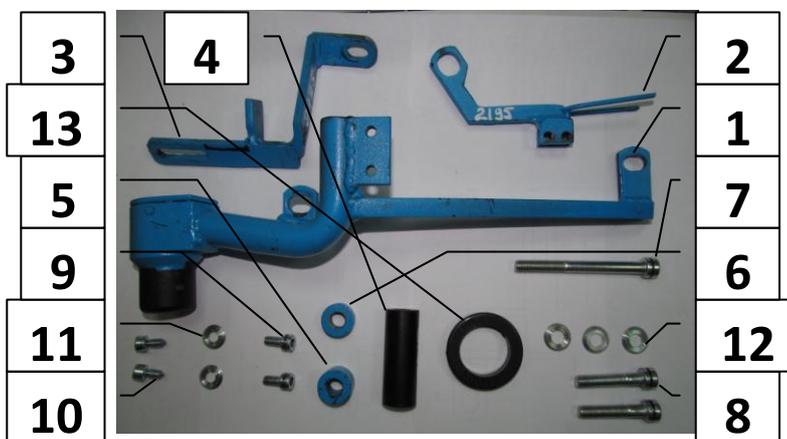

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2195	Замок МПУ	1
2	HO-2195	Хомут МПУ	1
3	KR-2195	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-55-U	Столбик цилиндрический универсальный 55 мм.	1
5	ST-C-15-U	Столбик цилиндрический универсальный 15 мм.	1
6	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
7	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	1
8	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	2
9	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
10	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
11	SH-06	Шайба ф6	2
12	SH-08	Шайба ф8	3
13	MA-30	Декоративная манжета	1




1

Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

2



Снять верхнюю крышку

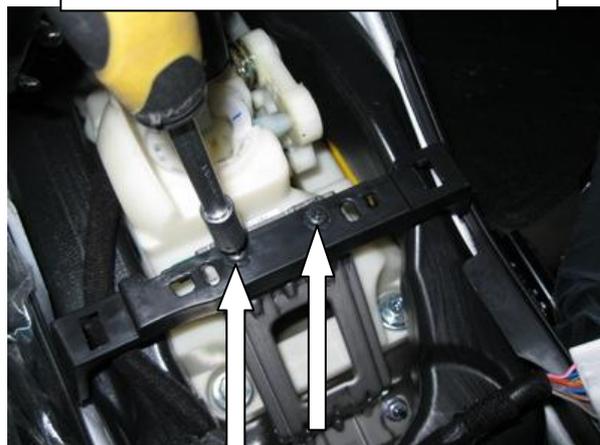

Открутить 2 самореза

3

4



Открутить саморез



Открутить саморез


5

6



Поднять подлокотник, вынуть декоративную прокладку

7

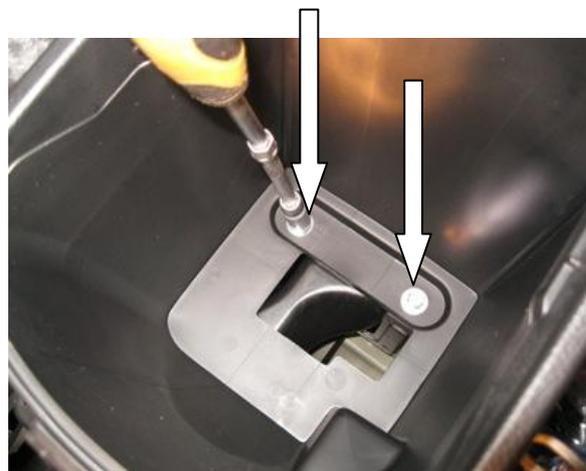


Открутить 2 самореза

8



Снять консоль

9

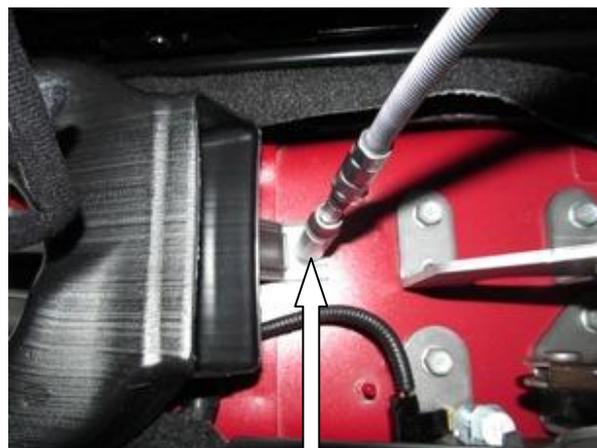

Открутить саморез

10




Снять воздуховод

11



Удалить мешающий пластик селектора

12

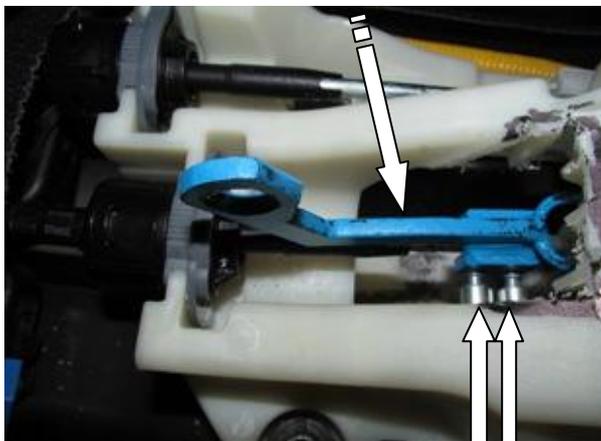


Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

13




Открутить штатный болт селектора

14

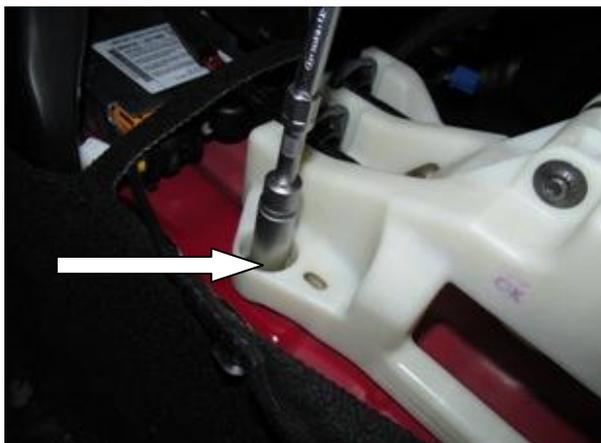


Открутить штатный болт селектора

15

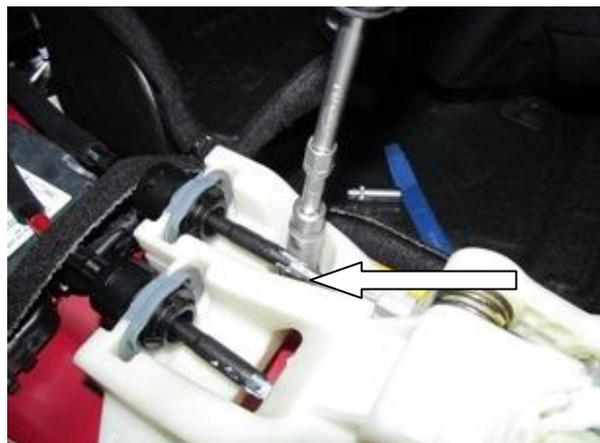


Открутить штатный болт селектора

16

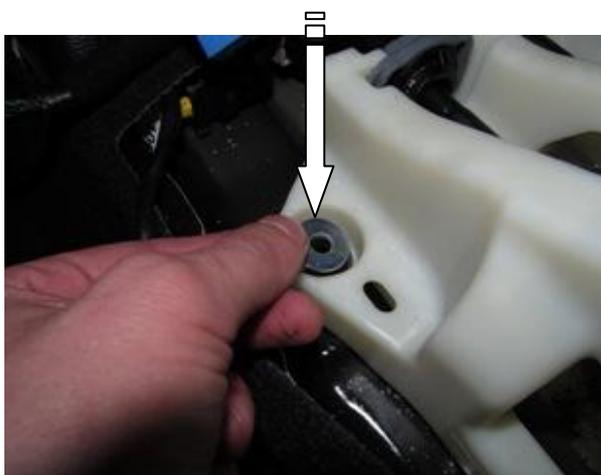


Подложить шайбу

17

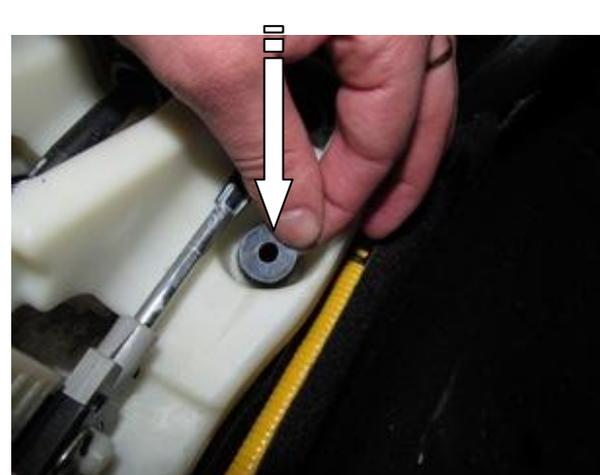


Подложить шайбу

18

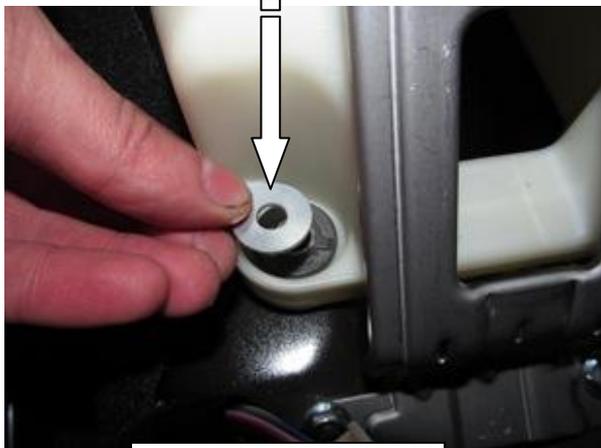

Подложить шайбу

19

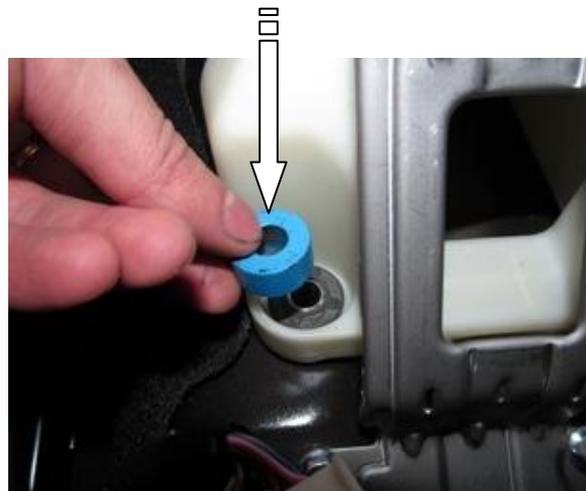


Подложить столбик 10 мм.

20




Подложить столбик 15 мм.

21

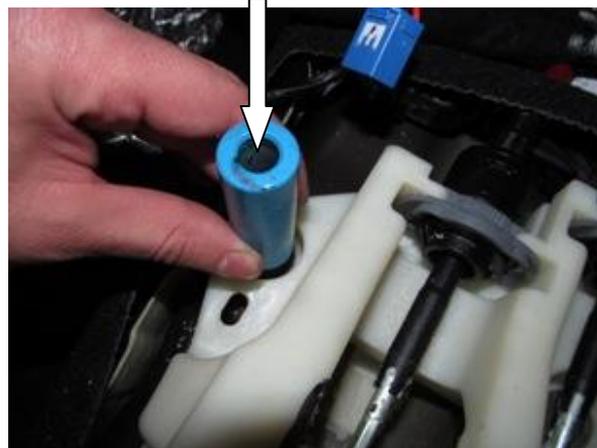


Подложить столбик 55 мм.

22

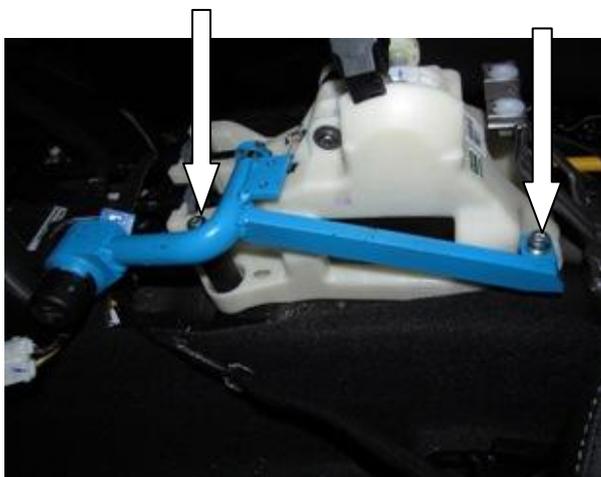

Установить замок на столбики,  
закрутить 2 срывных болта

23

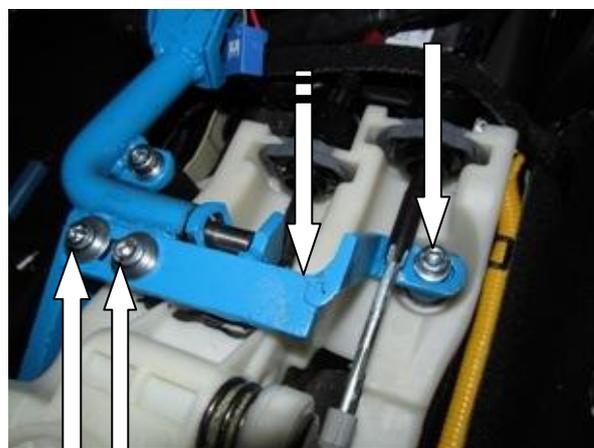

Установить защиту тяг на замок и  
столбик, закрутить 3 срывных болта

24



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

25



Разметить часть воздуховода, подлежащую удалению

26



Удалить часть воздуховода, замотать концы изолентой, вернуть воздуховод на место

27



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

28



29