


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152725/02.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	301	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152725/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2203	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152725/02.

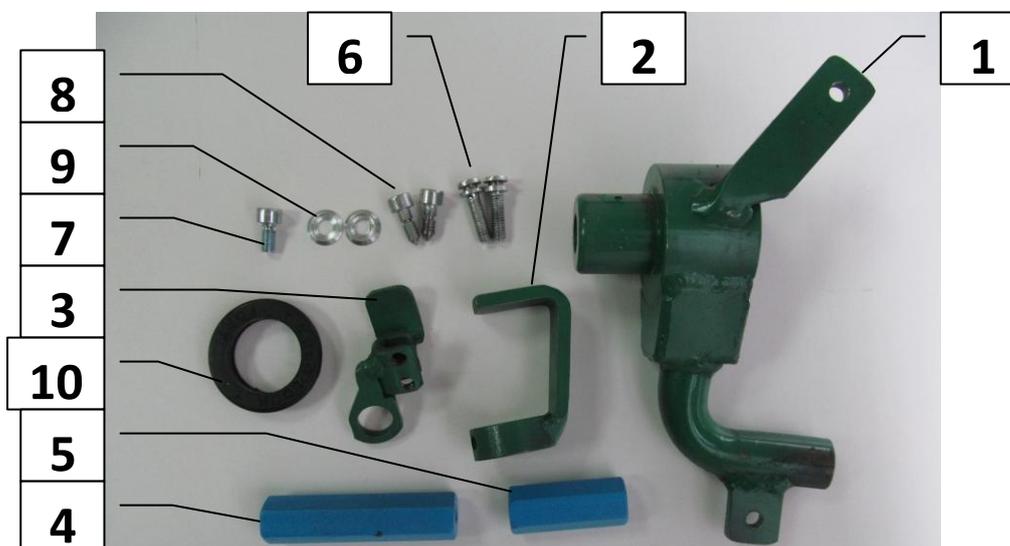

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2203	Замок МПУ	1
2	ZA-2203	Защита МПУ	1
3	HO-2203	Хомут МПУ	1
4	ST-G-17-M6-2203-75	Столбик шестигранный 17xM6x75 мм.	1
5	ST-G-17-M6-2203-45	Столбик шестигранный 17xM6x45 мм.	1
6	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

1



Снять крышку

2



Открутить саморез

3



Снять крышку

4



Открутить саморез

5



Снять крышку

6



Открутить 2 самореза

7



Снять консоль

8



Открутить штатную гайку селектора, установить шестигранный столбик 75 мм. на шпильку

9



Открутить штатную гайку селектора, установить шестигранный столбик 45 мм. на шпильку

10




Удалить мешающий установке замка пластик селектора
Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

11



Установить замок на шестигранные столбики, зафиксировать 2 срывными болтами

12

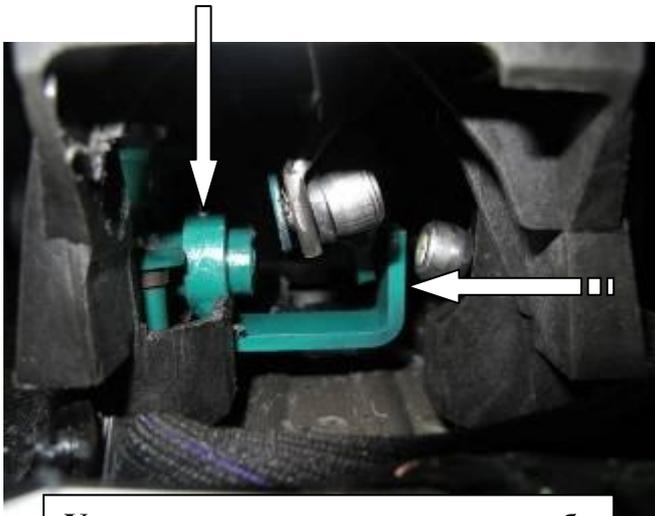

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

13



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15



Просверлить и расширить отверстие

16



Установить консоль на место

17