


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152778/01.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Wrangler	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152778/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2224	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152778/01.

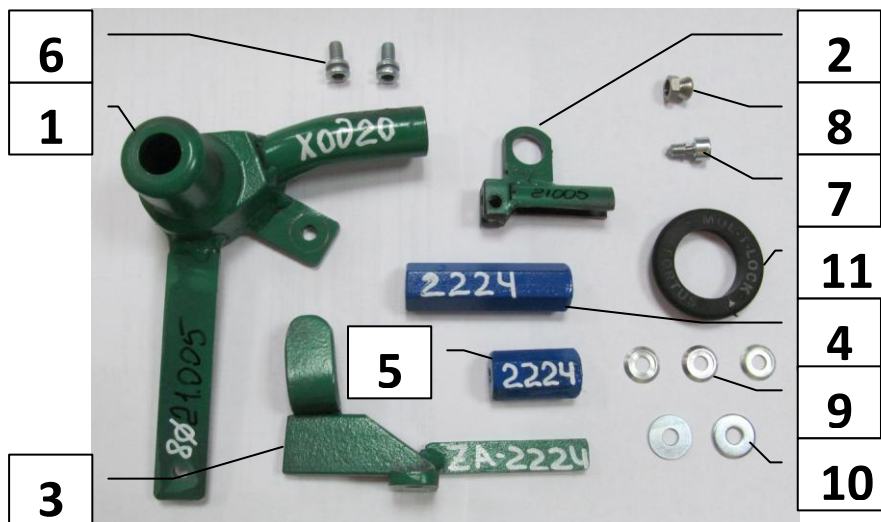

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2224	Замок МПУ	1
2	HO-2224	Хомут МПУ	1
3	KR-2224	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-17-M6-2224-65	Столбик шестигранный М6х17х65 мм.	1
5	ST-G-17-M6-2224-35	Столбик шестигранный М6х17х35 мм.	1
6	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
8	GS-06	Гайка срывная М6	1
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять рукоятку




3

Снять консоль



4

Снять декоративный кожух

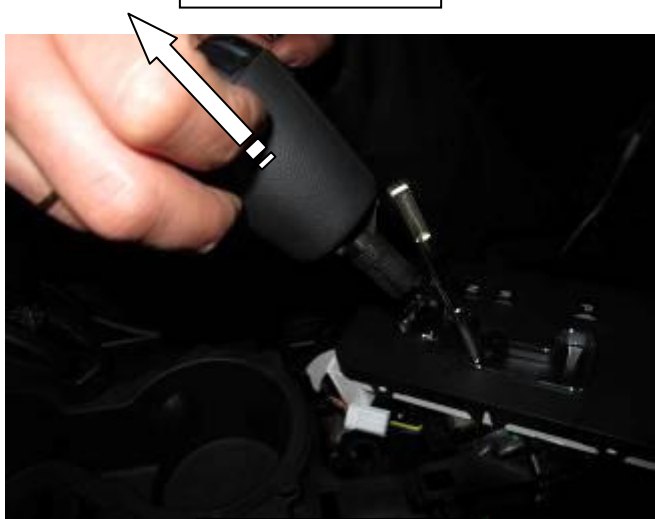

5

Снять рукоятку



6

Удалить пластик тяги,  
мешающий установке хомута




7




Установить хомут на тягу,  
зафиксировать винтом (не срывать!!!)

8

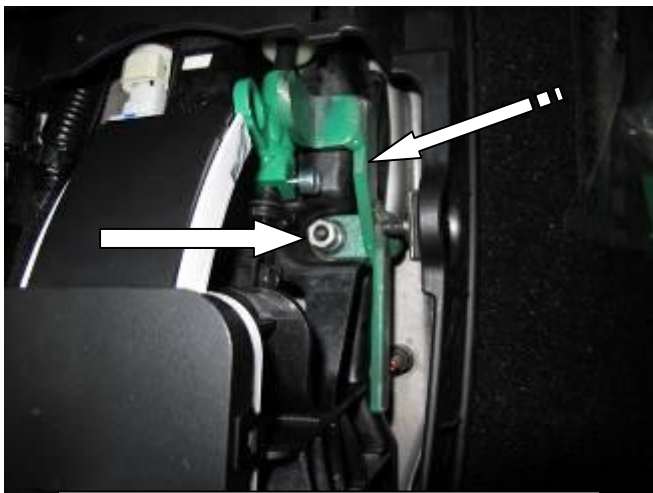


Открутить штатную гайку  
селектора, установить защиту  
ригеля, закрутить срывную гайку

9

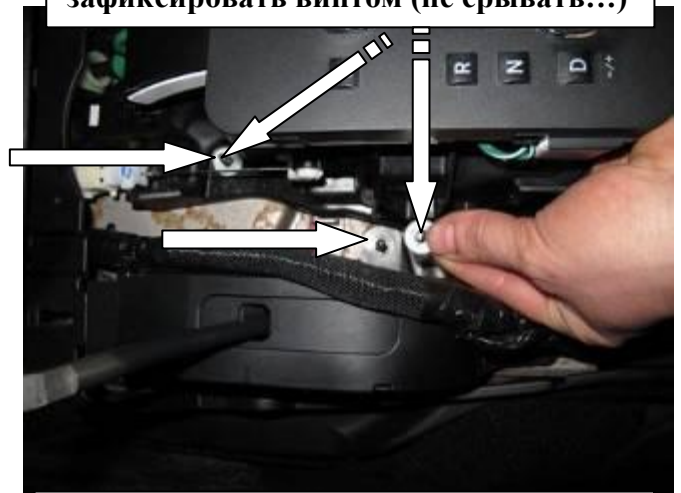

Открутить 2 штатные гайки селектора,  
подложить на шпильки шайбы

10

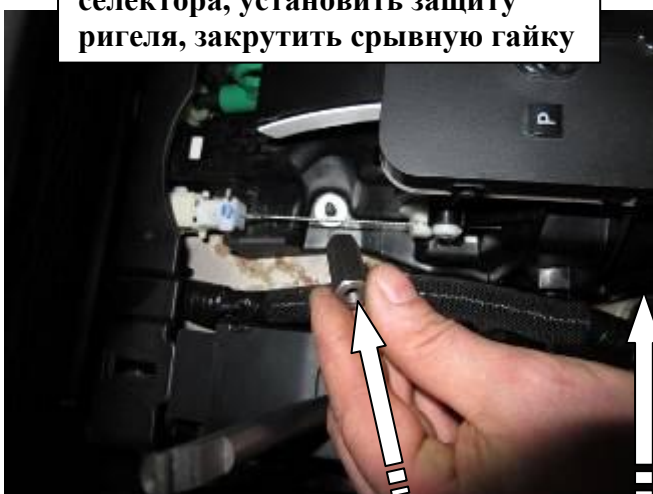

Установить шестигранные столбики на  
шпильки

11



Установить замок на шестигранные  
столбики, закрутить 2 срывных болта

12



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт



Просверлить и расширить отверстие



Разметить, используя размеченный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Собрать консоль