


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152789/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	I40	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152789/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2201	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152789/01.

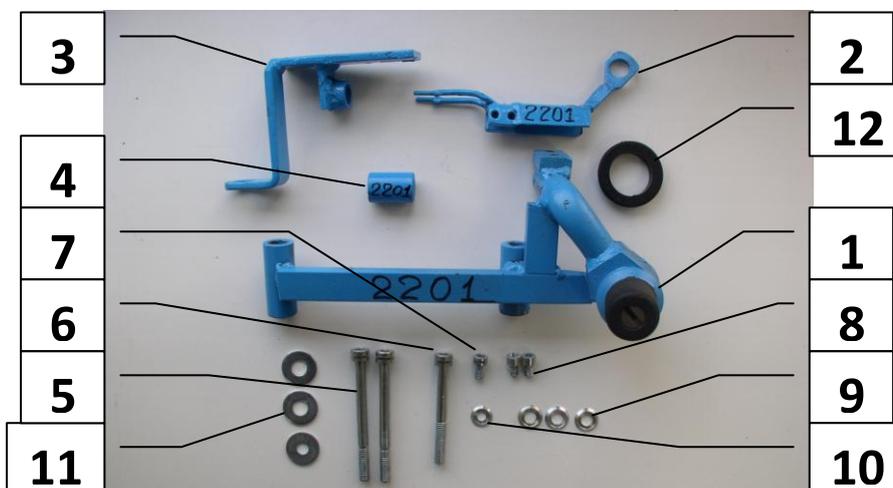

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2201	Замок МПУ	1
2	HO-2201	Хомут МПУ	1
3	KR-2201	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-30-U	Столбик цилиндрический универсальный 30 мм.	1
5	BS-G-N-T-08085	Болт срывной М8х85	2
6	BS-G-N-T-08070	Болт срывной М8х70	1
7	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
11	SH-08-24	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1




1



Снять боковые крышки с обеих сторон

2

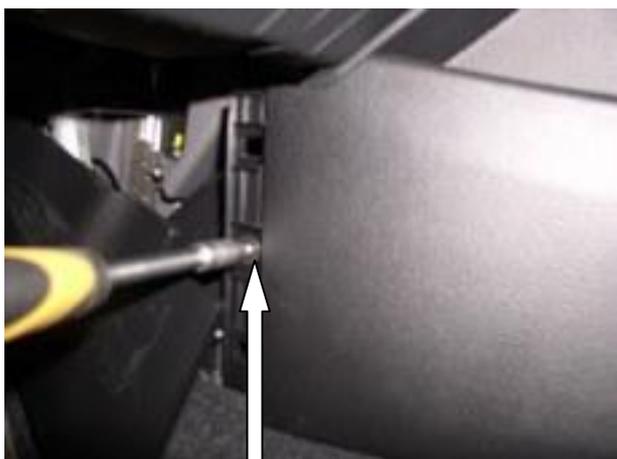

Открутить саморезы с обеих сторон

3



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

4



Снять верхнюю панель

5



Снять переднюю панель

6



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

7



Открутить 2 самореза

8



Открутить саморезы с обеих сторон

9



Открутить саморез

10




Открутить саморез

11



Открутить саморез

12

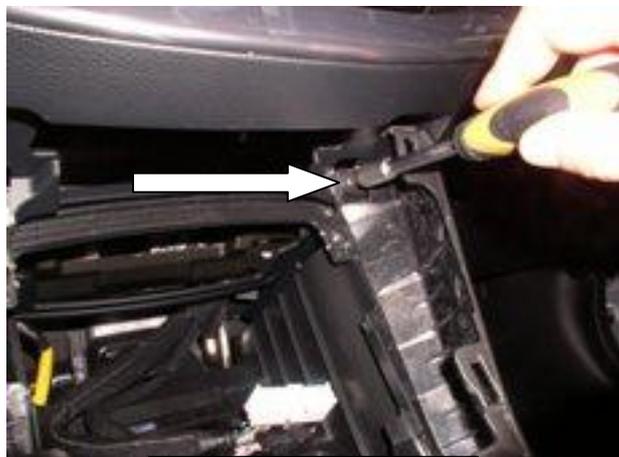

Открутить саморез

13



Снять консоль

14




Открутить саморез

15



Снять воздуховод

16

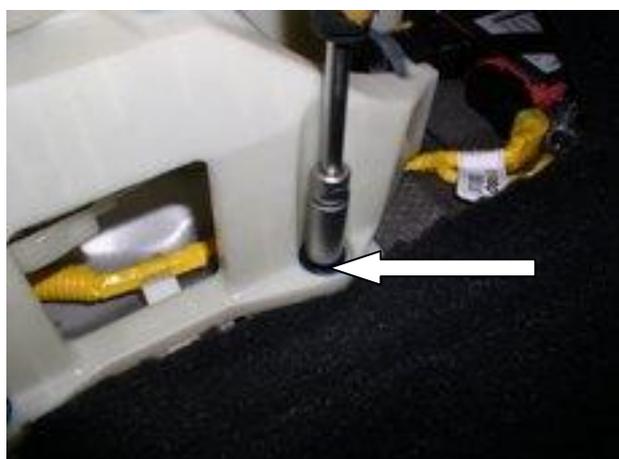


Открутить штатный болт селектора

17




Открутить штатный болт селектора


18

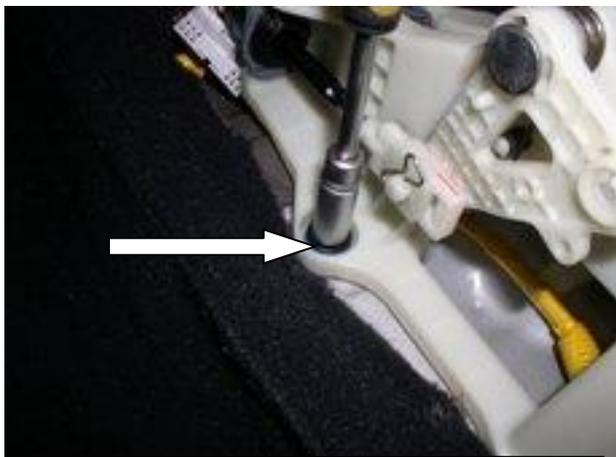


Открутить штатный болт селектора

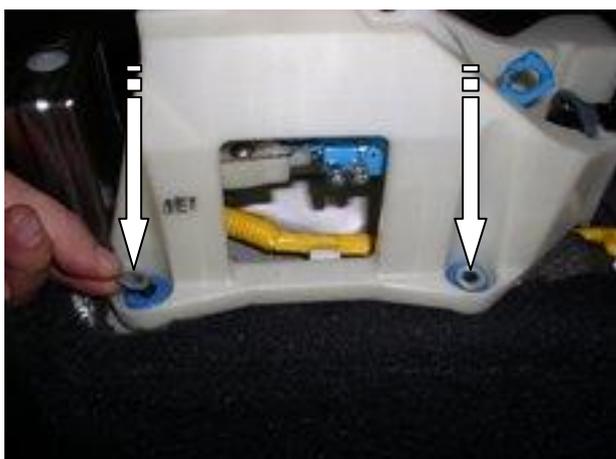


Установить шайбы

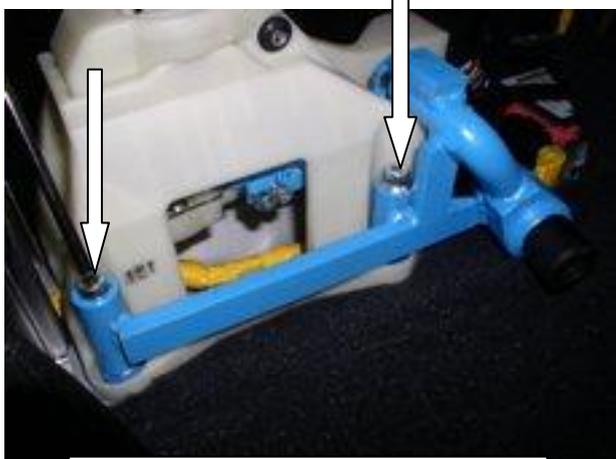


Установить замок на шайбы,
закрутить 2 срывных болта

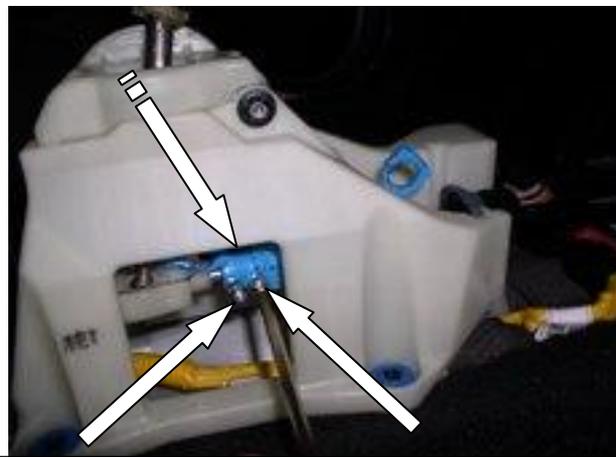

Установить хомут на тягу,
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

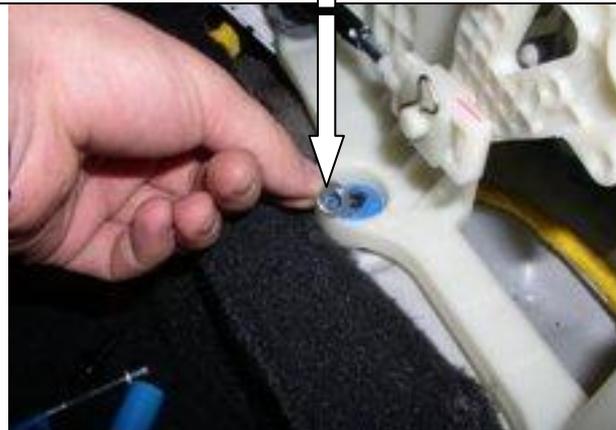

Установить шайбу

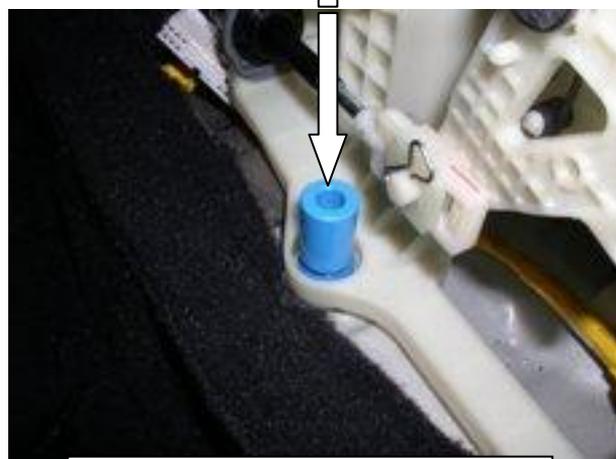

Установить столбик на шайбу

19


20

21

22


23

24

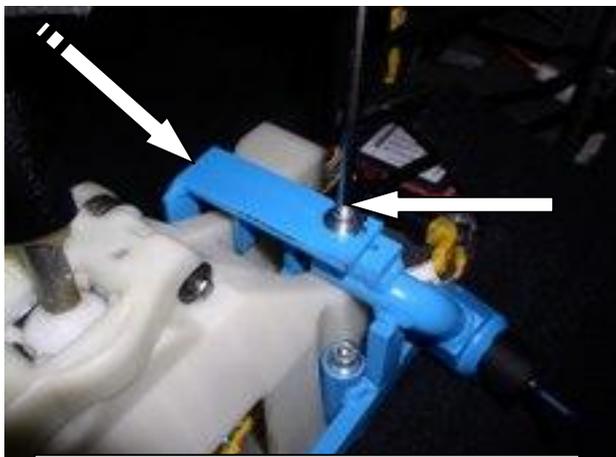

Установить защиту тяги на полку замка, закрутить срывной болт

25

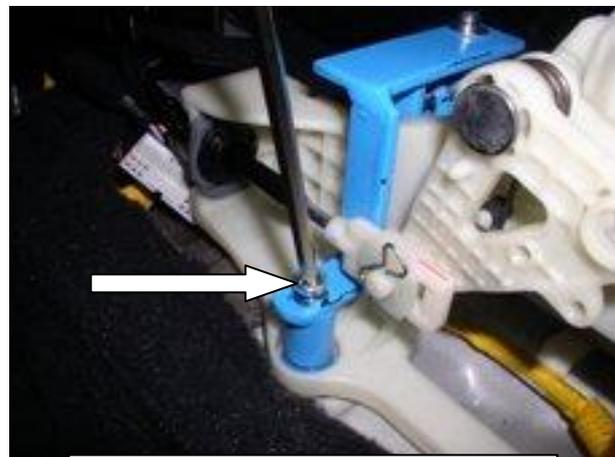

Зафиксировать лапку защиты на столбике срывным болтом

26



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

27



Разметить и отрезать часть воздуховода, загерметизировать отверстие скотчем, установить воздуховод на место

28



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм. отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

29