

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152724/02.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Astra J	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5;6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A / селектор 2013-	
Артикул МПУ "Fortus"	152724/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2199	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152724/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2022	Замок МПУ	1
2	KR-2022	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2199/A	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-06090	Болт срывной М6х90	3
5	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
6	ST-C-2022-08	Столбик цилиндрический 8 мм.	3
7	BS-G-N-T-08010	Болт срывной М8х10	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
9	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1
11	SH-08-24	Шайба ф8	3



1



Снять декоративный чехол



Снять крышку



Открутить 2 самореза



Снять декоративную планку



Снять боковую крышку



Снять боковую крышку



Открутить саморез



Снять бункер




Снять декоративный чехол



Открутить саморезы с обеих сторон



Снять консоль

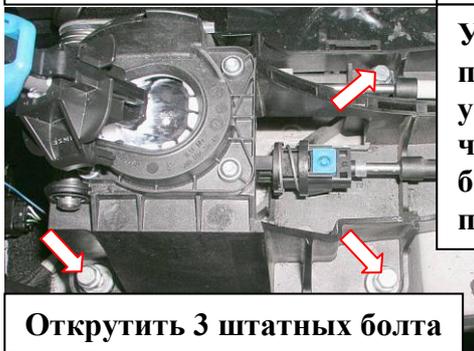

Открутить 3 штатных болта


Удалить резиновые прокладки, установить между частями селектора 3 большие шайбы, подставить 3 столбика



1



Установить замок на столбике, закрутить 3 болта

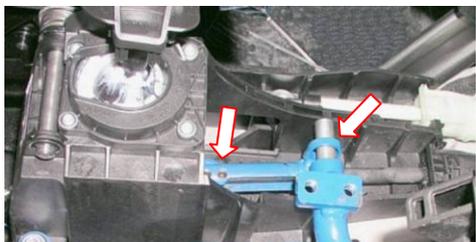

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом, перевести рычаг в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт



Установить защиту на замок, зафиксировать



Зафиксировать



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Просверлить отверстие



Расширить отверстие до 32 мм.



Установить консоль на место