

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152669.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	2019	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	B	
Артикул МПУ "Fortus"	152669	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2162	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152669.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2162/B	Замок МПУ	1
2	HO-2162/B	Хомут МПУ	1
3	ZA-2112/B	Защита МПУ	1
4	KR-2162/B	Кронштейн МПУ	1
5	BS-C-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
9	SHV-08	Шайба ф8 защитная	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон

1

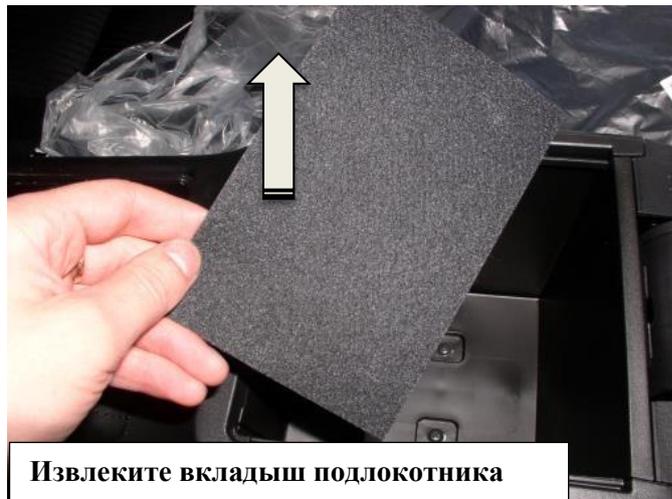


Извлеките вкладыш подлокотника

2



Открутите два винта крепления консоли

3

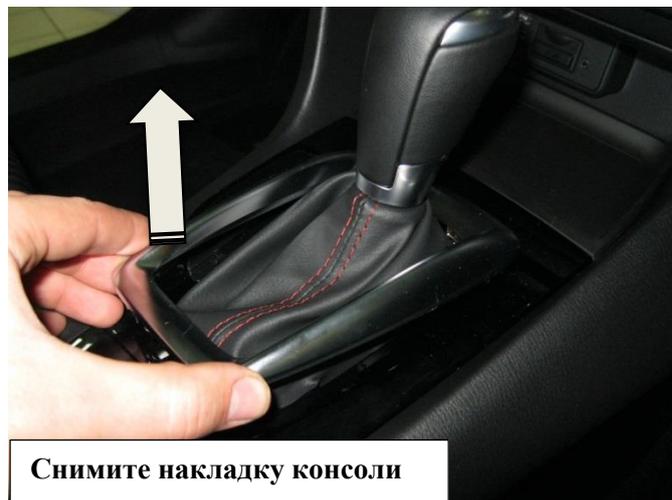


Снимите накладку консоли

4




Снимите накладку консоли

5

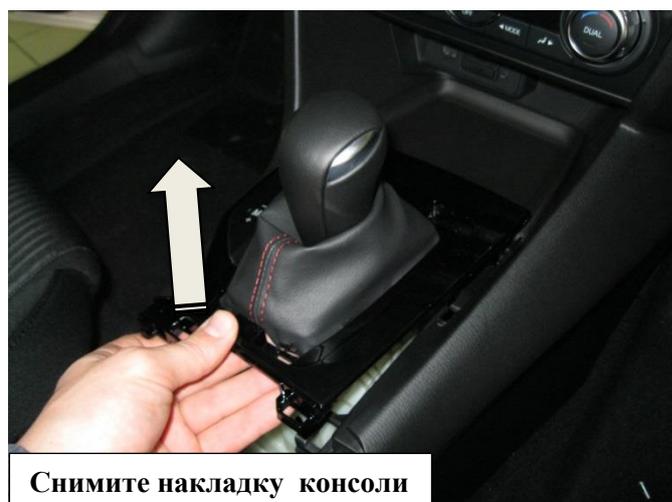

Снимите накладку консоли

6

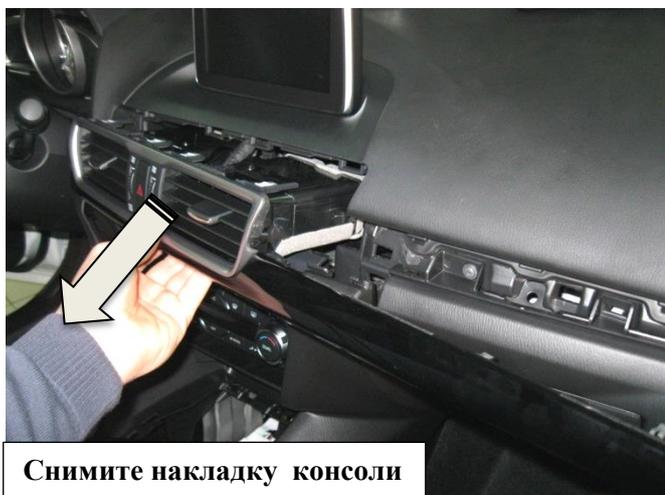

Снимите накладку консоли

7



Извлеките пистоны крепления консоли с обеих сторон

8



Снимите консоль

9




Открутите две гайки крепления селектора

10




Открутите болт крепления кронштейна

11

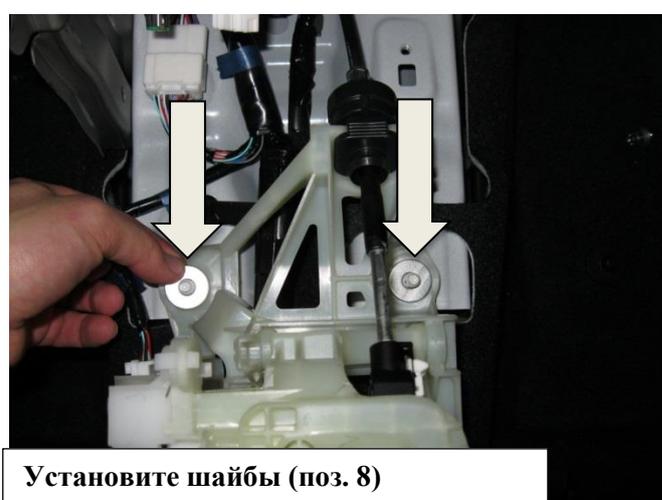


Установите шайбы (поз. 8)

12

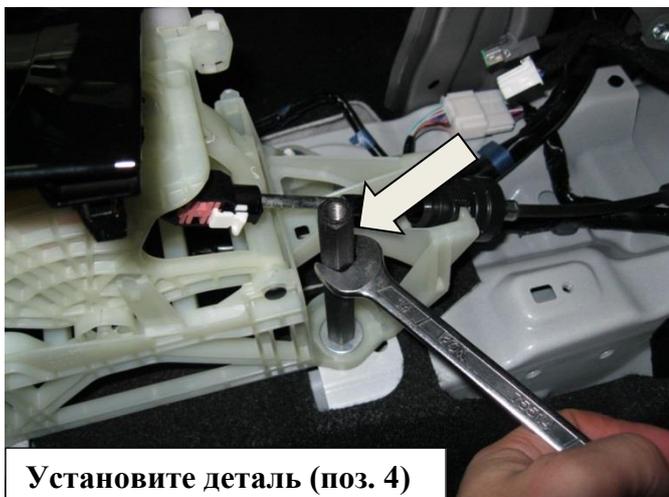


Установите деталь (поз. 4)

13

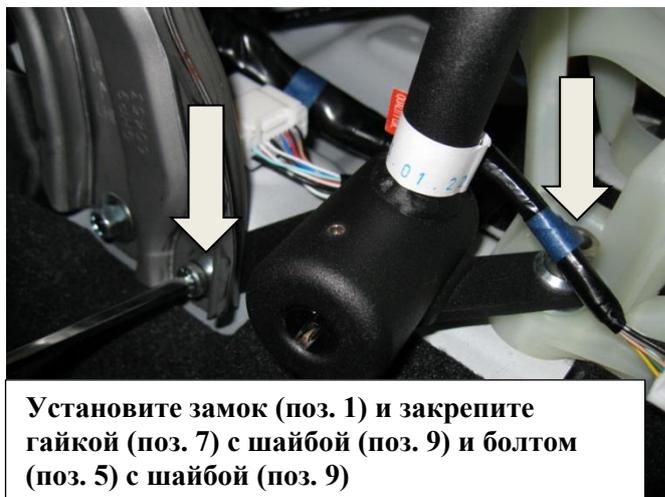

Установите замок (поз. 1) и закрепите гайкой (поз. 7) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 9)

14

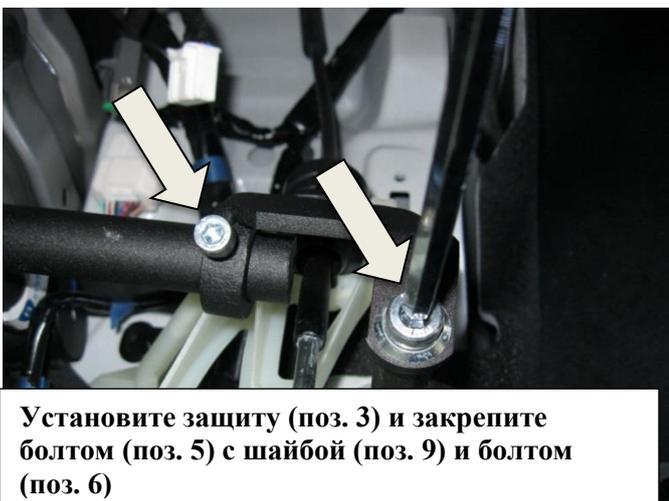

Установите защиту (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 6)

15



Установите хомут (поз. 2) и закрепите болтом (поз. 6)

16



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

17



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф 32мм

18



**Проверьте работоспособность замка,
сорвите крепеж, соберите консоль**

19