


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102397/01.

Марка а/м	Citroen
Модель а/м	C5
Страна производства а/м	Франция
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102397/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1271
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102397/01.

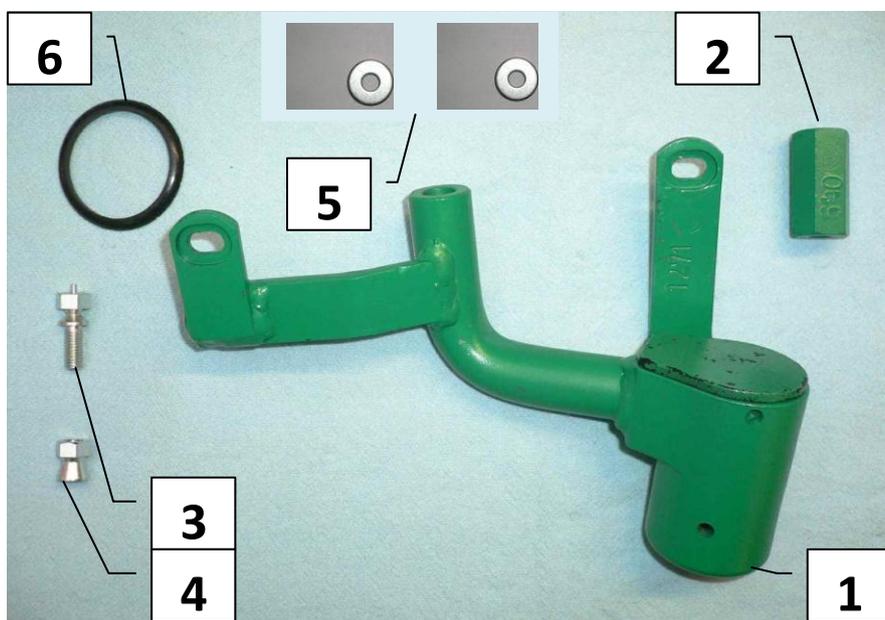

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1271	Замок МПУ	1
2	ST-G-17-M6-640-35	Столбик шестигранный 17xM6x35	1
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	1
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

1



Снять магнитолу

2



Снять переднюю панель

3



Снять крышку

4




Снять верхнюю крышку

5



Открутить 2 самореза

6

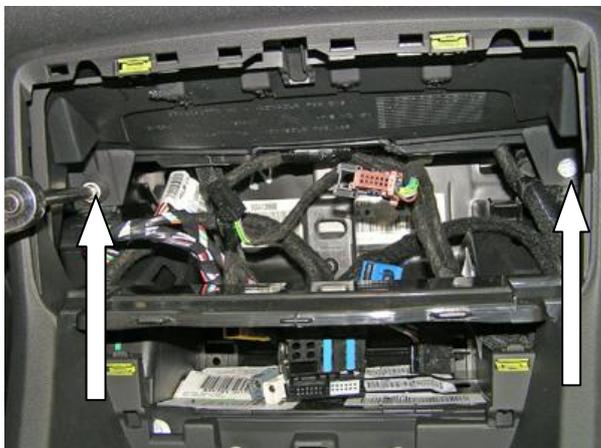

Открутить 2 самореза

7



Сдвинуть задние кресла вперёд,
снять заглушки с обеих сторон

8



Открутить саморезы с обеих сторон

9



Снять пепельницу

10



Снять заднюю крышку

11



Снять консоль

12



Снять воздуховод

13



Снять прокладку

14



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

15



Открутить 2 штатные гайки

16




Установить шестигранный столбик на шпильку

17



Нагреть воздуховод феном и сформировать выемку под трубу замка

18

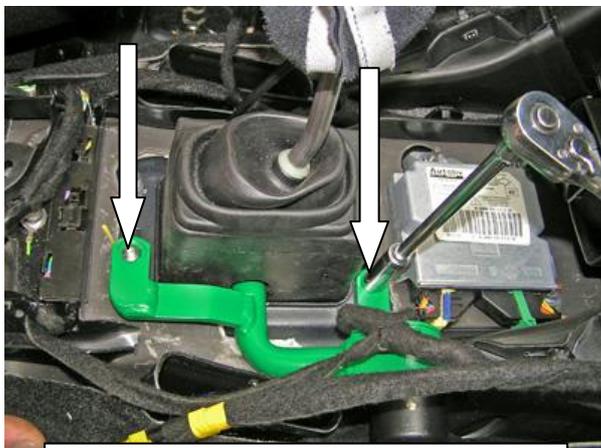

Установить замок на столбик,
закрутить срывные болт и гайку

19



Установить воздуховод на место,
разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

20



Просверлить отверстие

21



Расширить отверстие

22



23