



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102361/01.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	C6	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102361/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1184	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102361/01.

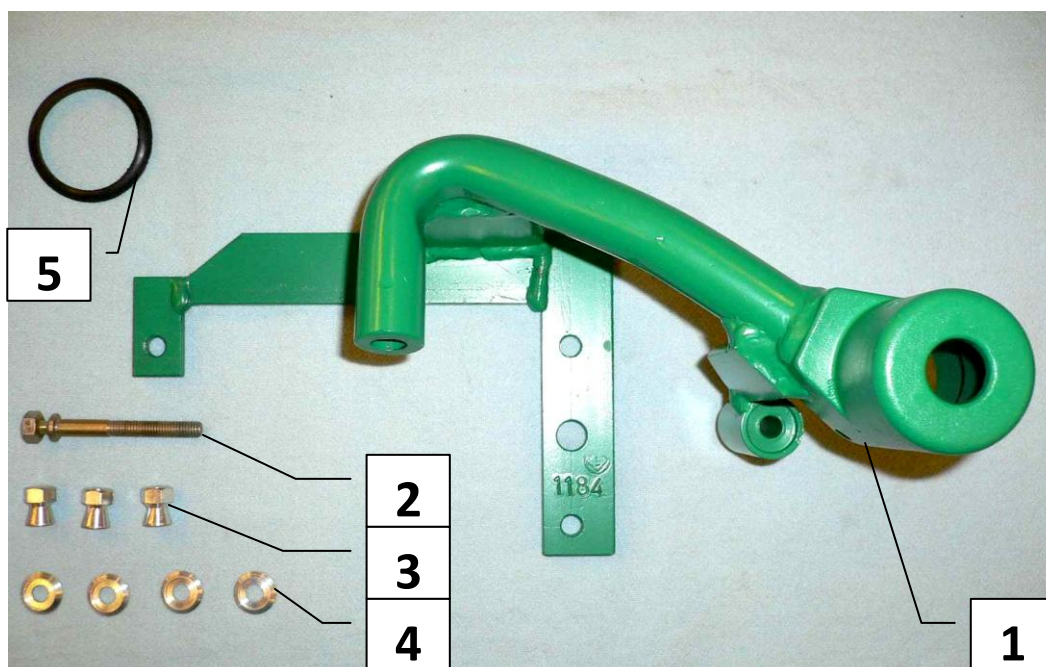

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1184	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
3	GS-06	Гайка срывная М6	3
4	SH-06	Шайба ф6	4
5	MA-30	Декоративная манжета	1

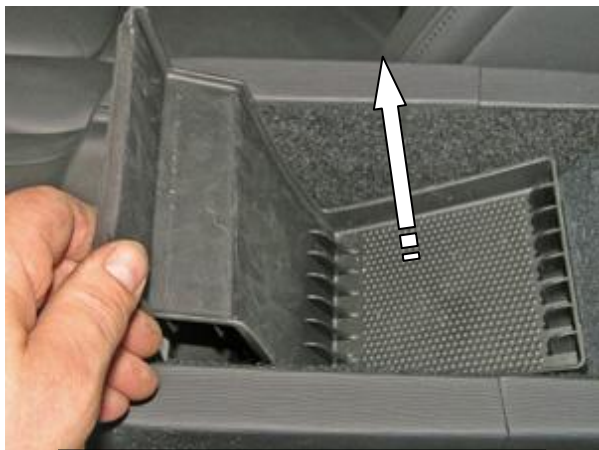

Снять декоративную крышку

1



Снять верхнюю крышку

2



Снять декоративную панель

3



Снять крышку

4



Снять крышку


5



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач


6



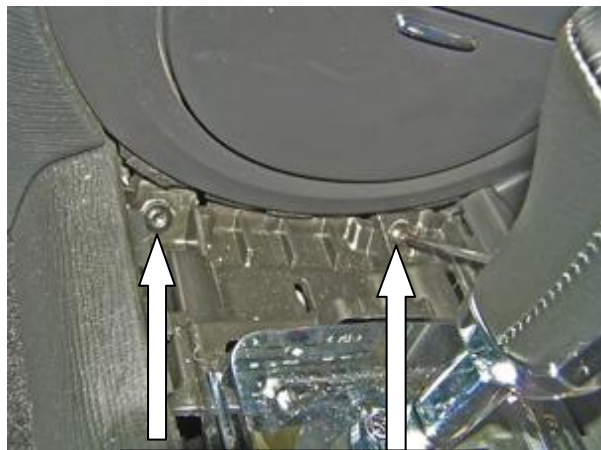

Открутить 2 самореза

7

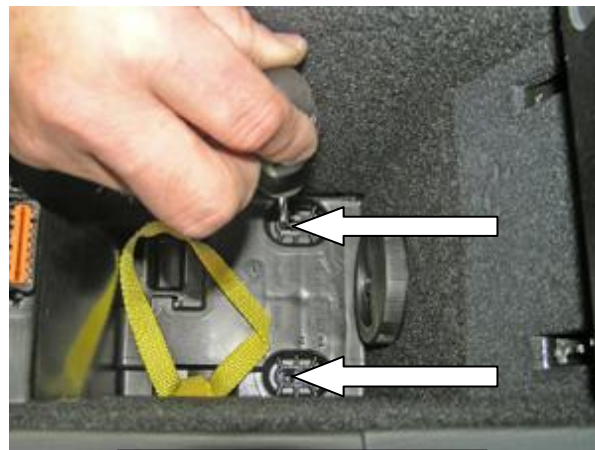

Открутить 2 самореза

8




Снять декоративную крышку

9



Снять заднюю крышку

10

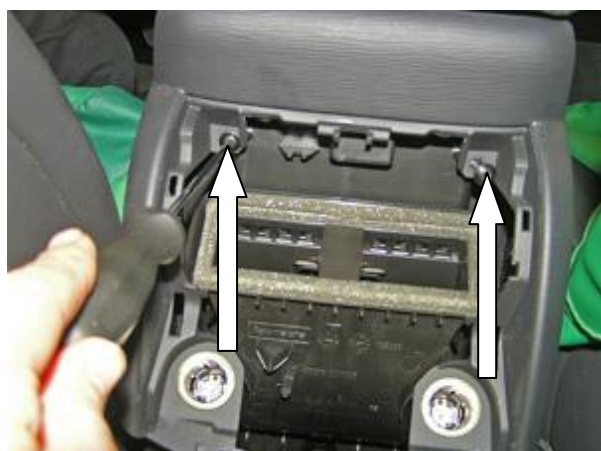


Открутить 2 самореза

11




Снять консоль

12

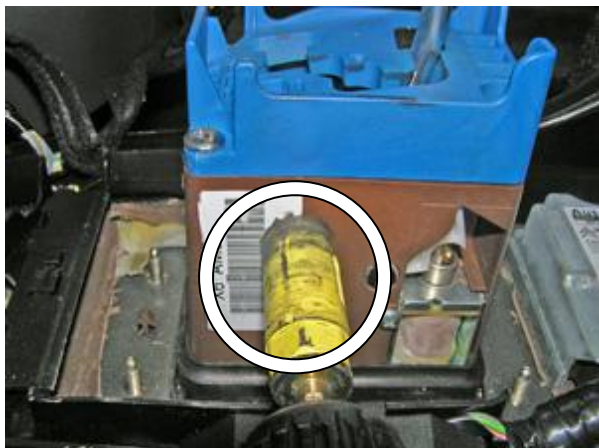

Снять воздуховод, просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

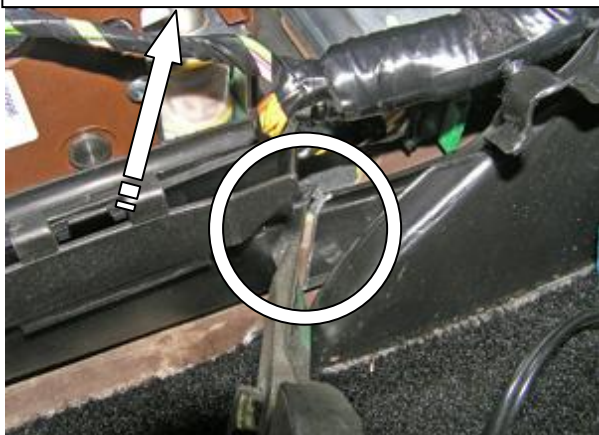

Удалить мешающий установке замка пластик

13



Удалить мешающий установке замка пластик


14



Удалить мешающую установку замка звукоизоляцию


15

16

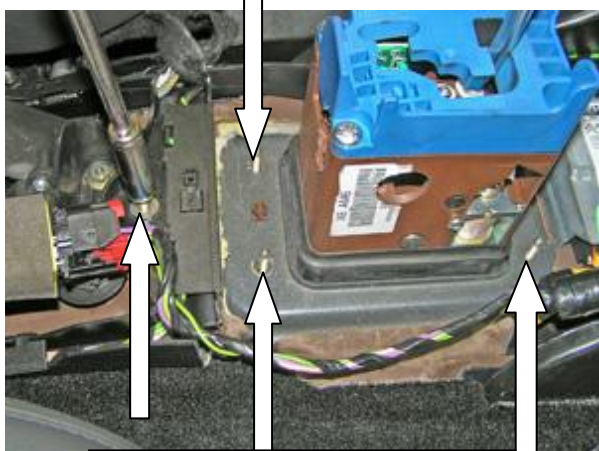

Открутить болт и 3 гайки


17

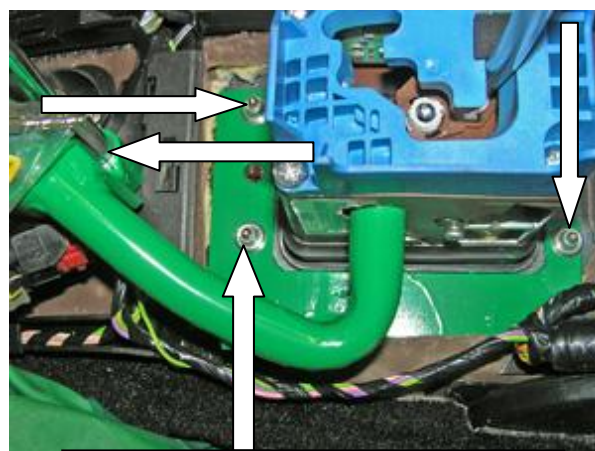

Установить замок на шпильки, закрутить болт и 3 гайки


18



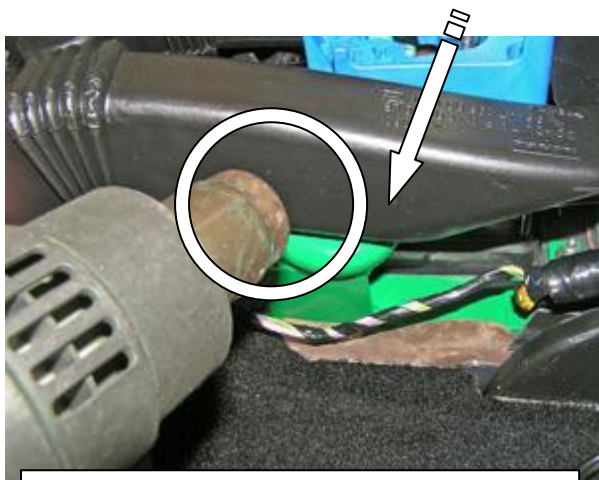

Нагреть воздуховод феном и установить, сформировав по месту

19

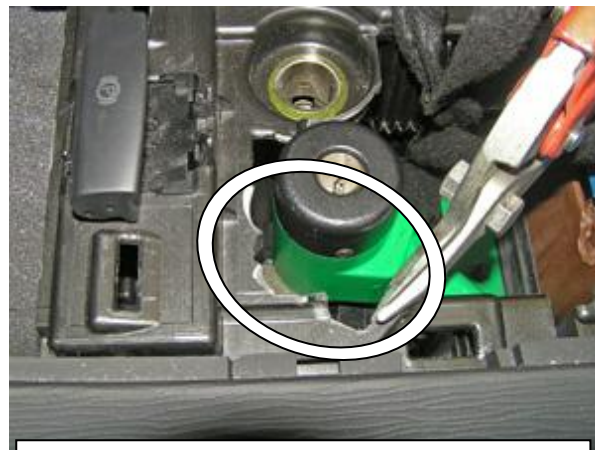

Установить консоль на место, вырезав отверстие под корпус замка

20



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в крышке под корпус замка

21



Просверлить отверстие

22



Расширить отверстие

23



Установить крышку на место

24