



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102091/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	S-MAX	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	102091/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1060	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102091/01.

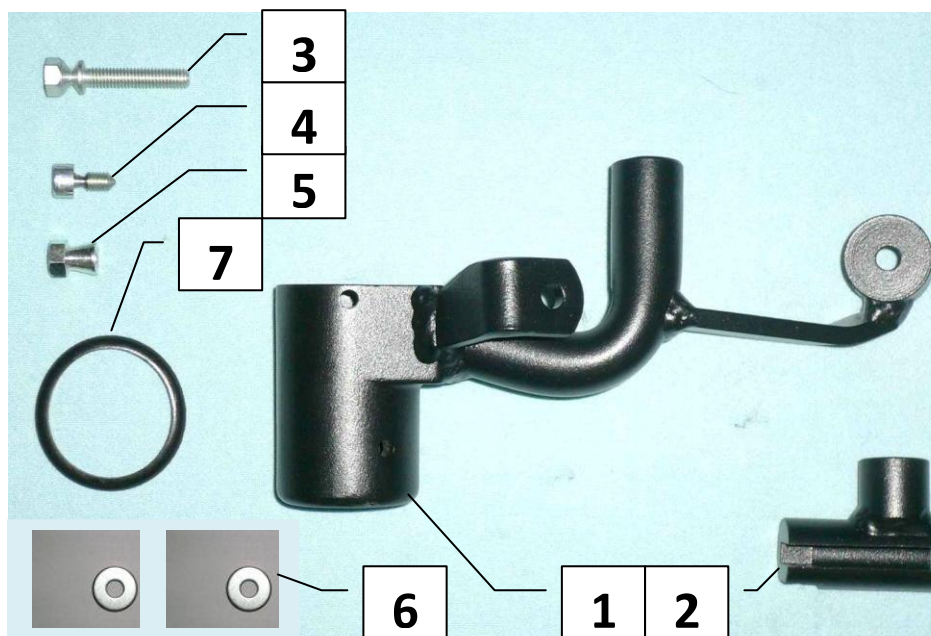

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1060/A	Замок МПУ	1
2	HO-1060/A	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
4	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1

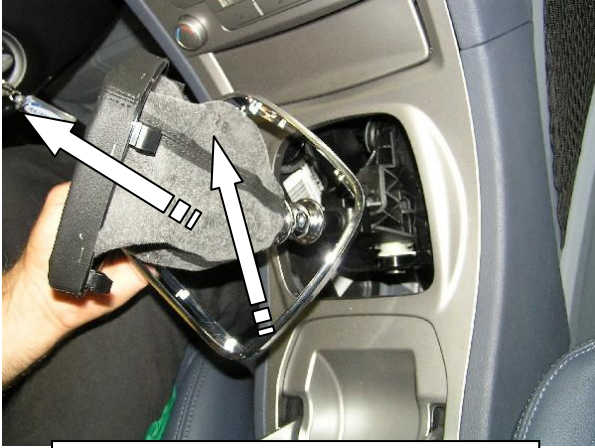


Снять декоративную планку
и декоративный чехол рычага
переключения передач

1



Снять декоративную панель

2

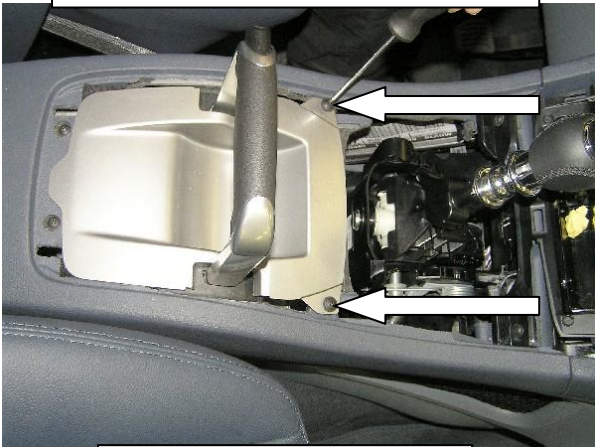

Открутить 2 самореза

3




Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5

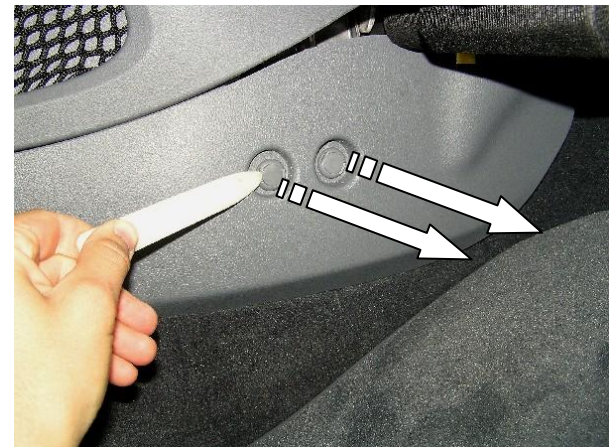


Вынуть 2 клипсы с обеих сторон

6




Снять боковые крышки с обеих сторон

7

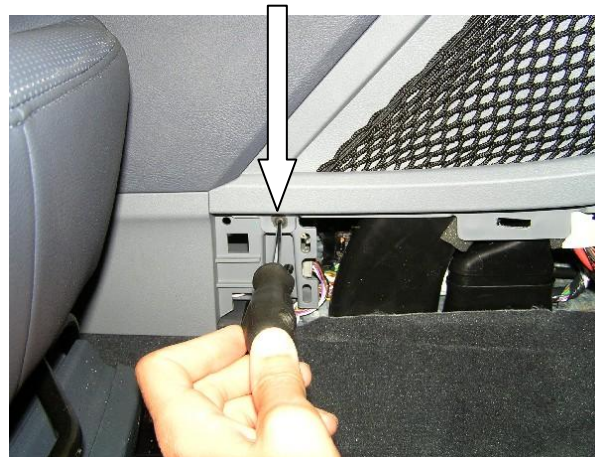

Открутить саморез

8

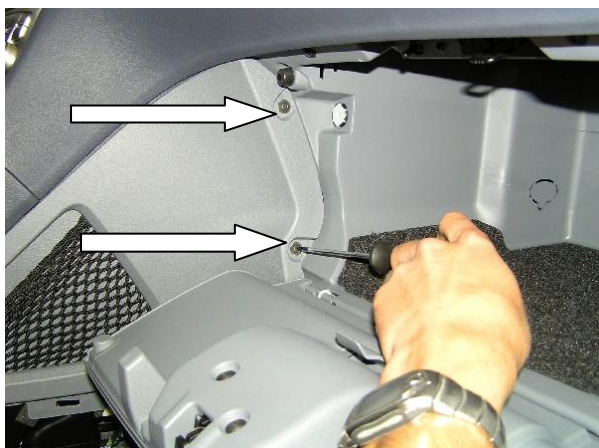


Открыть крышку, открутить 2 самореза

9



Снять декоративную боковую крышку

10

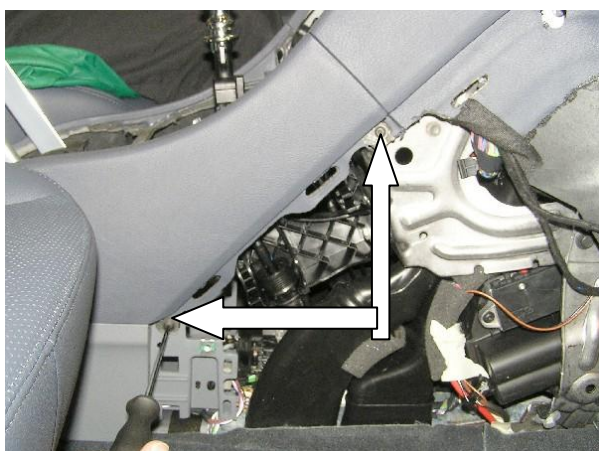


Открутить 2 самореза

11




Снять консоль

12

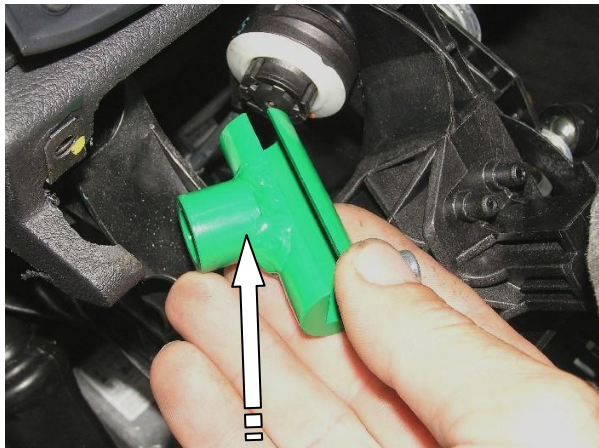


Установить хомут на тягу

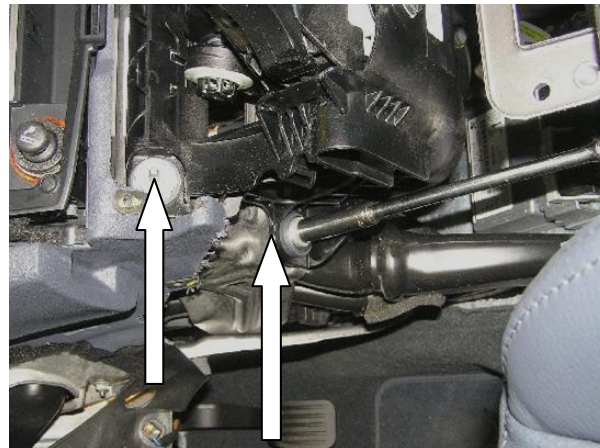

Открутить штатные болт и гайку


13

14

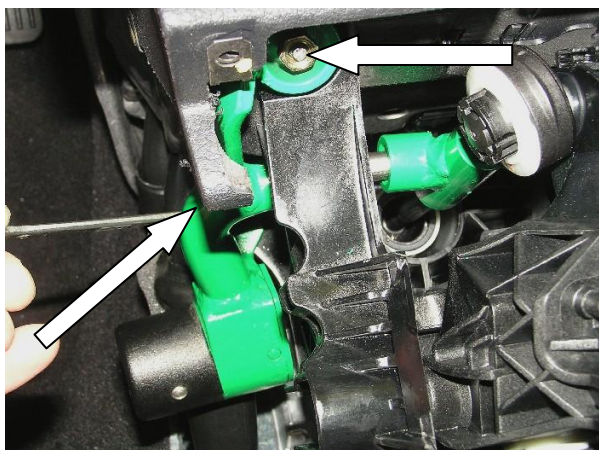

Установить замок, закрутить срывные болт и гайку

15

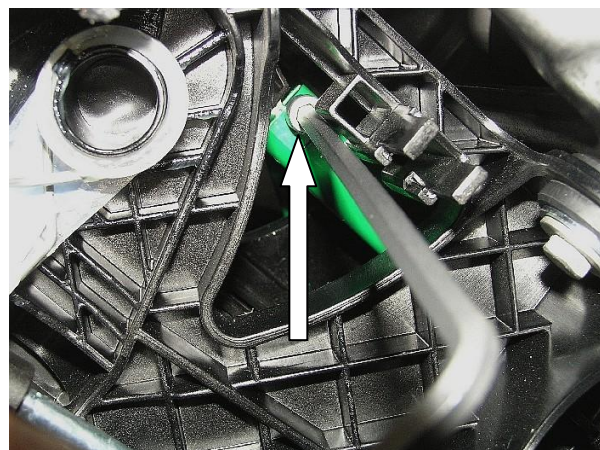

Установить рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут на тяге винтом

16



Установить консоль на место, удалить мешающий замку пластик консоли

17



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

18



Просверлить отверстие

19



Расширить отверстие

20



Установить боковую крышку на место

21