


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102210/01.

Марка а/м	Honda
Модель а/м	Civic
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2011
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	
Тип КПП а/м	робот
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102210/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1066
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102210/01.

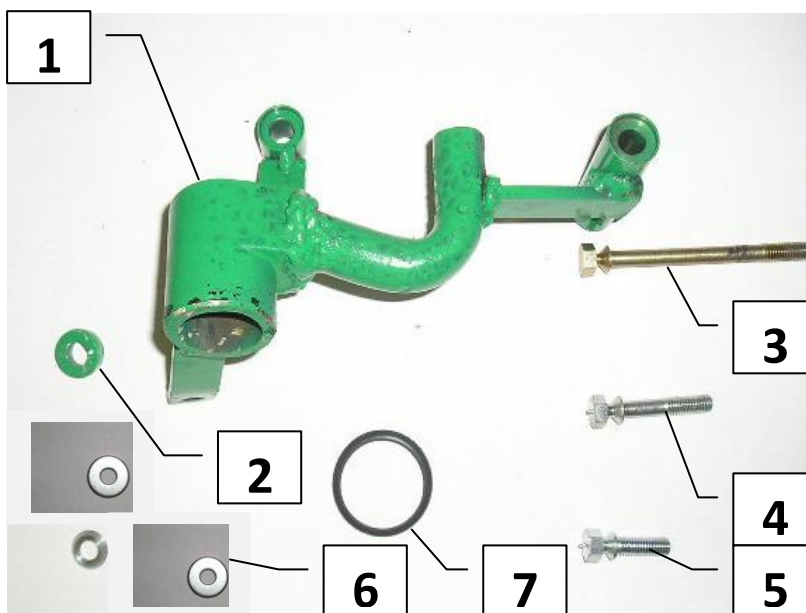

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1066	Замок МПУ	1
2	ST-C-1066-08	Столбик цилиндрический 8 мм.	1
3	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	1
4	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Положение рычага переключения передач для блокировки – «R»

1



Вынуть клипсы с обеих сторон

2



Открутить саморезы с обеих сторон



Сдвинуть передние сидения до упора вперёд, открутить саморезы с обеих сторон

3

4



Снять верхнюю крышку

5



Снять декоративную крышку

6



Снять боковую крышку

7



Открутить саморез

8




Снять переднюю крышку

9



Снять консоль

10

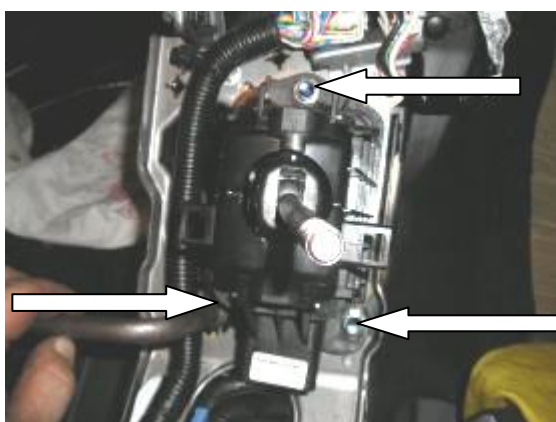

Открутить 3 штатных болта селектора

11




Снять селектор

12



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

13

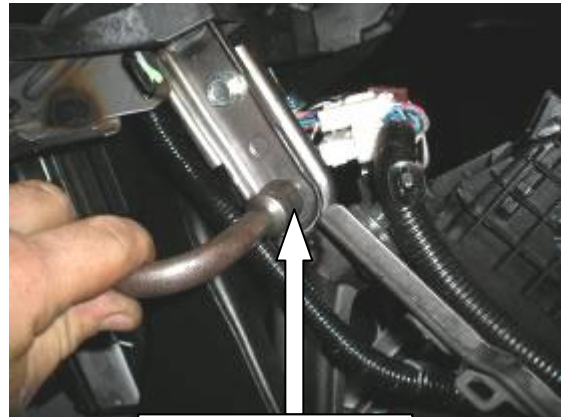


Открутить болт

14



Удалить мешающий пластик селектора

15

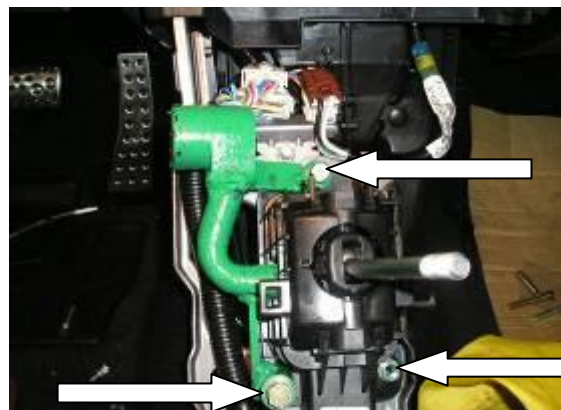

Установить селектор на место, установить замок, закрутить 2 срывных и 1 штатный болт

16



Подложить столбик 8 мм. под лапку замка, закрутить срывной болт

17



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

18



Установить консоль на место