



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102641/01.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	X-Trail	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102641/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	815	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102641/01.

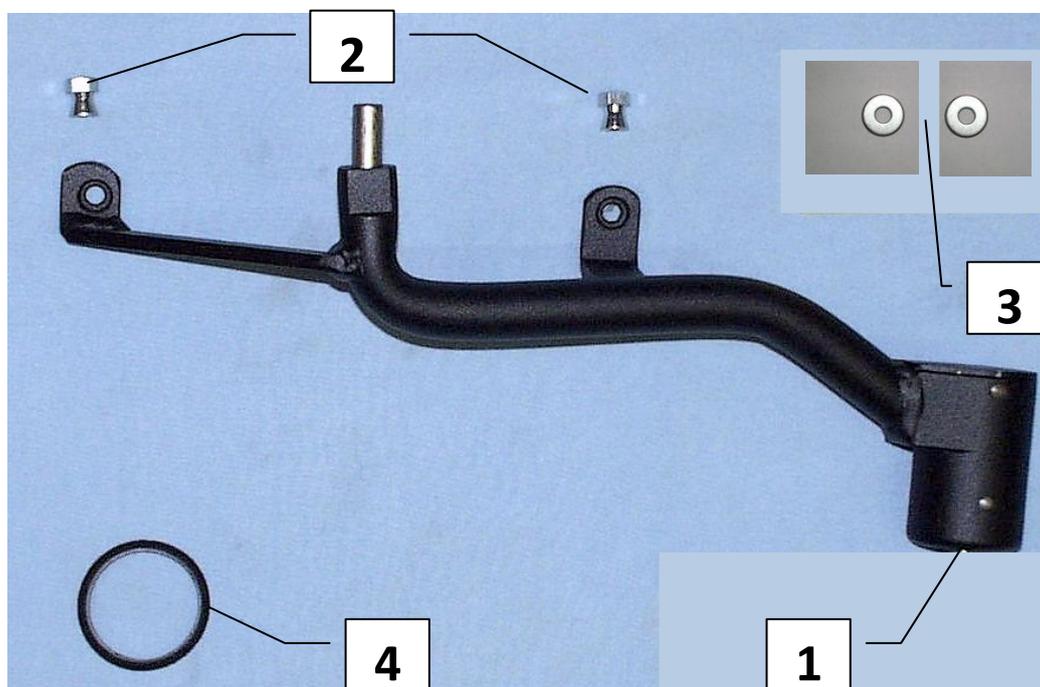

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-815	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срыва М6	2
3	SH-06	Шайба ф6	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1

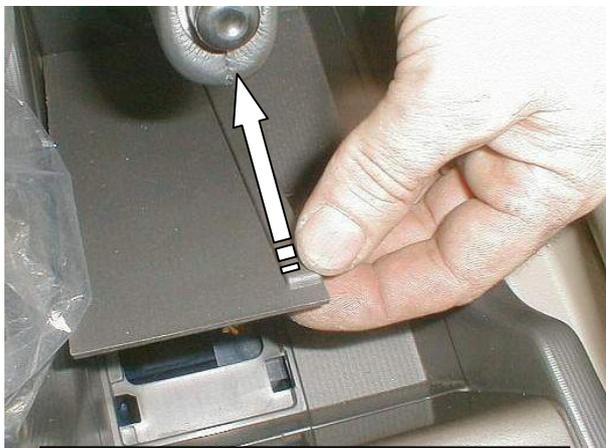

Снять верхнюю заднюю крышку

1



Открутить саморез

2



Снять верхнюю переднюю крышку

3



Снять декоративную планку

4



Открутить 2 самореза

5



Снять декоративную планку

6



Открутить саморез



Разъединить 2 разъёма



Разъединить разъём, снять заднюю консоль



Сдвинуть передние кресла до упора вперёд, открутить саморезы с обеих сторон



Открутить 2 самореза



Открутить штатную гайку селектора



Открутить штатную гайку селектора

13



Снять кабель

14



Снять крышку рычага переключения передач

15



Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывных гайки, перевести рычаг в положение «Р», проверить блокировку

16



Вернуть крышку рычага переключения передач на место, удалив мешающий пластик

17



Удалить мешающий пластик рукоятки рычага переключения передач

18



Удалить пластик передней консоли, мешающий замку



Разметить отверстие в передней консоли под корпус замка




Расширить отверстие

102641/01



19 Установить разметочный шаблон на корпус замка, отодвинув стенку передней консоли 20

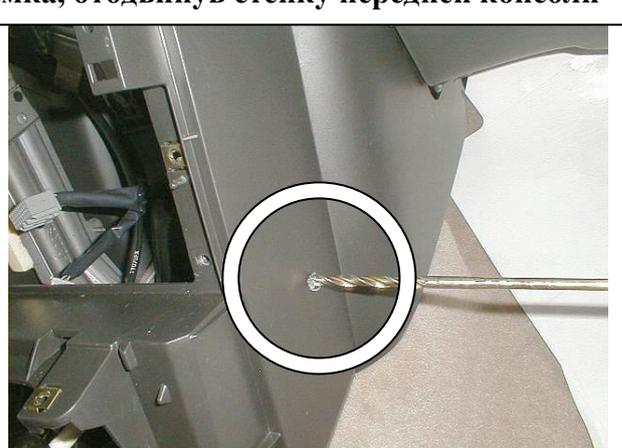

Просверлить отверстие

21

22



23

24

Установить заднюю консоль на место

5/5