

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152922/01.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	2019	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152922/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2241	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152922/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2241	Замок МПУ	1
2	HO-2241	Хомут МПУ	1
3	KR-2241	Защита МПУ	1
4	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
6	GS-06	Гайка срывная М6	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	2
8	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
9	SH-08-24	Шайба ф8	2
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

2



Расстегнуть кнопку декоративного чехла рычага стояночного тормоза, снять верхнюю крышку

3



Снять декоративную крышку рычага переключения передач

4



Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

5




Вынуть клипсы с обеих сторон

6



Снять консоль

7

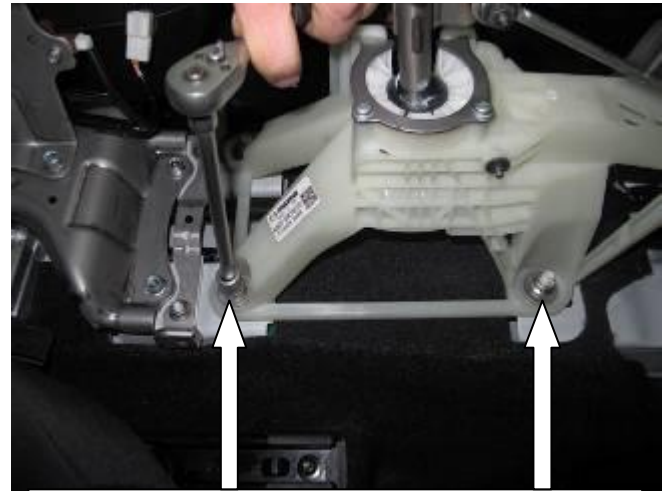


Открутить 2 штатные гайки селектора

8



Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывные гайки

9

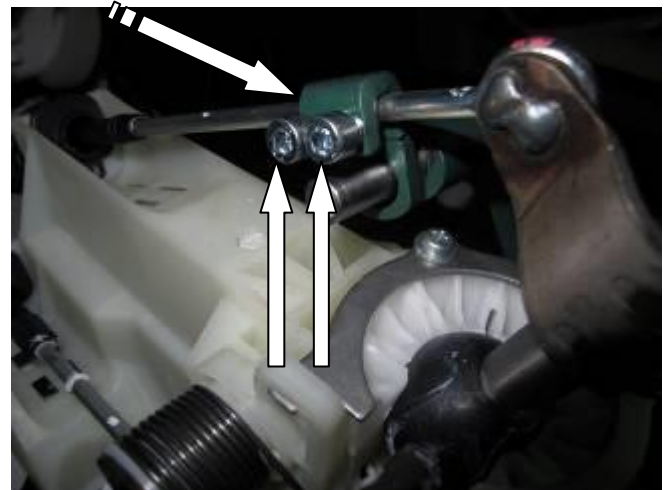

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

10




Открутить штатную гайку тяги

11



Установить срывную гайку на место штатной

12

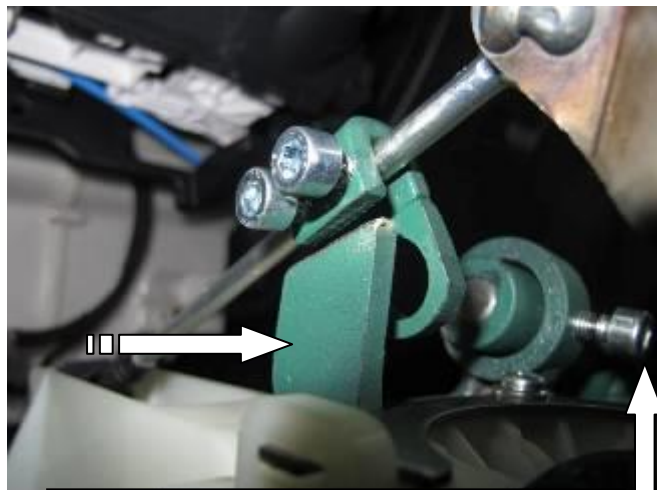

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

13



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15



Установить консоль на место

17



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

14



Просверлить и расширить до 32 мм.

16