
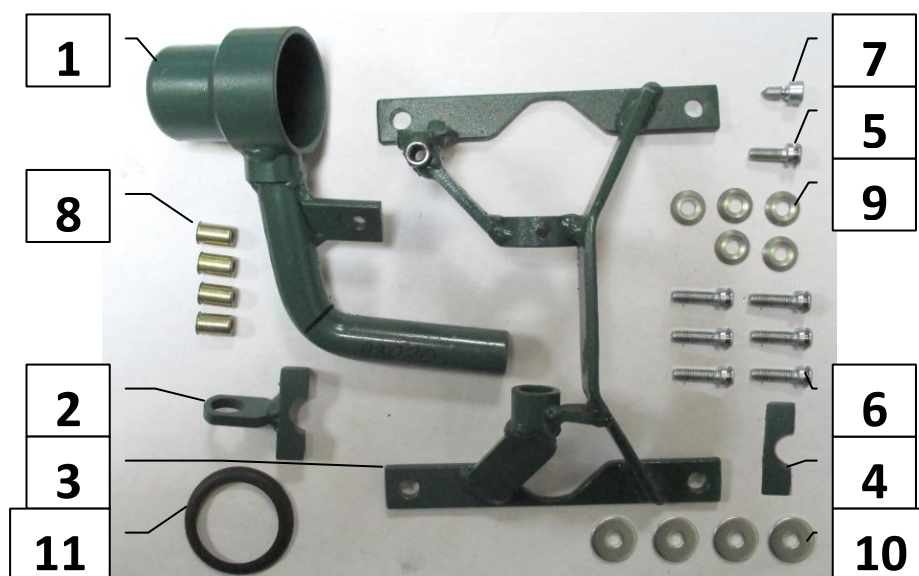


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152931/02.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Hilux	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152931/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2248	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152931/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2248	Замок МПУ	1
2	KR-2248.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2248.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2248.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
6	BS-C-N-T-06025	Болт срывной М6х25	6
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
8	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	4
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	5
10	SH-08-24	Шайба ф8	4
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять крышку



3

Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач



4

Открутить и снять рукоятку раздатки




5

Снять верхнюю крышку




6

Вынуть клипсы с обеих сторон

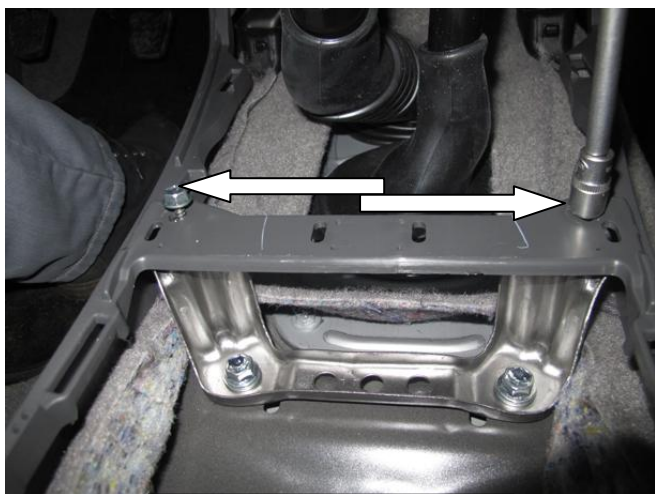


Открутить 2 самореза

7

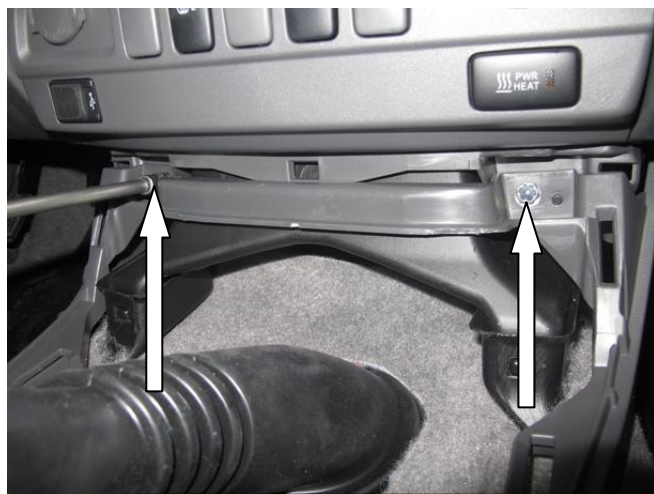

Открутить 2 самореза

8

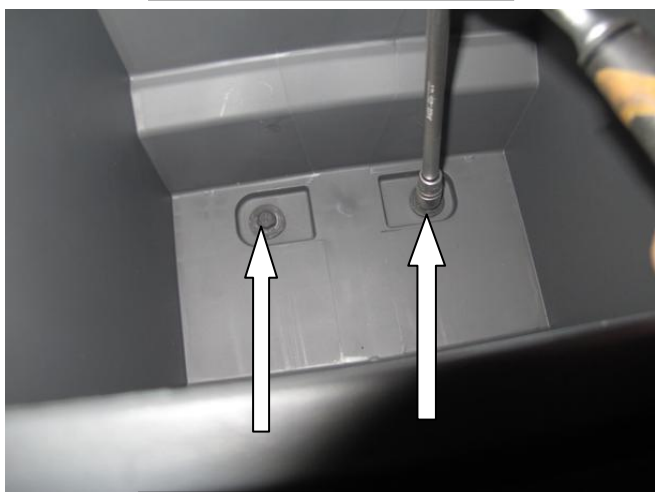

Поднять подлокотник,
открутить 2 самореза

9




Снять консоль и звукоизоляцию

10




Открутить 2 штатных болта селектора

11

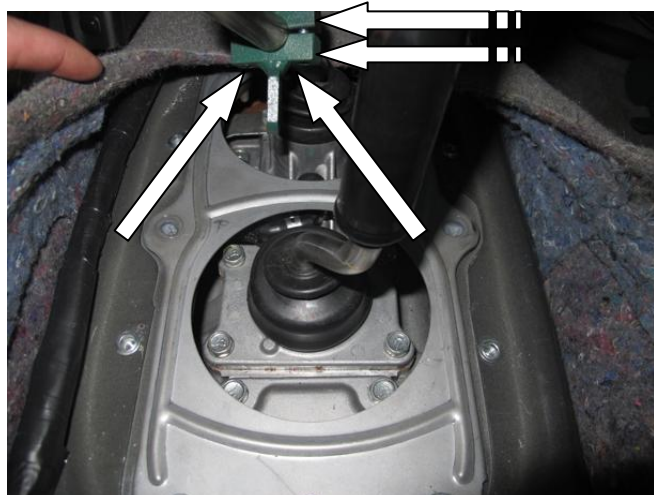

Снять резиновый кожух, установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

12

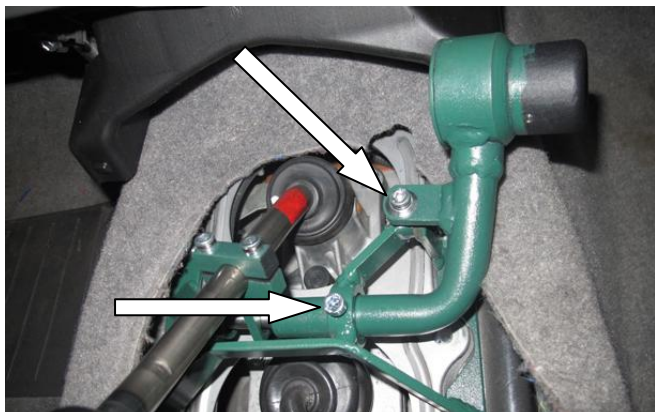

13 Установить замок в кронштейн замка, зафиксировать срывным болтом и винтом. Установить кронштейн с замком на селектор, строго совместив крепёжные и штатные отверстия.



14 Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на рычаге, сорвать болты



15 Расширить отверстия до 9 мм. сквозь крепёжные отверстия кронштейна



16 Снять кронштейн с замком с селектора, установить в крепёжные отверстия заклёпочные гайки с помощью клёпальника



17 Повторно установить кронштейн с замком на селектор, зафиксировать 4 срывными болтами, проверить блокировку, сорвать болты



18 Прорезать в резиновом кожухе рычага отверстие под хомут



19 **Одеть кожух на рычаг и хомут, вставив его «ухо» в отверстие**



21 **Просверлить отверстие и расширить до 32 мм.**



20 **Установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в верхней крышке под корпус замка**



22 **Установить верхнюю крышку на место**