


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152940.

| | | |
|--|---------|--|
| Марка а/м | Toyota |  |
| Модель а/м | Hilux | |
| Год начала производства а/м | 2011 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Тип КПП а/м | автомат | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 152940 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2252 | |


Комплектация МПУ «FORTUS» 152940.

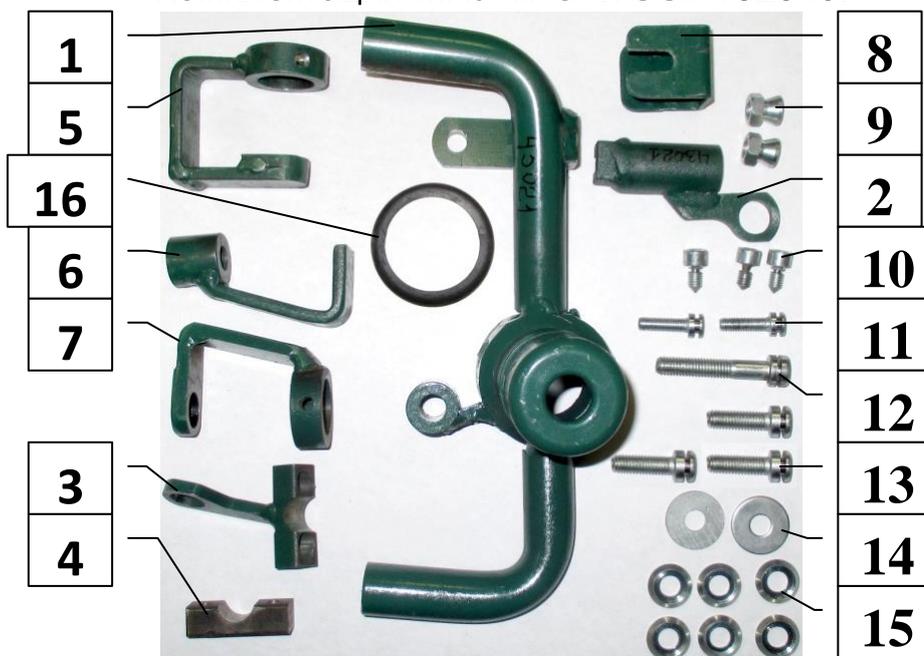

| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------|
| 1 | F-KO-D-2252 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | HO-2252.1 | Хомут МПУ №1 | 1 |
| 3 | HO-2252.2 | Хомут МПУ №2 | 1 |
| 4 | KR-2252 | Кронштейн МПУ | 1 |
| 5 | ZA-2252.1 | Защита МПУ №1 | 1 |
| 6 | ZA-2252.2 | Защита МПУ №2 | 1 |
| 7 | ZA-2252.3 | Защита МПУ №3 | 1 |
| 8 | ZA-2252.4 | Защита МПУ №4 | 1 |
| 9 | GS-08 | Гайка срывная М8 | 2 |
| 10 | BS-C-V-F-06008 | Болт внутренний срывной острый М6х08 | 3 |
| 11 | BS-C-N-T-06025 | Болт срывной М6х25 | 2 |
| 12 | BS-C-N-T-08055 | Болт срывной М8х55 | 1 |
| 13 | BS-C-N-T-08030 | Болт срывной М8х30 | 3 |
| 14 | SH-08-24 | Шайба ф8 широкая | 2 |
| 15 | SHV-08 | Шайба Volvo ф8 | 6 |
| 16 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |



Снимите накладку рычага рукоятки ручного тормоза

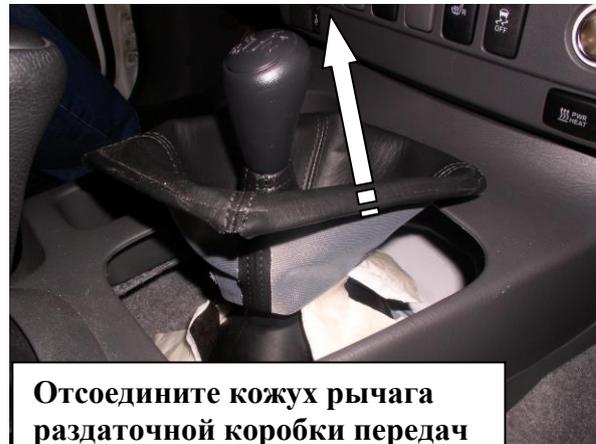


Отсоедините кожух рычага раздаточной коробки передач

1

2




Извлеките поршни с обеих сторон

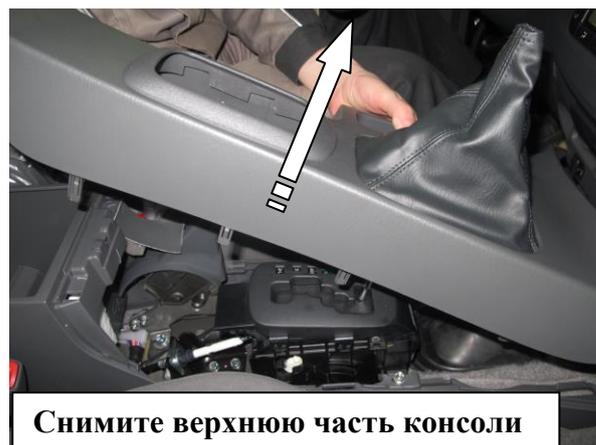

Снимите верхнюю часть консоли

3

4

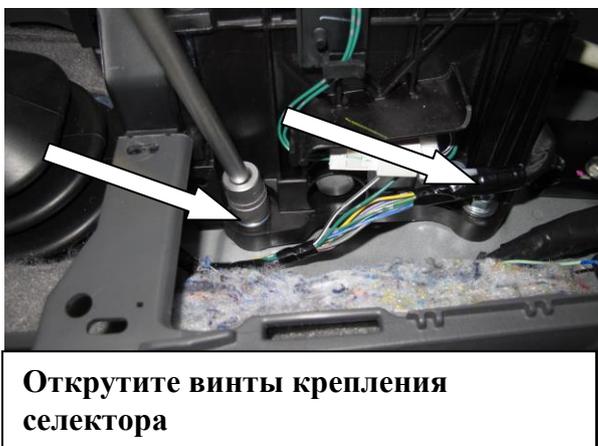

Открутите винты крепления селектора



Подложите шайбы поз.14 на штатные места крепления селектора

5

6



Установите замок поз.1 на штатные места крепления селектора.



Установите хомут поз.2 на тягу.

7

8



Установите защиту поз.5 на трубу замка.



Снимите пыльник рычага раздаточной коробки передач.

9

10




Установите хомут поз.3 и кронштейн поз.4 на рычаг раздаточной коробки передач. Блокировка в положении «4Н»



Установите защиту поз.7 на трубу замка.

11

12

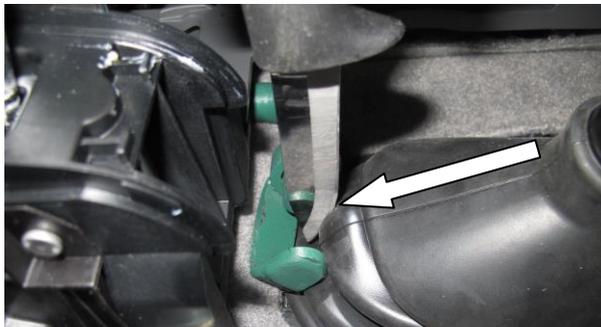

Сделайте надрез в пыльнике рычага раздаточной коробки передач и проденьте в него хомут.



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

13

14



Разметьте отверстие в консоли под корпус замка. Просверлите отверстие ф 32 мм. Соберите консоль.



Установите защиту поз.8.

15

16



Установите защиту поз.6.

17