



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152978.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Soul	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152978	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2265	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152978.

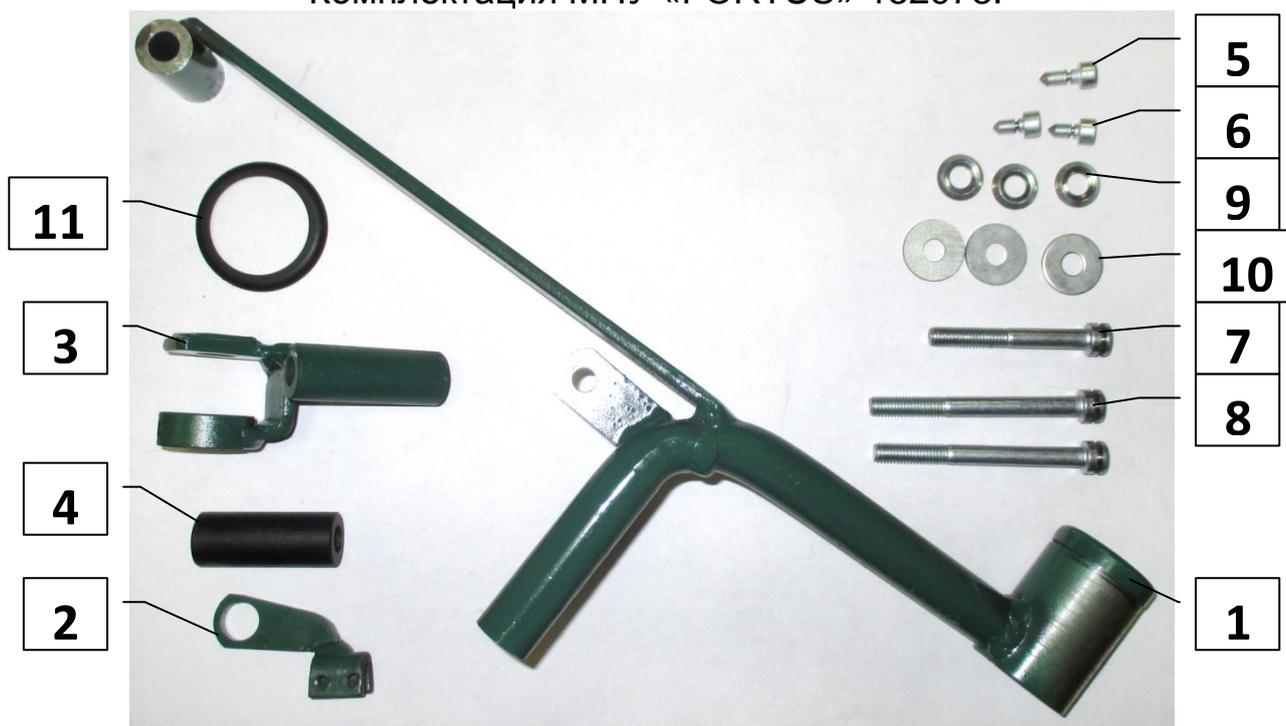


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-83-2265	Замок МПУ	1
2	HO-2265	Хомут МПУ	1
3	ZA-2265	Защита МПУ	1
4	ST-C-2265-57	Столбик цилиндрический 57 мм	1
5	ИТ40.025-02	Винт срывной М6	1
6	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
7	BSCNT-08065	Болт срывной М8х65	1
8	BSCNT-08085	Болт срывной М8х85	2
9	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
10	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	3
11	MA-30	Декоративная манжета	1

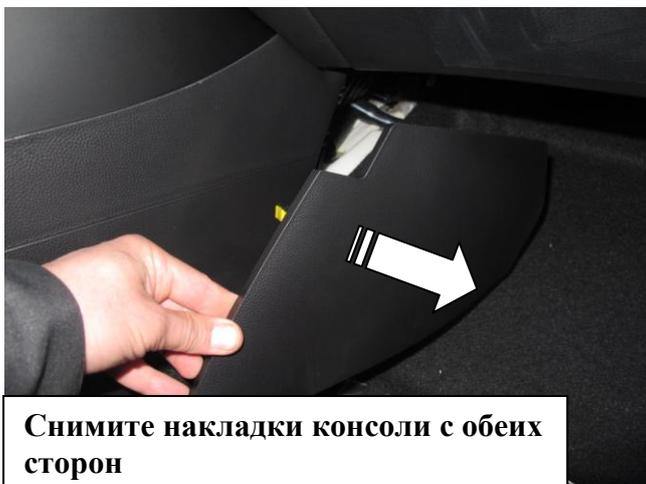

Снимите накладку консоли с обеих сторон

1

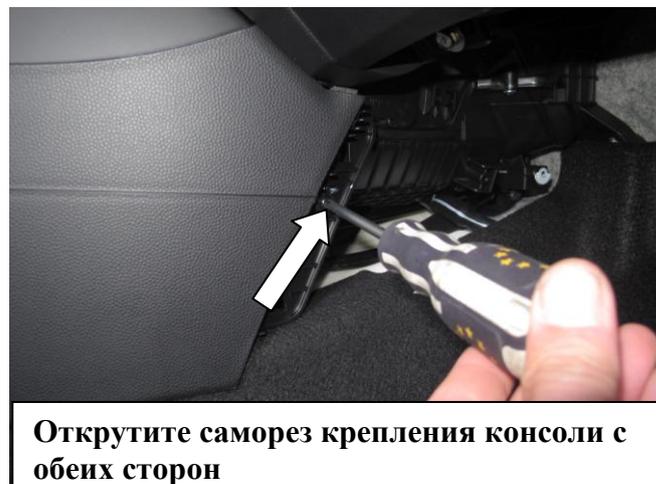

Открутите саморез крепления консоли с обеих сторон

2



Снимите накладку консоли

3



Снимите накладку

4




Открутите два самореза крепления консоли

5



Снимите кожух рычага КПП

6

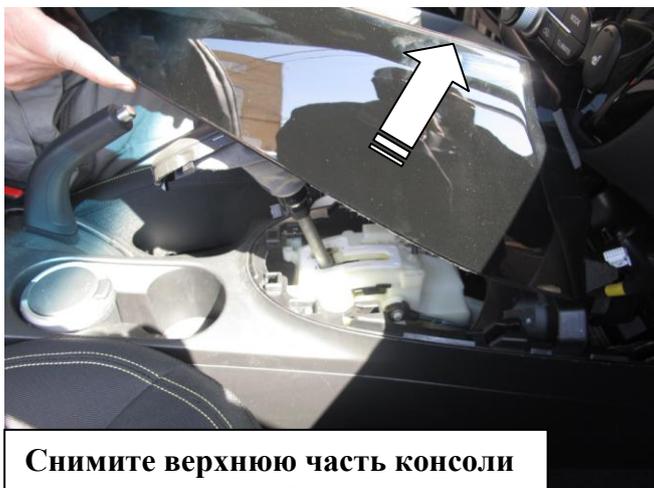

7



8




9



10



11

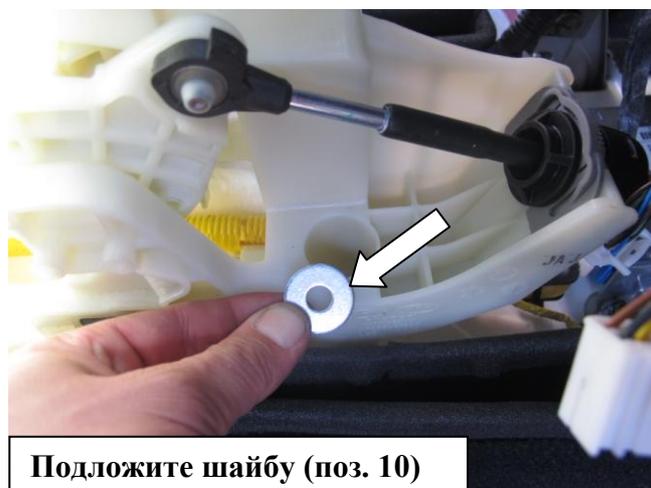

12



Установите защиту (поз. 3), закрепив болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

13



Наметьте и просверлите отверстие ф22 мм. в стенке селектора

14



Открутите два болта крепления селектора и подложите шайбы (поз. 10)

9



Установите столбик (поз. 4)

10



Установите замок (поз. 1), закрепив болтом (поз. 7), болтом (поз. 8) с шайбами (поз. 9) и винтом (поз. 5)

11



Установите хомут (поз. 2) на тягу, закрепив винтами (поз.6)

12



13



14



15