


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182173.

Марка а/м	UAZ	
Модель а/м	Patriot	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	182173	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2266	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182173.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2266.00.01.00	Замок	1
2	2266.00.02.00	Прихват №1	1
3	2266.00.03.00	Кронштейн №1	1
4	2266.00.04.00	Кронштейн №3	1
5	2266A.00.05.00	Кронштейн №2	1
6	2266A.00.06.00	Прихват №2	1
7	МА-30	Защита декоративная фортус	1
8	ИТ 40.043-20	Винт срывной М8 х 20	1
9	ИТ 40.043-25	Винт срывной М8 х 25	2
10	ИТ 40.042-25	Винт срывной М6 х 25	4
11	ИТ 40.042-15	Винт срывной М6 х 15	2
12	ИТ.Д 40.036	Шайба защитная 6	2
13	ИТ.Д 40.037	Шайба защитная 8	2
14	ГОСТ11371	Шайба 6	1

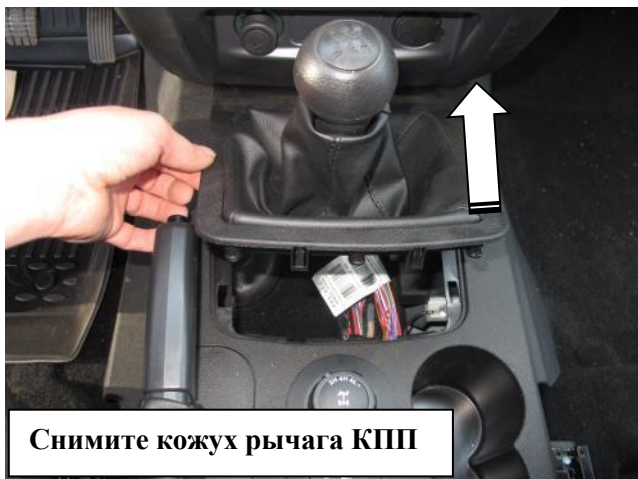

1



2

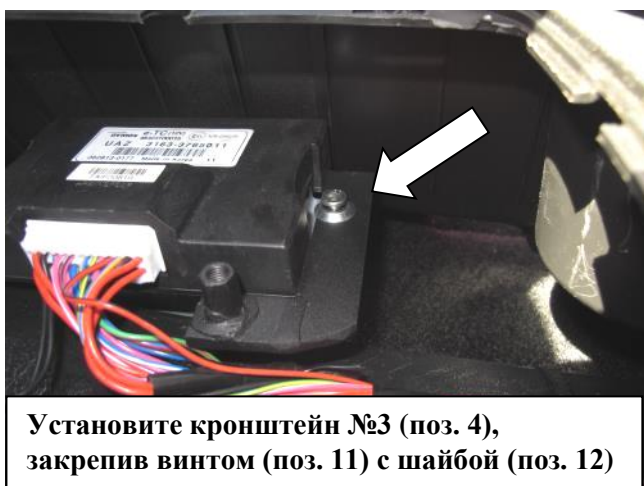

3




4



5




6

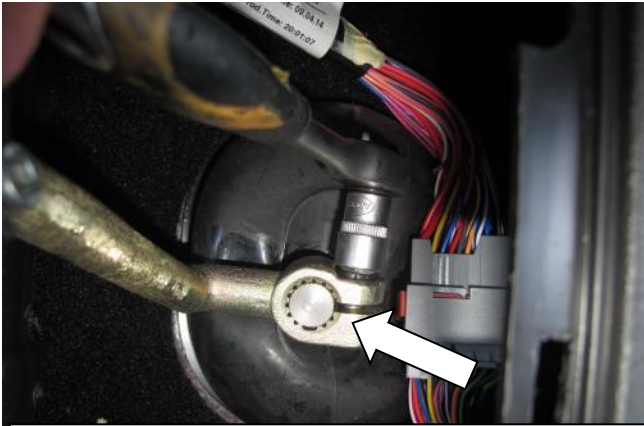

Замените штатный болт на срывной (поз. 8)

7

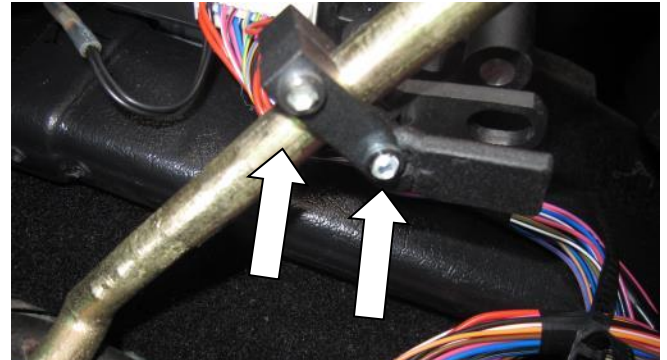

Установите прихват №1 и кронштейн №1 (поз. 2, 3), закрепив винтами (поз. 10) при конструкции рычага №1

8




Установите прихват №2 и кронштейн №2 (поз. 5, 6) закрепив винтами (поз. 10) при конструкции рычага №2

9



Установите шайбу (поз. 14)

10

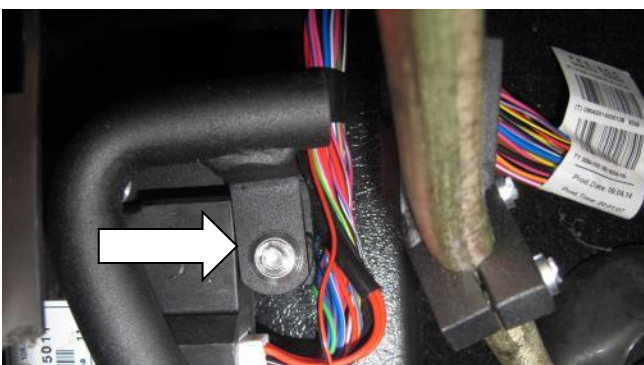

Установите замок (поз. 1), закрепив заднюю точку крепления винтом (поз. 11) с шайбой (поз. 12)

11



Закрепите передние точки крепления замка (поз. 1) винтами (поз. 9) с шайбами (поз. 13)

12



13



14



15