


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152085.

Марка а/м	Toyota
Модель а/м	Land Cruiser Prado 150
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2009
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В
Артикул МПУ "Fortus"	152085
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2011
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152085.

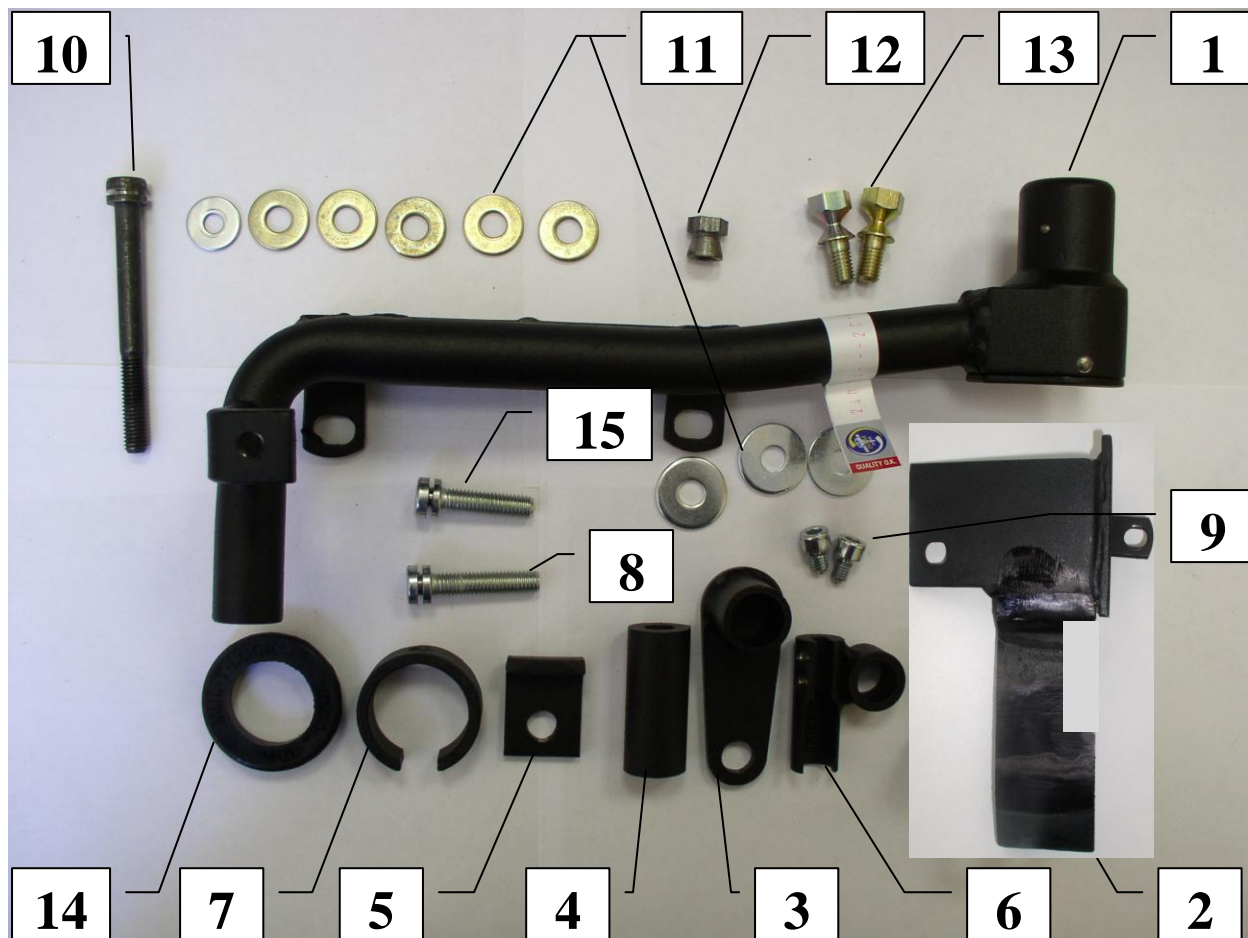

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2011/B	Замок МПУ	1
2	ZA-2011/B	Защита МПУ	1
3	KR-2011/B.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	ST-C-2011/B-48	Столбик цилиндрический 48 мм.	1
5	KR-2011/B.2	Кронштейн МПУ №2	1
6	HO-2011/B	Хомут МПУ	1
7	KR-2011/B.3	Кронштейн МПУ №3	1
8	BS-C-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
9	IT-40-025-02	Болт внутренний срывной	2
10	BS-C-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
11	SH-08	Шайба ф8	9
12	GS-08	Гайка срывная М8	1
13	BS-C-N-T-08015	Болт срывной М8х15	2
14	MA-30	Декоративная манжета	1
15	BS-C-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1




Снять декоративную панель

1




Снять декоративную панель

2

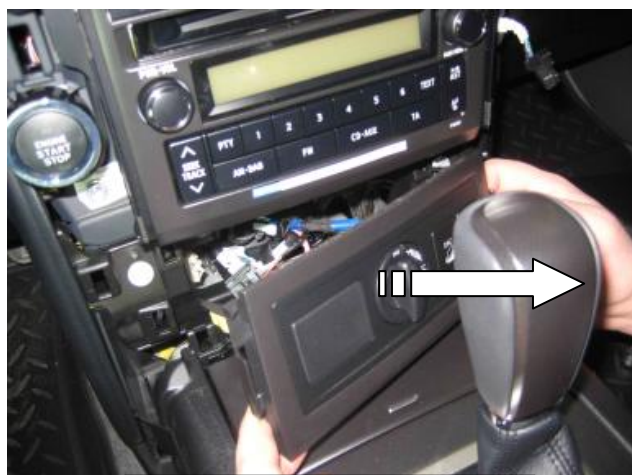

Снять переднюю панель

3

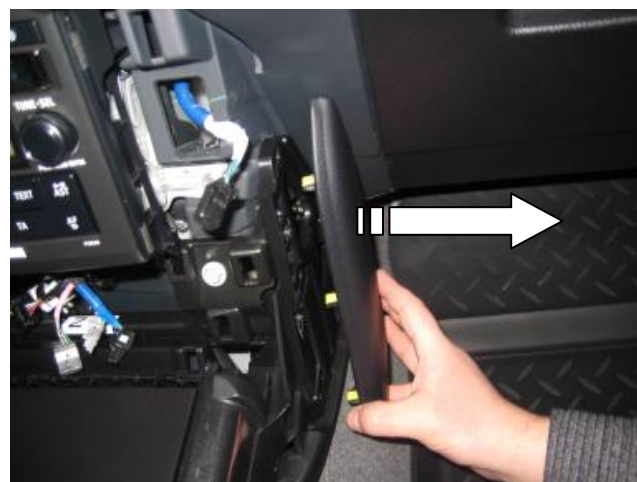


Снять боковую панель

4




Снять рукоятку рычага переключения передач, верхнюю крышку

5

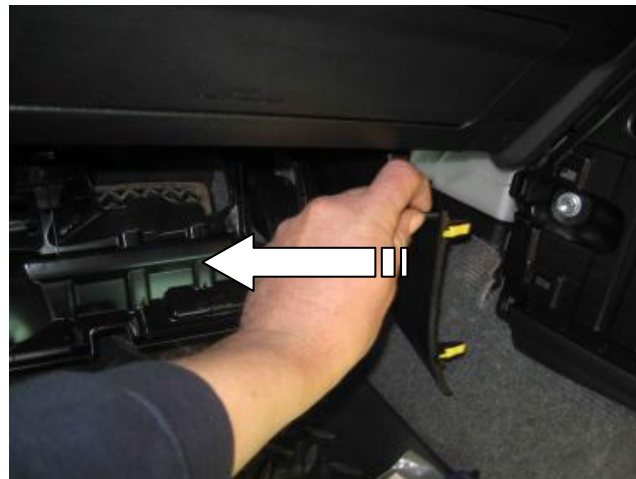


Снять боковую панель

6

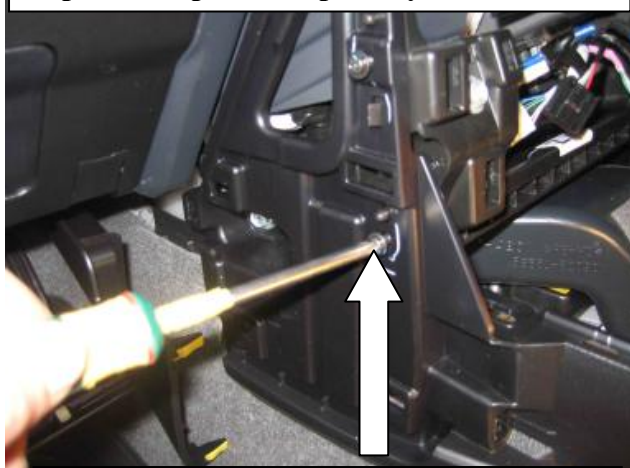

Открутить 2 самореза с обеих сторон

7

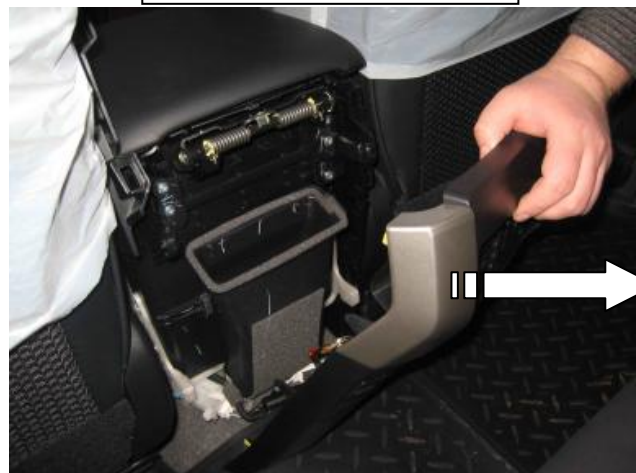

Снять заднюю крышку

8




Снять консоль

9




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

10

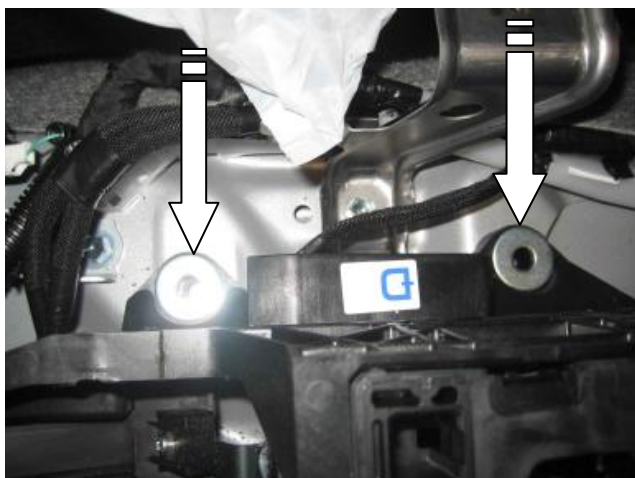

Открутить 2 болта, положить 2 шайбы, установить замок

11

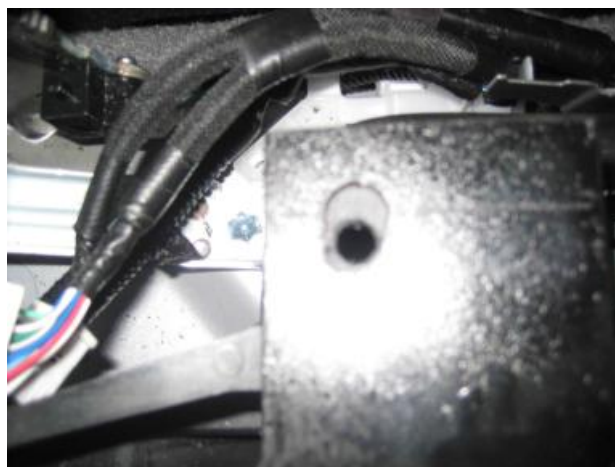

12



Удалить мешающий пластик

13




14



Разметить отверстие в консоли под корпус замка, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм.


15

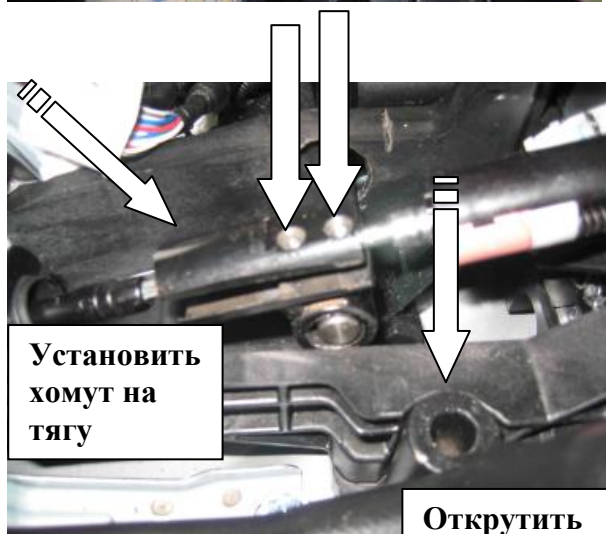

Установить хомут на тягу

Открутить болт, установить столбик

16

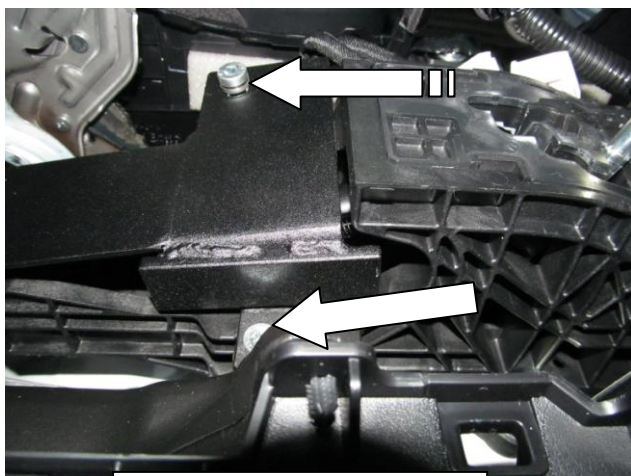

Установить защиту на столбик и лапку замка

17



Установите защиту (поз. 5, 7), закрепив болтом (поз. 13)

18



Установите защиту (поз. 3), закрепив гайкой (поз. 12)

19