


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182034.

Марка а/м	Lada	
Модель а/м	2170 Priora	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	робот	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор с 2014 г.в.	
Артикул МПУ "Fortus"	182034	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2305	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182034.

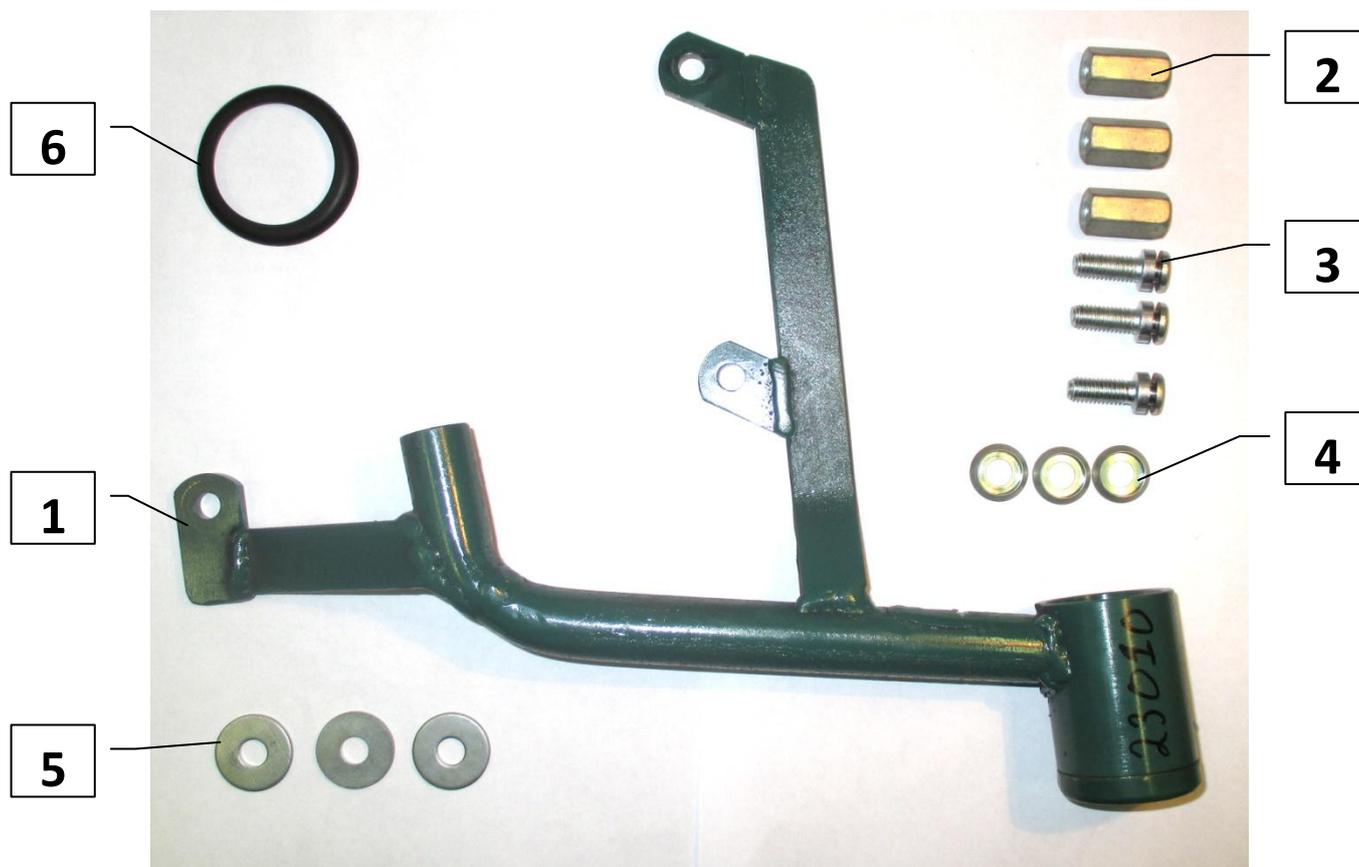

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2305	Замок МПУ	1
2	KR-2305	Гайка М8 DIN6334	3
3	BSCNT-08015	Болт срывной М8х15	3
4	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
5	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	3
6	MA-30	Декоративная манжета	1




Открутите саморезы крепления консоли с обеих сторон

1




Снимите рукоятку рычага переключения передач КПП

2

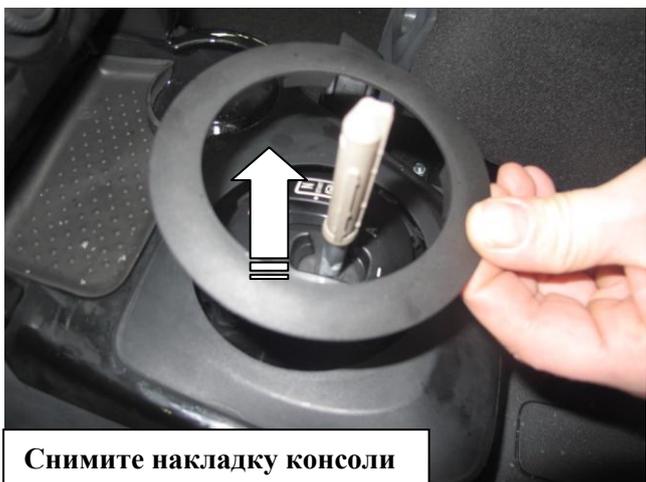

Снимите накладку консоли

3

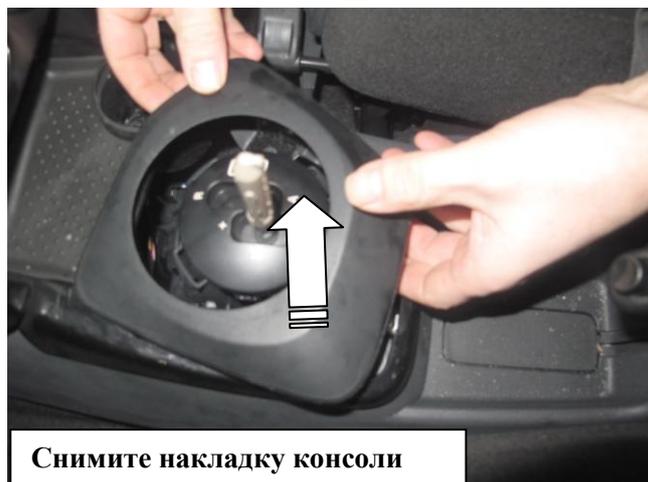

Снимите накладку консоли

4



Открутите саморезы крепления консоли

5



Открутите саморезы крепления консоли

6



7



8



9



10



11



12



Установите три гайки (поз. 2) на шпильки крепления основания селектора

13



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

14



Приложите замок на посадочные места и разметьте отверстие в консоли под корпус замка

15



Просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

16



Установите селектор с замком на место, закрепив болтами (поз. 3) с шайбой (поз. 4). Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17