

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182041.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	CX5	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182041	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2309	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182041.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2309	Замок МПУ	1
2	HO-2309	Хомут МПУ	1
3	ZA-2309	Защита МПУ	1
4	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	3
5	BSCNT-08020	Болт срывной М8х20	1
6	GS-08	Гайка срывная М8	1
7	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1

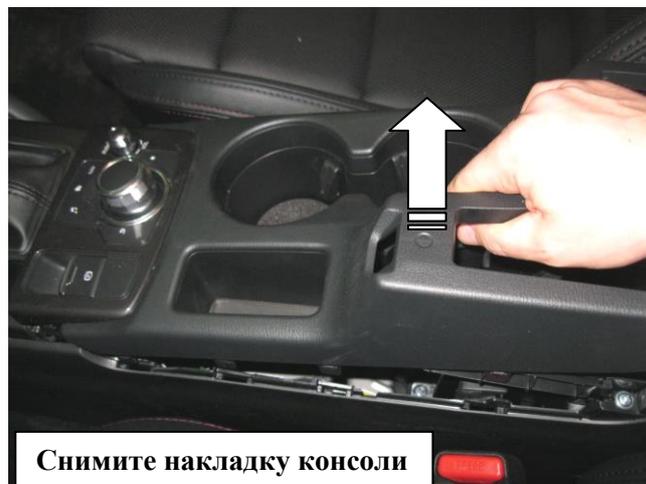


2

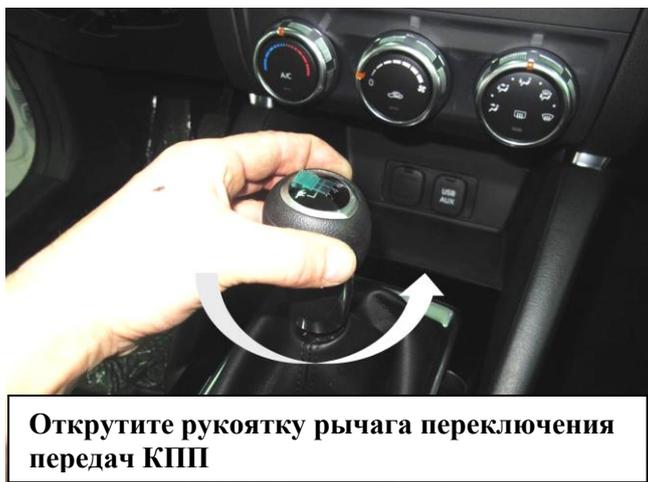

3



4

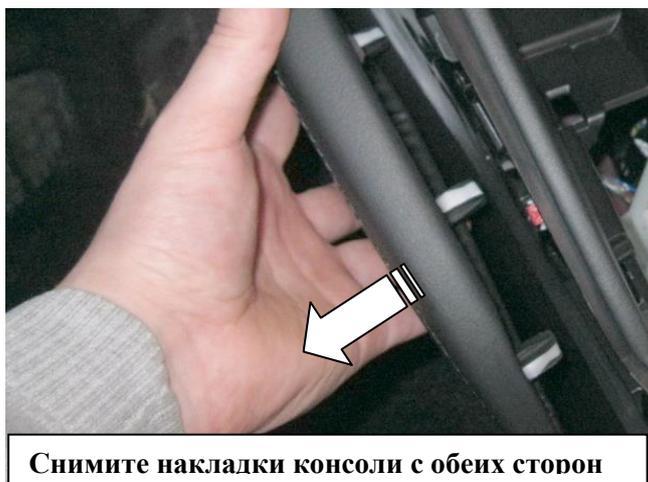

5




6



Открутите винты крепления консоли с обеих сторон

7

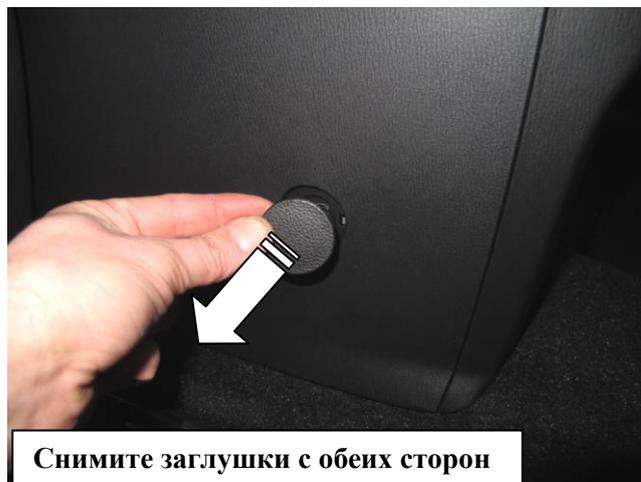


Снимите заглушки с обеих сторон

8



Открутите винты крепления консоли с обеих сторон

9

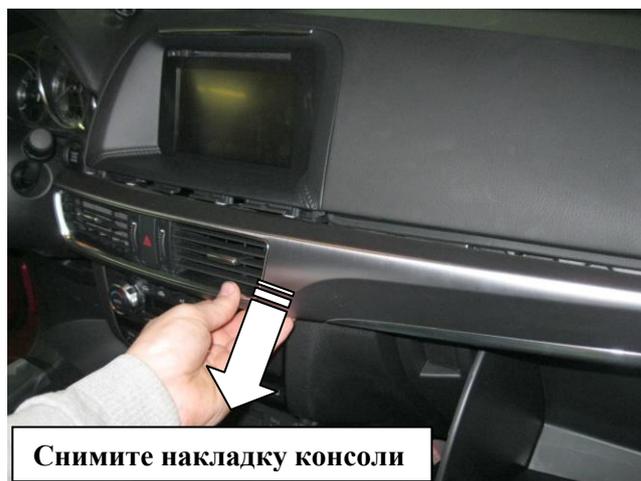

Снимите накладку консоли

10




Снимите консоль

11



Открутите гайку крепления селектора

12

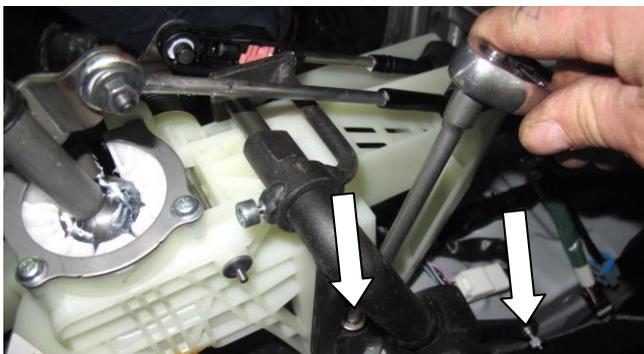

Установите замок (поз. 1) и прикрутите болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7) и гайкой (поз. 6). Крепеж не срывать!

13



Установите защиту (поз. 3) и прикрутите болтом (поз. 4). Крепеж не срывать!

14




Установите хомут (поз. 2) и прикрутите болтами (поз. 4). Крепеж не срывать!

15



Подрежьте ребро консоли в месте касания замка

16

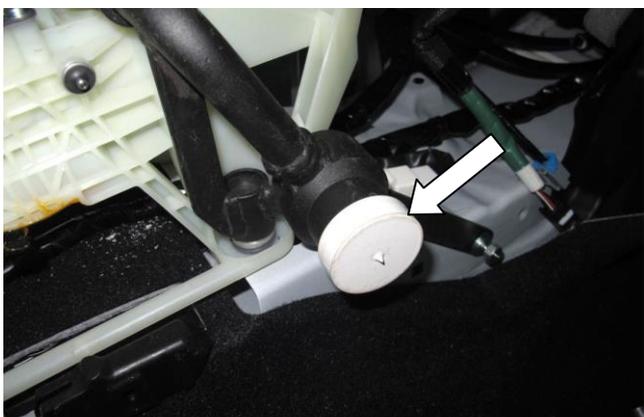

Установите шаблон SCH7 на корпус замка

17



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

18



**Проверьте работоспособность замка,
сорвите крепеж, соберите консоль**

19